


spot+scrub **Ai**

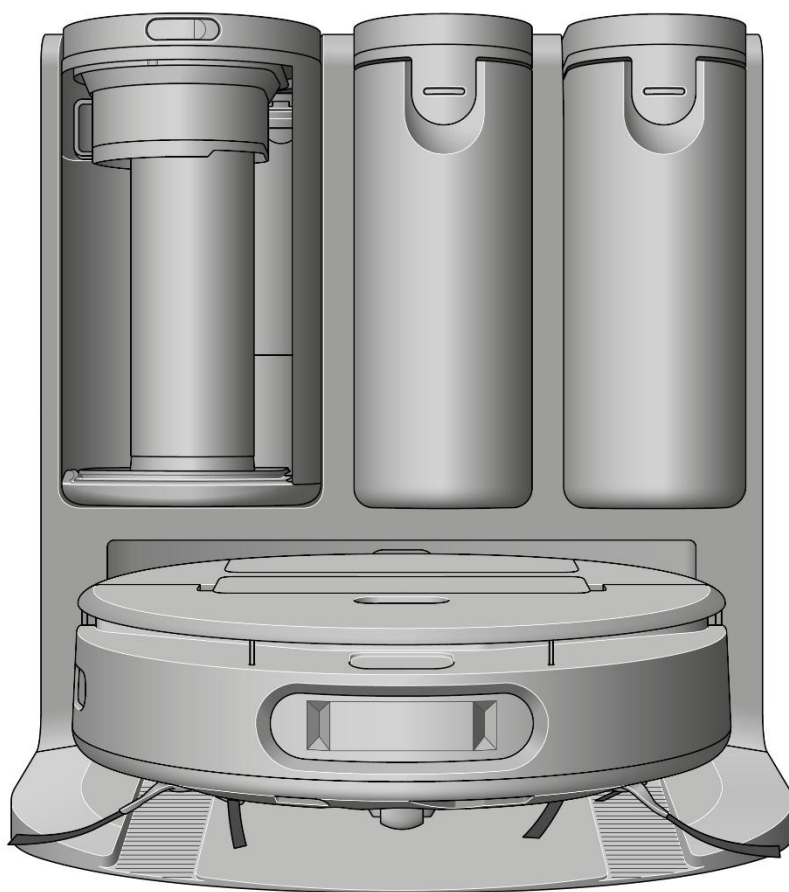

Návod k použití (CZ)
Návod na použitie (SK)

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM TOHOTO ROBOTICKÉHO VYSAVAČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A VÝSTRAŽNÁ OZNAČENÍ V UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE A NA VYSAVAČI.

Při použití elektrického spotřebiče dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

UPOZORNĚNÍ

Tato varování platí pro robotický vysavač, dokovací stanici a nabíječku.

OMEZTE NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:


1. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a rozumovými schopnostmi nebo s nedostatkem znalostí a zkušeností, pouze pokud jsou pod dozorem odpovědné osoby nebo byly poučeny odpovědnou osobou o bezpečném používání a možných rizicích. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelská údržba spotřebiče nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
2. Nenechte děti používat spotřebič jako hračku. Při používání v blízkosti dětí a domácích mazlíčků je nutná zvýšená opatrnost. Dohlížejte na děti, aby si s robotickým vysavačem nehrály. Nenechte děti ani domácí mazlíčky sedět na robotickém vysavači.
3. Neprovozujte robotický vysavač v místnosti, kde je přítomno nebo kde spí batole či dítě bez dozoru.
4. Před čištěním nebo jakoukoli údržbou spotřebiče odpojte nabíječku z elektrické sítě.
5. Již nefunkční nebo poškozené akumulátory vyjměte ze spotřebiče a řádně zlikvidujte. Spotřebič musí být před vyjmutím akumulátoru vypnut. Akumulátor zlikvidujte bezpečně v souladu s místními předpisy a nařízeními.
6. K připojení dokovací stanice a nabíjení robotického vysavače pomocí dokovací stanice používejte pouze napájecí adaptér Dyson. Používejte pouze originální akumulátory Dyson, protože jiné typy mohou explodovat a způsobit zranění osob a poškození spotřebiče.
7. Akumulátor použitý v tomto spotřebiči může při nesprávném zacházení představovat riziko požáru nebo chemického popálení. Neumísťujte robotický vysavač na sporák nebo jiný horký povrch ani do jeho blízkosti, nerozebírejte a nezkratujte kontakty akumulátoru, nezahřívejte jej na teplotu vyšší než 60°C ani tento spotřebič nespálujte, i když je vážně poškozený. Akumulátor by se mohl vznítit nebo explodovat.
8. Akumulátor je uzavřená jednotka a za normálních okolností nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko.
V nepravděpodobném případě úniku kapaliny z akumulátoru se kapaliny nedotýkejte, protože může způsobit podráždění nebo poleptání, a dodržujte následující bezpečnostní pokyny:
 - Při styku s pokožkou – může způsobit podráždění. Omyjte mýdlem a vodou.
 - Vdechnutí – Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dýchejte čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Při zasažení očí – může způsobit podráždění. Okamžitě vyplachujte oči důkladně vodou po dobu minimálně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Likvidace – Při manipulaci s akumulátorem používejte rukavice a okamžitě jej zlikvidujte dle místních předpisů a nařízení.
9. Při vyjímání nebo výměně motorem poháněného kartáče se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.

10. Používejte pouze studenou vodu o maximální teplotě 35 °C a neplňte nádržku na vodu nad maximální objem 300 ml. Při použití čistícího roztoku Dyson se řiďte informacemi na lahvičce.
11. Používejte pouze podle pokynů uvedených v uživatelské příručce Dyson. Neprovádějte žádnou jinou údržbu než tu, která je uvedena v příručce, aplikaci MyDyson™, na webových stránkách Dyson nebo kterou vám doporučí naše zákaznická linka. V případě nutnosti servisu nebo opravy kontaktujte naši zákaznickou linku, abychom mohli probrat dostupné možnosti. Nerozebírejte robotický vysavač ani nabíjecí dokovací stanici, protože nesprávné opětovné sestavení může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.
12. VAROVÁNÍ: Používejte pouze napájecí jednotku, nabíjecí dokovací stanici a akumulátor dodané s robotickým vysavačem. Pokud je nutné vyměnit akumulátor, použijte pouze akumulátor Dyson s číslem dílu SC005B. Pro účely dobíjení používejte pouze nabíjecí dokovací stanici Dyson s číslem dílu 01.22.1101135-000 a napájecí adaptér Dyson s číslem dílu 975364-XX.
13. Nedovolte, aby robotický vysavač, nabíjecí dokovací stanice nebo napájecí adaptér navlhly. Jsou vhodné POUZE pro suchá místa. Nenabíjejte ani neprovozujte robotický vysavač venku ani na mokřem povrchu nebo tam, kde hrozí kontakt s vodou nebo ponoření do vody. Nemanipulujte s robotickým vysavačem, nabíjecí dokovací stanicí nebo nabíjecím adaptérem mokřima rukama.
14. Neprovozujte robotický vysavač v oblastech, kde jsou otevřené krby, zapálené svíčky nebo křehké předměty.
15. Dodržujte veškeré pokyny týkající se nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani spotřebič mimo rozsah okolních teplot uvedených v těchto pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo stanovený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko vzniku požáru.
16. Veškerý servis a opravy musí provádět společnost Dyson nebo její autorizované servisní středisko za použití originálních náhradních dílů Dyson. To zaručuje, že bude zachována bezpečnost spotřebiče. Nepokoušejte se spotřebič upravovat ani opravovat.
17. Nepoužívejte robotický vysavač ve visutých prostředích (např. dvojité podlahy, otevřené balkony, desky nábytku) bez ochranných bariér.
18. Nebezpečí pádu: Nepoužívejte robotický vysavač tam, kde hrozí, že by mohl spadnout, např. v blízkosti schodiště nebo balkonu apod. Nepoužívejte ve vysokých nebo úzkých prostorech, jako jsou police nebo schody.
19. Neponechávejte robotický vysavač zapnutý v místnosti společně s domácími mazlíčky bez dozoru.
20. Neprovozujte robotický vysavač tam, kde by mohl nasávat hořlavé nebo zápalné kapaliny, jako je benzín, ani jej nepoužívejte v oblastech, kde se mohou vyskytovat takové kapaliny či jejich výpary. Nepoužívejte robotický vysavač tam, kde by mohl sbírat cokoli, co hoří nebo kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
21. Dbejte na to, aby byly všechny senzory čisté a zbavené nečistot, abyste zajistili, že robotický vysavač nebude představovat žádné riziko.
22. Zajistěte, aby o robotickém vysavači věděli všichni v domácnosti, když je v provozu, zejména při použití funkce plánovaného čištění dostupné prostřednictvím aplikace MyDyson™.
23. Uvědomte si, že se robotický vysavač pohybuje sám. Při chůzi v oblasti, ve které robotický vysavač pracuje, buďte opatrní, abyste na něj nešlápli.
24. Nepoužívejte robotický vysavač k vysávání ostrých předmětů nebo rozbítho skla.


25. Spotřebič použijte pouze tehdy, pokud je nainstalována sběrná nádoba na nečistoty a pokud má správně umístěné filtry.
26. Nepoužívejte robotický vysavač s poškozenou zástrčkou, kabelem nebo nabíjecí dokovací stanicí. Pokud robotický vysavač nefunguje, jak má, dostal prudký úder, byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody, nepoužívejte jej a kontaktujte naši zákaznickou linku.
27. Aby nedošlo k poškození robotického vysavače, nezdvíhejte jej při přenášení za rukojeť na horním krytu. Pro bezpečnější manipulaci zvedněte a držte celý spotřebič za jeho dno.
28. Nedotýkejte se nabíjecích kontaktů na spotřebiči ani na dokovací stanici žádnými předměty.
29. Nepřejíždějte spotřebičem přes přírodní kabel.

TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE


TENTO ROBOTICKÝ VYSAVAČ JE URČEN POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

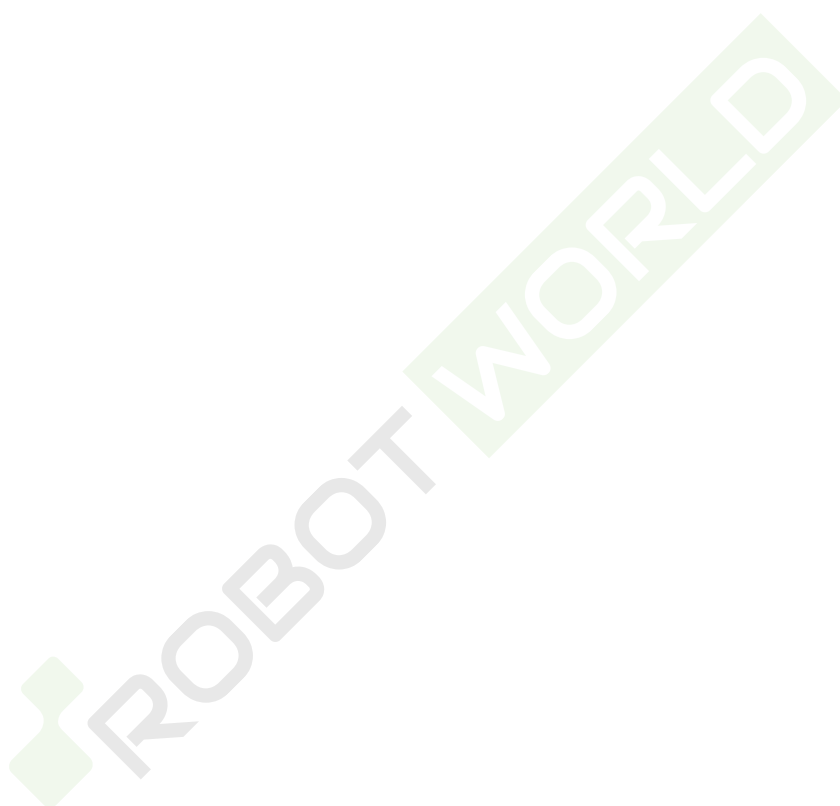


Obsah balení

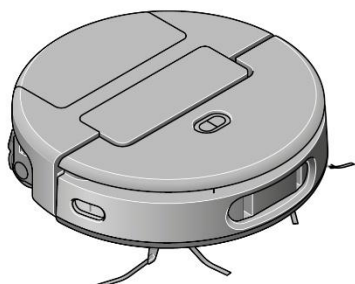

**Robotický vysavač
Dyson Spot+Scrub™ Ai**
pro mokré a suché čištění

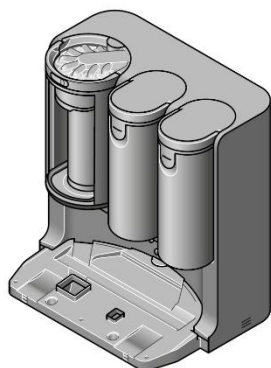


Dokovací stanice
Robotický vysavač se sám
vyprazdňuje, čistí, doplňuje
a dobíjí. Vše zcela automaticky.

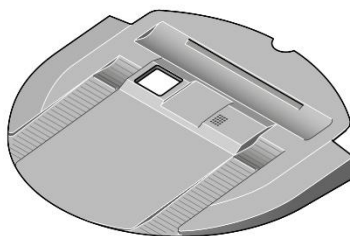

Rampa dokovací stanice
Umožňuje parkovat robotický
vysavač mimo podlahu a pomáhá
s připojením k dokovací stanici.



Nabíjecí kabel
Připojuje dokovací stanici ke
zdroji napájení.

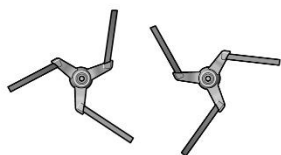


Boční zametací kartáče x2
Dostanou se do úzkých prostor,
rohů a kolem nohou nábytku.

ROBOT WORLD


Začínáme

Robotický vysavač

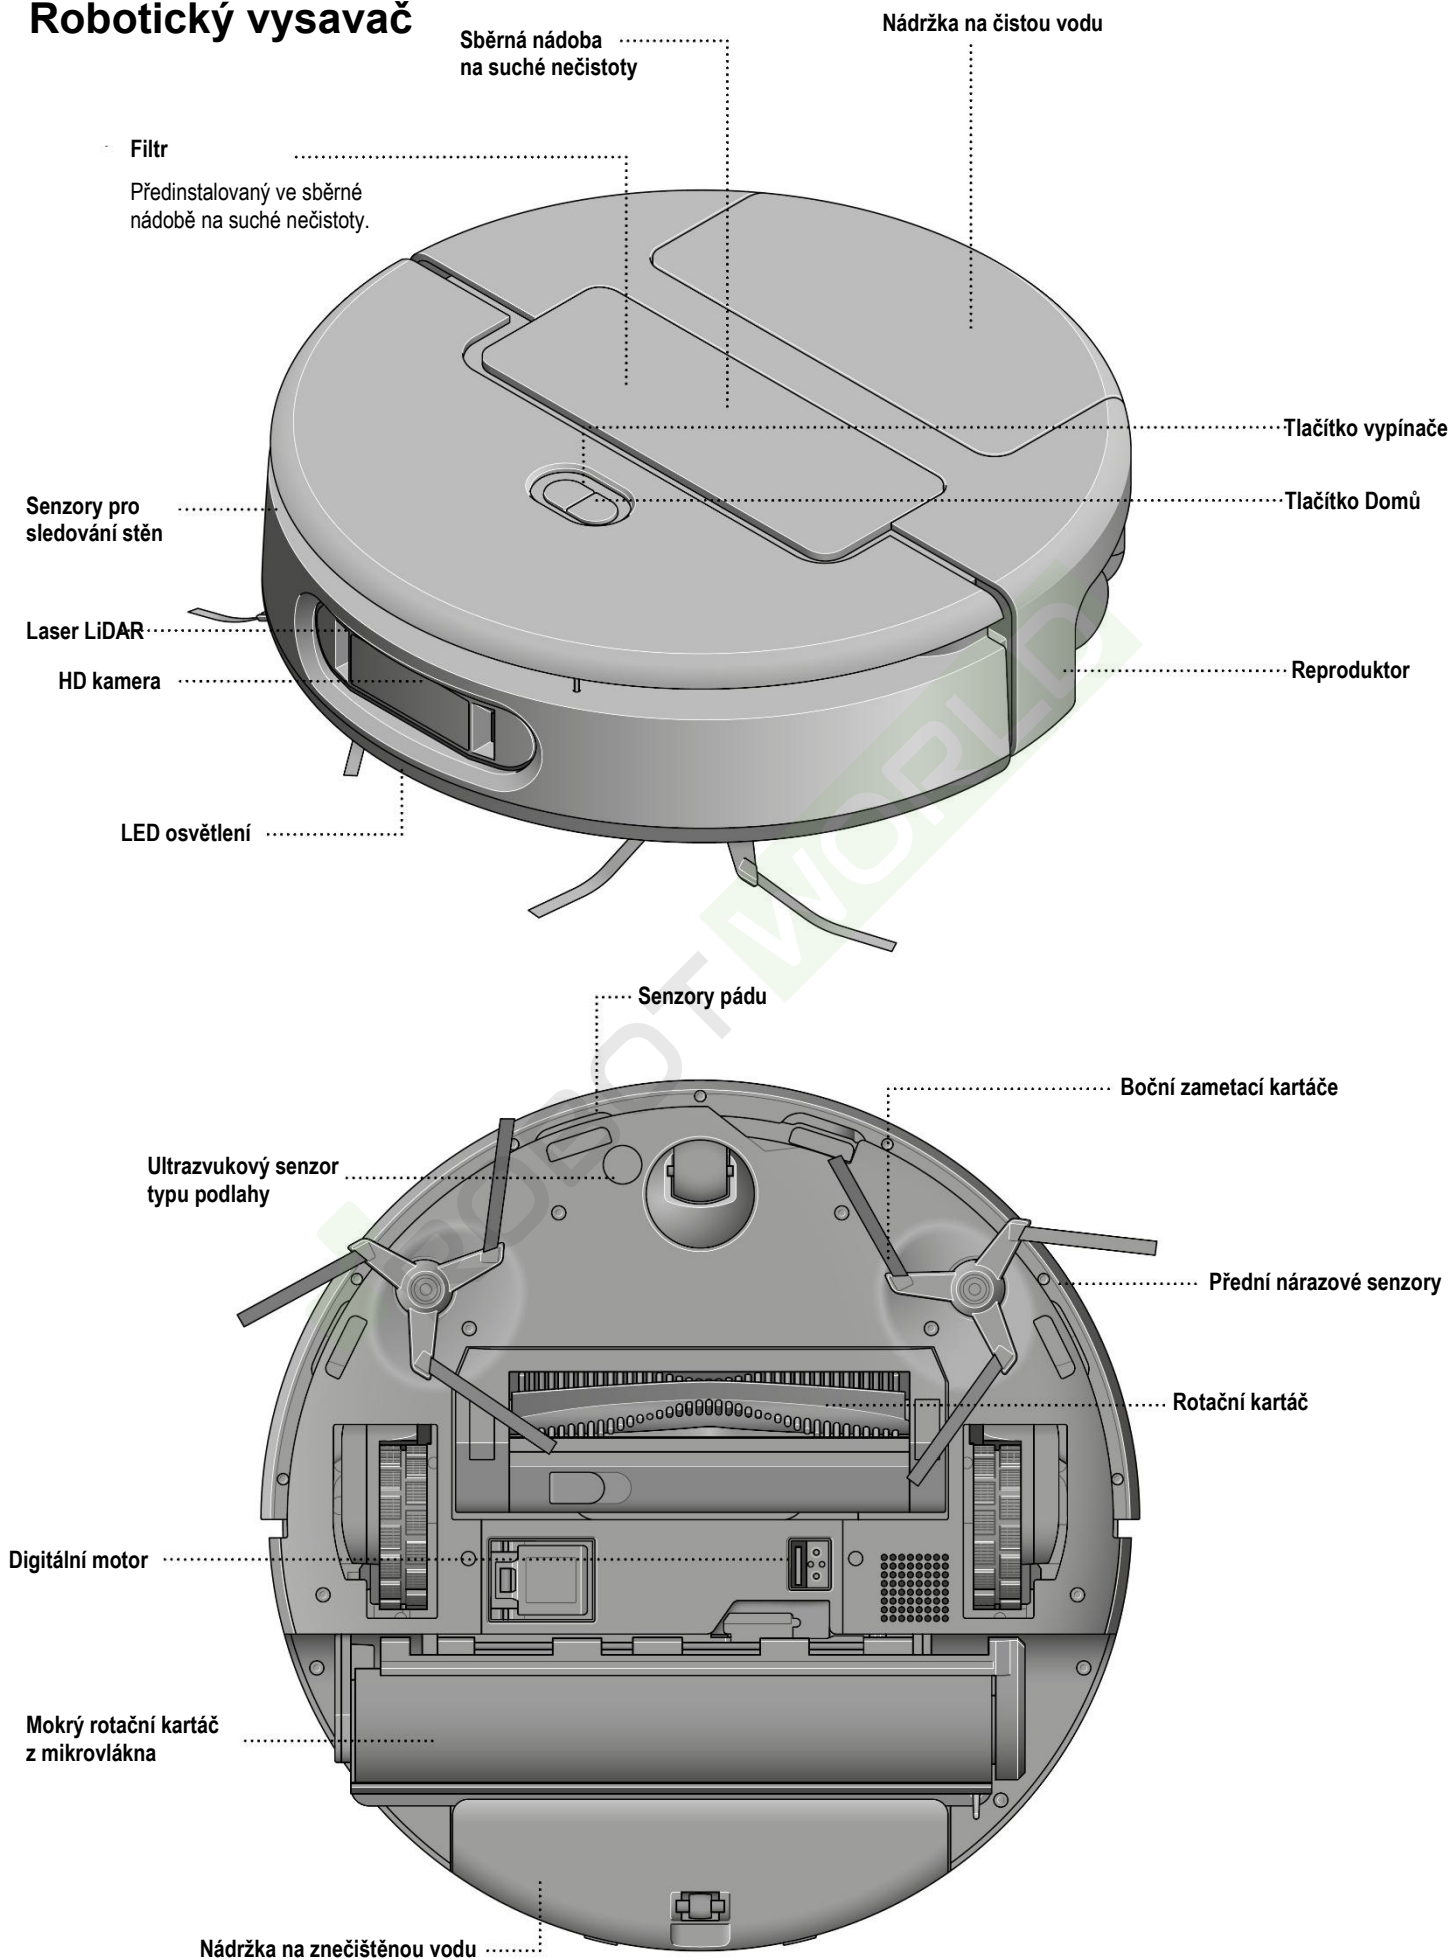

Začínáme

Dokovací stanice

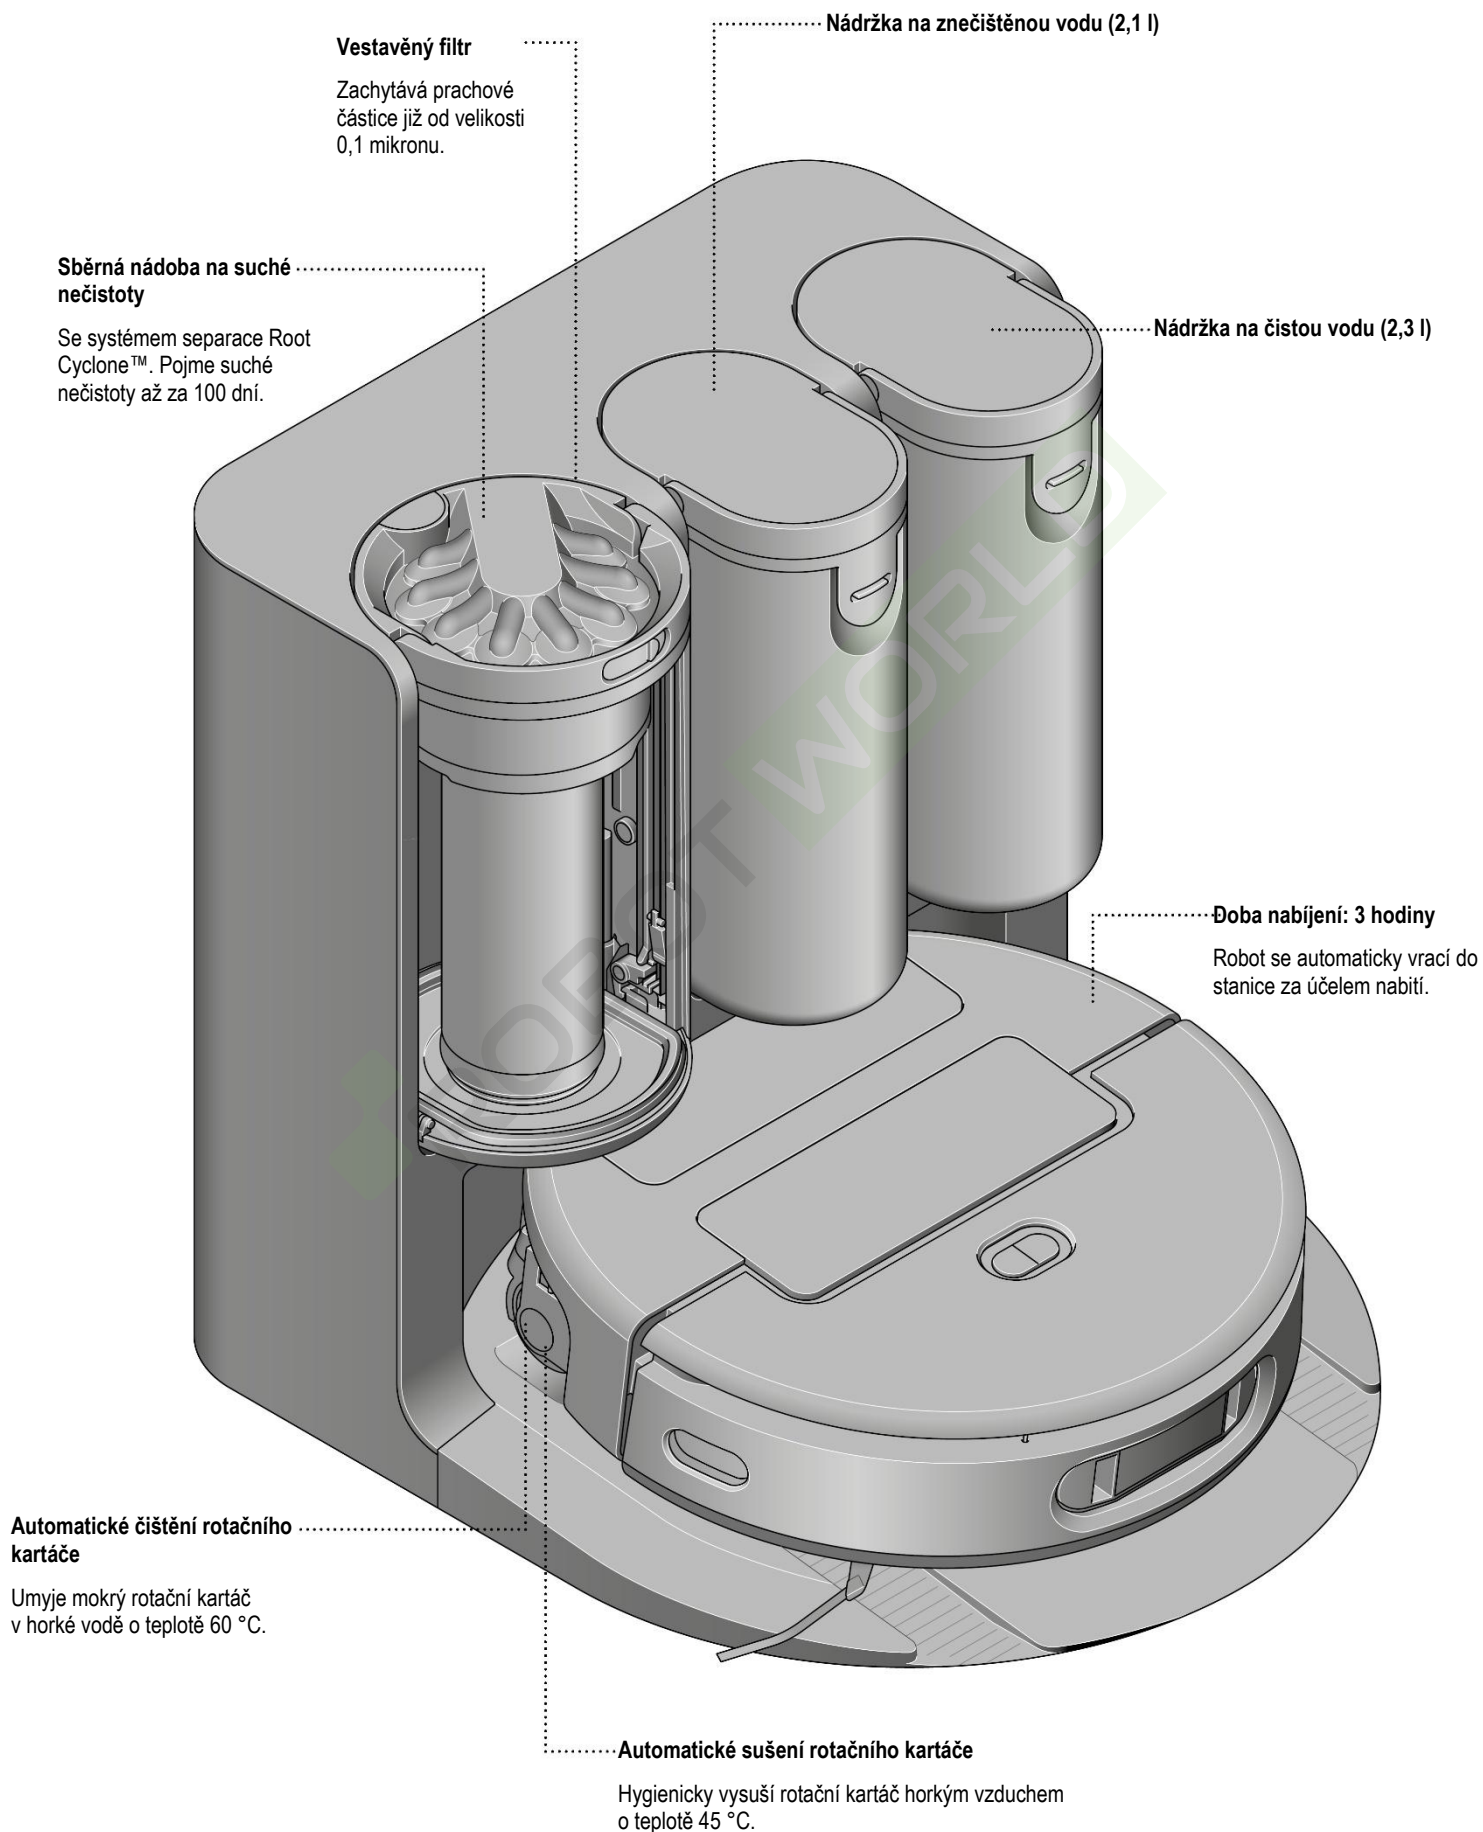


Nastavení dokovací stanice

Sestavení dokovací stanice

Zarovnejte dokovací rampu s dokovací stanicí a zatlačte ji dolů, dokud nezapadne na své místo.

Zapojte nabíjecí kabel do zadní části dokovací stanice a připojte jej k elektrické síti. Po připojení k elektrické síti se rozsvítí bílá LED kontrolka.


Přebytečný kabel omotejte kolem úchyty na zadní straně dokovací stanice.

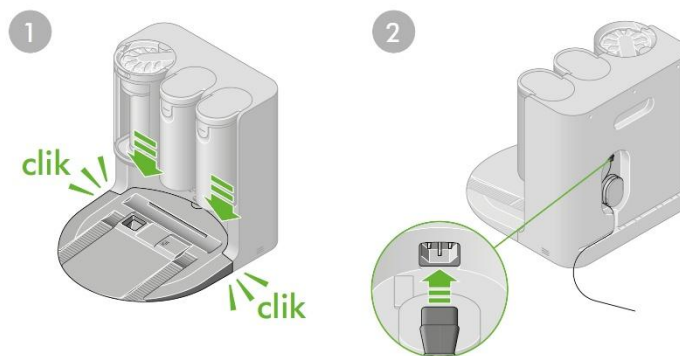

Výběr umístění

Dokovací stanice by měla být umístěna u zdi, na rovném povrchu a v blízkosti elektrické zásuvky. Ujistěte se, že zvolené místo není vystavené přímému slunečnímu záření a není zakryté pod stolem nebo jiným nábytkem.

Dokovací stanice také potřebuje minimálně 50 cm volného prostoru po stranách a minimálně 1,5 m vepředu.

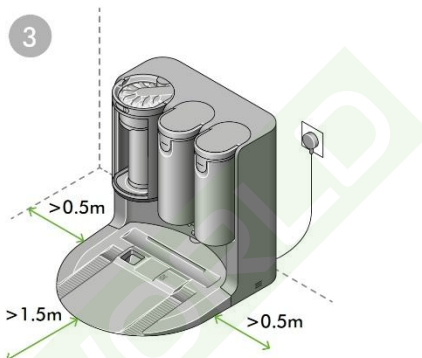

Doplnění přípravku a naplnění nádržky na čistou vodu

Pomocí rukojeti vyzvedněte nádržku na čistou vodu z dokovací stanice. Sejměte gumový uzávěr na čistící přípravek v zadní části dokovací stanice. Naplňte čisticím roztokem na tvrdé podlahy Dyson 02 Probiotic až po značku „Max“ a nasadte gumový uzávěr.

Otevřete víko nádržky na čistou vodu a naplňte ji čistou vodou až po značku „Max“. Zavřete víko a umístěte nádržku zpět do dokovací stanice.



Nastavení robotického vysavače

Nejprve odstraňte pěnové chrániče mezi rotačním kartáčem a předním nárazníkem.

Nasazení bočních zametacích kartáčů

Obraťte a položte robotický vysavač na měkký povrch. S nádržkou na vodu dole zacvakněte červený boční zametací kartáč vlevo a modrý vpravo.



Zapojení a nabíjení


Vraťte robotický vysavač do dokovací stanice. Horní tlačítko vypínače bude bíle pulzovat, což signalizuje, že se robotický vysavač nabíjí.



Pohotovostní režim

Z důvodu úspory energie přejde robotický vysavač umístěný v dokovací stanici do pohotovostního režimu a tlačítko vypínače a tlačítko Domů se ztlumí.

Robotický vysavač můžete aktivovat stisknutím tlačítka vypínače nebo tlačítka Domů nebo pomocí aplikace MyDyson™ či hlasového ovládání.

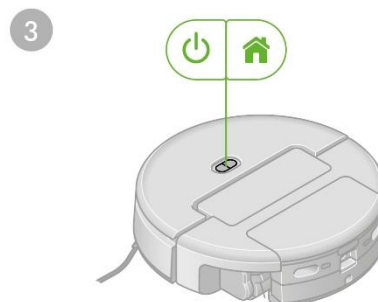

Vypínání

Pokud potřebujete robotický vysavač vypnout, vyjměte ho z dokovací stanice a podržte tlačítko vypínače, dokud se robot nevypne.

Umístěte robotický vysavač zpět do dokovací stanice a robotický vysavač se opět automaticky zapne.

Stažení aplikace MyDyson™

Ovládejte robotický vysavač, ať jste kdekoli. Pomocí chytrého telefonu můžete zahájit úklid, zkontrolovat postup vysavače, naplánovat úklid před příchodem domů nebo řešit problémy. Pokud jste tak ještě neučinili, stáhněte si aplikaci MyDyson™ a získáte přístup ke všem dostupným funkcím robotického vysavače a nejnovějším aktualizacím softwaru.

Aplikaci si nyní můžete stáhnout z App Store nebo Google Play. Poté otevřete aplikaci na svém smartphonu a podle pokynů na obrazovce vytvoříte nový účet.

Apple, logo Apple a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. App Store je značka služby společnosti Apple Inc.

Google Play, logo Google Play a Google Assistant jsou ochranné známky společnosti Google LLC.



Připojení robotického vysavače přes Bluetooth®

Připojení robotického vysavače přes Bluetooth®

Umístěte robotický vysavač do dokovací stanice a ujistěte se, že je stanice zapojená a zapnutá.

Otevřete aplikaci MyDyson™ a postupujte podle pokynů na obrazovce pro spárování robotického vysavače.

Současným stisknutím tlačítka vypínače a tlačítka Domů potvrďte proces připojení.

Problémy s připojením

Robotický vysavač se připojuje k internetu prostřednictvím vaší domácí Wi-Fi sítě.

Pokud se robotický vysavač nepodaří připojit, zobrazí se v aplikaci upozornění. Klepnutím na upozornění zjistíte podrobnosti o problému. Pokud není robotický vysavač připojen k vašemu Wi-Fi routeru nebo k internetu, zkuste následující:

1. Mimo pokrytí Wi-Fi

Robotický vysavač může být příliš daleko od Wi-Fi routeru, což způsobuje ztrátu připojení. Přesuňte robotický vysavač blíže k Wi-Fi routeru. Robotický vysavač by se měl automaticky znovu připojit.

2. Automatické vypnutí

Robotický vysavač se mohl vypnout, aby šetřil akumulátor, pokud zůstal 30 minut nečinný a mimo dokovací stanici. Stiskněte a podržte tlačítko vypínače po dobu 3 sekund a robotický vysavač zapněte.

3. Nestandardní připojení k síti

Robotický vysavač, dokovací stanice a router mohou být připojeny nestandardně. Restartujte robotický vysavač. Robotický vysavač by se měl poté automaticky znovu připojit.

4. Problémy s routerem

Robotický vysavač se nemusí být schopen připojit z důvodu:

- restartování routeru
- změny názvu Wi-Fi nebo hesla
- zařazení routeru robotický vysavač na černou listinu


Vyřešte problém s routerem a zkontrolujte, zda se robotický vysavač znovu připojí. Pokud problém přetrvává, připojte se k jiné Wi-Fi a zkuste robotický vysavač znovu připojit.

Změna nebo přidání nové sítě Wi-Fi

V aplikaci MyDyson™ otevřete kartu Nastavení produktu a přejděte dolů na „Změnit síť Wi-Fi“.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte novou síť Wi-Fi.

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Dyson podléhá licenci.

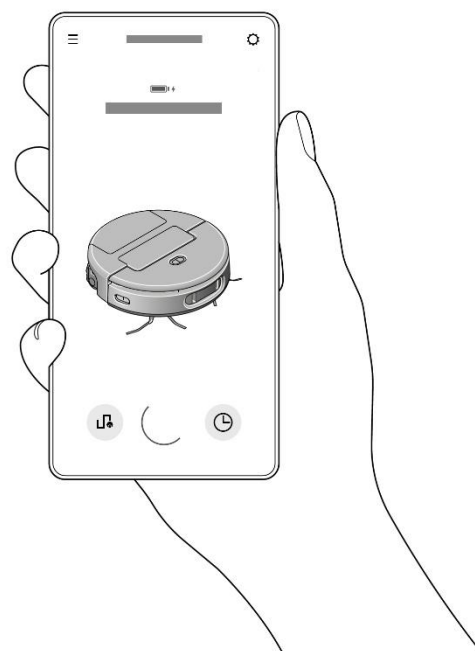


První mapování vaší domácnosti

Odemkněte inteligentní funkce s aplikací MyDyson™

Robotický vysavač pracuje v tandemu s aplikací MyDyson™, s jejíž pomocí se inteligentně pohybuje a provádí důkladný úklid domácnosti. Pomocí aplikace snadno zjistíte, kde robotický vysavač uklízel, můžete spravovat mapy a přizpůsobit jeho chování podle svých potřeb.


Vytvoření mapy domácnosti pomocí aplikace MyDyson™ umožní robotickému vysavači zapamatovat si její uspořádání. Získáte tak větší kontrolu nad tím, kde a jak robotický vysavač uklízí jednotlivé oblasti vaší domácnosti.

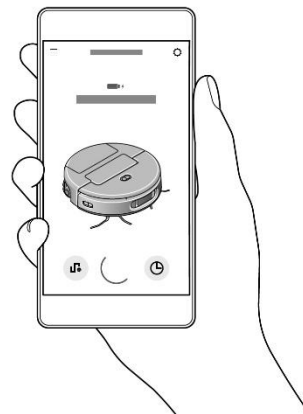

Příprava na mapování vaší domácnosti

Před mapováním je dobré uklidit z podlahy všechny volně ležící předměty, které by robotický vysavač mohl nasát. Odstraňte všechny drobné předměty, jako jsou tkaničky, tenké kabely nebo jiné malé věci. Otevřete vnitřní dveře a odstraňte nábytek, který není trvale umístěný. Umístěte robotický vysavač do dokovací stanice, aby mohl zahájit mapování.

Vytvoření kompletní mapy může nějakou dobu trvat a závisí na velikosti domácnosti. Během procesu mapování nechte robotický vysavač nerušeně vytvořit mapu. Po dokončení mapování se automaticky vrátí do dokovací stanice.

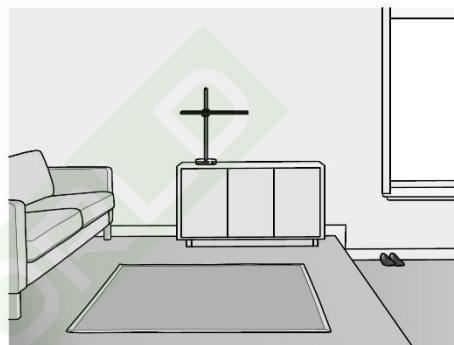

Během mapování

Robotický vysavač postupuje optimalizovanou trasou, aby systematicky zmapoval vaši domácnost, přičemž kartáč a sání jsou vypnuté, aby se šetřila energie a minimalizoval čas. Nejlepších výsledků dosáhnete, když nebudete robotický vysavač během mapování přerušovat.

Pozastavení nebo zrušení mapování

První mapování nelze zrušit, ale každé další můžete v aplikaci MyDyson™ kdykoli pozastavit, obnovit nebo zrušit.

Více podlaží

Pokud má vaše domácnost více než jedno podlaží, můžete vytvořit mapu pro každé podlaží zvlášť.

Přesuňte robotický vysavač do vhodného výchozího bodu na novém podlaží a spusťte mapování pomocí aplikace MyDyson™.

Správa map


Po vytvoření mapy postupujte podle pokynů v aplikaci MyDyson™ a rozdělte, slučte a přejmenujte místnosti tak, aby odpovídaly uspořádání vaší domácnosti.

Jakmile rozdělíte mapu na jednotlivé místnosti, můžete si vybrat, kdy a jak se bude každá místnost uklízet.

Přidávání pravidel

Pomocí aplikace MyDyson™ můžete přidat pokyny nebo nastavit pravidla pro jednotlivé místnosti na mapě:

- Zamezená oblast – robotický vysavač se této oblasti při úklidu vyhne.
- Zdolávání prahů – robotický vysavač se bude snažit překonávat malé vyvýšené překážky.
- Pouze vytírání – robotický vysavač bude tuto oblast pouze vytírat pomocí mokrého rotačního kartáče.
- Pouze vysávání – robotický vysavač bude tuto oblast pouze vysávat pomocí kartáče a bočních zametacích kartáčů.

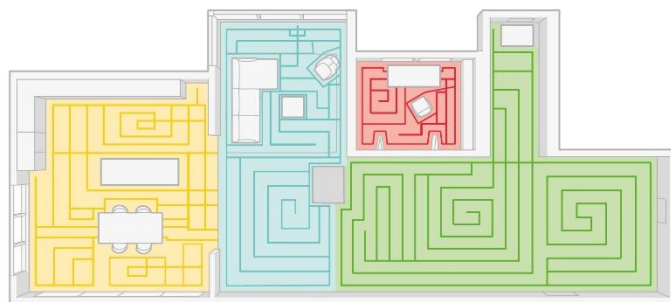

Nastavení časového plánu a přehled úklidů

Nastavení časového plánu úklidu

Pomocí aplikace MyDyson™ můžete naplánovat úklid na dobu, kdy nejste doma, nebo častěji uklízet oblasti s velkým provozem, jako jsou chodby.

Přehled úklidů

Po každém úklidu bude robotický vysavač sdílet historii svých aktivit v aplikaci MyDyson™. Pomocí ní si můžete zkontrolovat, kde robotický vysavač uklízel nebo kde narazil na skvrny a rozlité tekutiny.

Zahájení úklidu

K zahájení úklidu použijte aplikaci MyDyson™. Začněte s robotickým vysavačem v dokovací stanici nebo ho zvedněte a přesuňte na konkrétní místo.

V aplikaci můžete zvolit přizpůsobený úklid jedné místnosti nebo na mapě vybrat více místností. Robotický vysavač bude uklízet podle vašich pokynů, přičemž se bude řídit rozdělením místností a pravidly, která nastavíte v aplikaci.


Přizpůsobení úklidu

Vyberte místnost nebo více místností, které chcete uklídit.

Upravte nastavení úklidu pro vybranou místnost.

Pořadí, ve kterém místnosti vyberete, určí i pořadí, ve kterém je robotický vysavač uklídí.

Pro určitou oblast na mapě můžete také zvolit možnost „Cílený úklid“.

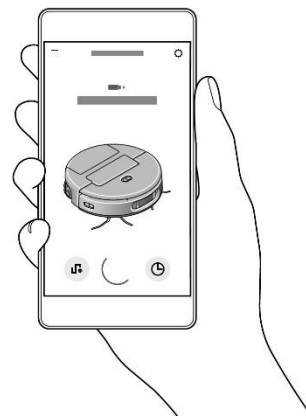

Typ čištění

Než začnete s úklidem, vyberte si jeden z následujících typů čištění:

- Vysávání a vytírání současně – robotický vysavač automaticky rozpozná typ podlahy při vysávání a úklidu vybraných oblastí.

- Pouze vysávání.

- Pouze vytírání.

- Vysávání a poté vytírání – robotický vysavač vysaje všechny koberce a předložky a poté dokončí úklid vytřením tvrdých podlah.

Nastavení pro režim vysávání zahrnují:

- Automatický režim – robotický vysavač inteligentně přizpůsobuje výkon úklidu aktuálnímu typu podlahy a situaci.

- Rychlý režim – robotický vysavač upřednostní otevřené oblasti a provede klikatý vzorec úklidu, aby zkrátil dobu úklidu.

- Tichý režim – režim s nízkou intenzitou, který uklízí všechny dostupné oblasti co nejtíšeji.

- Zvýšený režim – režim s vysokou intenzitou, který vysává všechny vybrané oblasti co nejdůkladněji.

Nastavení pro režim vytírání zahrnují:

- Úroveň zvlhčování – úroveň 1, úroveň 2 nebo úroveň 3. Toto nastavení umožňuje přesně upravit množství vody, které robotický vysavač používá k vytírání podlah, aby vyhovovalo vašim preferencím a jednotlivým typům podlah.


- Opakování vytírání – 1× nebo 2×. V tomto nastavení robotický vysavač vytře tvrdé podlahy ve zvolené místnosti či místnostech jednou nebo dvakrát pro důkladnější úklid.

Zahájení úklidu z jiného místa

Chcete-li uklízet jiné podlaží nebo úroveň vaší domácnosti, přesuňte robotický vysavač na výchozí místo a na kartě „Správa map“ vyberte příslušnou mapu. Poté spusťte úklid z karty „Přehled“.

Váš robotický vysavač bude uklízet všechny přístupné prostory, do kterých se dostane na jedno nabití. Když bude jeho akumulátor téměř vybitý, vrátí se na výchozí místo.

Upozorňujeme, že při spuštění robotického vysavače mimo dokovací stanici není k dispozici mokré čištění.

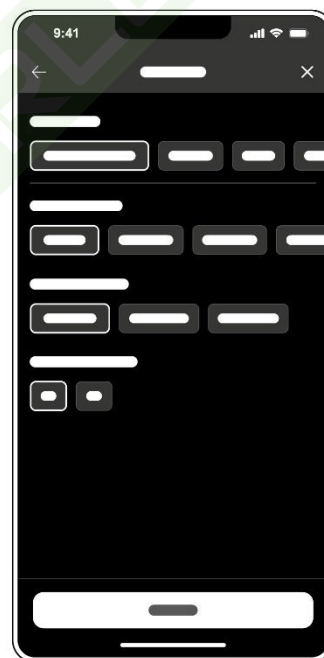

Péče o robotický vysavač


Péče o robotický vysavač

Pro zajištění optimálního výkonu doporučujeme robotický vysavač často čistit a kontrolovat, zda vespod a kolem koleček nejsou překážky.

Pokud je robotický vysavač zaprášený, otřete jej a přední senzorovou část suchou utěrkou, která nepouští vlákna.

Žádnou část spotřebiče nevkládejte do myčky nádobí ani nepoužívejte žádné čisticí prostředky, leštidla nebo osvěžovače vzduchu, protože by mohlo dojít k poškození spotřebiče.


Povolením automatických aktualizací v aplikaci MyDyson™ zajistíte, že software a funkce robotického vysavače budou vždy aktuální.

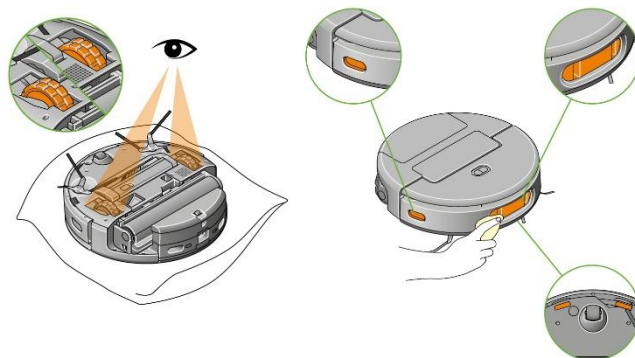

Čištění nádržky na znečištěnou vodu robotického vysavače

Stiskněte červené tlačítko dolů a vysuňte nádržku na znečištěnou vodu ze zadní části robotického vysavače. Poté zvedněte stříbrný úchyt a otevřete víko. Nádržku omyjte a opláchněte pod tekoucí vodou.


Zasuňte ji zpět do robotického vysavače, dokud nezapadne na místo.

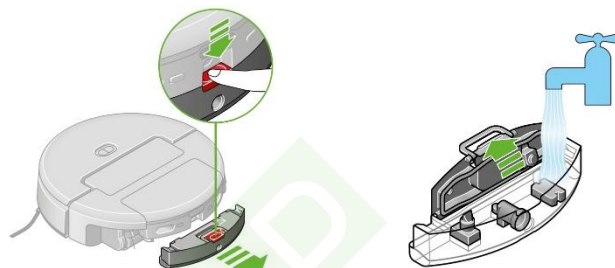

Čištění sběrné nádoby na suché nečistoty robotického vysavače


Vypněte robotický vysavač. Jemně zatlačte na sestavu sběrné nádoby a filtru v horní části robotického vysavače a ta se vysune. Vyjměte sestavu z vysavače.

Otevřete boční panel, vysuňte filtr a odložte jej stranou. Omyjte a opláchněte sběrnou nádobu pod tekoucí vodou. Nechte ji minimálně 24 hodin proschnout a před opětovným nasazením se ujistěte, že je zcela suchá.

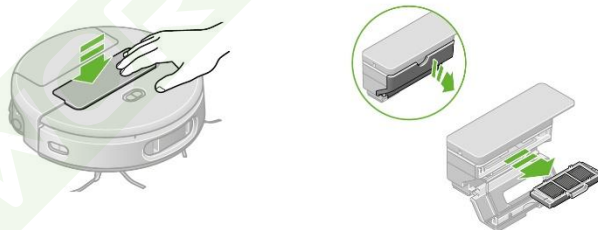

Vyprázdnění nádržky na znečištěnou vodu dokovací stanice

Pomocí rukojeti zvedněte nádržku ve svislé poloze z dokovací stanice. Odepněte víko a vylijte obsah do umyvadla nebo toalety. Nádržku opláchněte v teplé vodě, otřete a nechte zcela vyschnout před opětovným vložením.

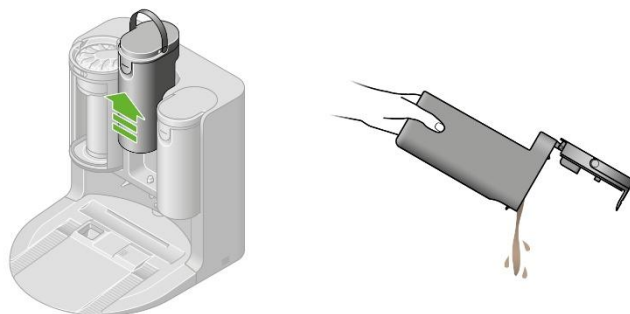

Čištění nádržek na čistou a znečištěnou vodu dokovací stanice

Pro zachování hygieny doporučujeme pravidelné čištění.

Vyjměte nádržku z dokovací stanice. Odepněte víko a vylijte obsah. Nádržku umyjte v jemné mýdlové vodě, opláchněte, otřete a před opětovným nasazením nechte uschnout.

Nádržky na vodu neumývejte v myčce nádobí.



Péče o akumulátor

Pokud je okolní teplota nižší než 5 °C, nebude spotřebič fungovat ani se nabíjet. To je z důvodu ochrany motoru a akumulátoru.

Péče o robotický vysavač

Kontrola zablokování

Kontrola sběrné nádoby dokovací stanice, zda není ucpaná

Stiskněte červené uvolňovací tlačítko na horní straně sběrné nádoby a vytáhněte ji z dokovací stanice. Zkontrolujte, zda v průchodu vzduchu za ní nejsou nečistoty.

Kontrola rampy dokovací stanice, zda není ucpaná

Vytáhněte rampu směrem nahoru a vycvakněte ji z dokovací stanice. Omyjte ji a otřete, zkontrolujte, zda jsou průchody vzduchu v dokovací stanici volné, a poté nechte rampu zcela vyschnout, než ji zacvaknete zpět na místo.

Kontrola kartáče robotického vysavače, zda není zablokovaný

Otočte a položte robotický vysavač na měkký povrch a odstraňte z kartáče veškerá vlákna, vlasy nebo jiné nečistoty, které by mohly způsobit zablokování.

Zvedněte červenou západku na krytu kartáče a kryt sejměte. Nyní můžete vyjmout kartáč za účelem vyčištění a zkontrolovat, zda uvnitř nejsou nečistoty nebo překážky v průchodu vzduchu.

Kontrola mokrého rotačního kartáče robotického vysavače, zda není zablokovaný

Obrátte a položte robotický vysavač na měkký povrch. Stiskněte stříbrné tlačítko v rohu jednotky mokrého rotačního kartáče a vysuňte jednotku z robotického vysavače. Stisknutím červeného tlačítka uvolněte koncový kryt, který přidržuje mokrý rotační kartáč, a vysuňte rotační kartáč z jednotky.

Zkontrolujte, zda na mokrém rotačním kartáči nejsou vlasy nebo nečistoty, které by bránily jeho otáčení.

Kontrola sběrné nádoby a filtru robotického vysavače, zda nejsou ucpané

Vypněte robotický vysavač. Jemně zatlačte na sestavu sběrné nádoby a filtru v horní části robotického vysavače a ta se vysune. Vyjměte sestavu z robotického vysavače.

Po odstranění sestavy filtru zkontrolujte průchody vzduchu uvnitř robotického vysavače, zda nejsou ucpané.







Otevřete boční panel a zkontrolujte, zda není ucpaná sestava sběrné nádoby a filtru. Vysuňte filtr a zkontrolujte, zda v něm nejsou nečistoty.

Kontrola nádržky na znečištěnou vodu robotického vysavače, zda není ucpaná

Stiskněte červené tlačítko dolů a vysuňte nádržku na znečištěnou vodu ze zadní části robotického vysavače. Zkontrolujte, zda na nádržce a uvnitř robotického vysavače nejsou blokující předměty nebo překážky. Po vysušení ji zasuněte zpět do robotického vysavače, dokud nezacvakne na místo.

Kontrola koleček, zda nejsou zablokována

Obrátte a položte robotický vysavač na měkký povrch. Zkontrolujte, zda na kolečkách nejsou namotaná vlákna, vlasy nebo jiné nečistoty, které by je mohly blokovat.

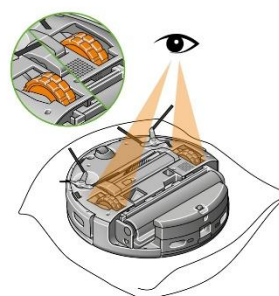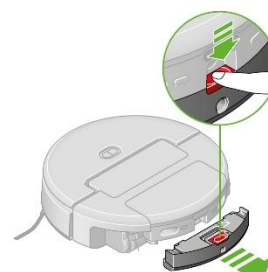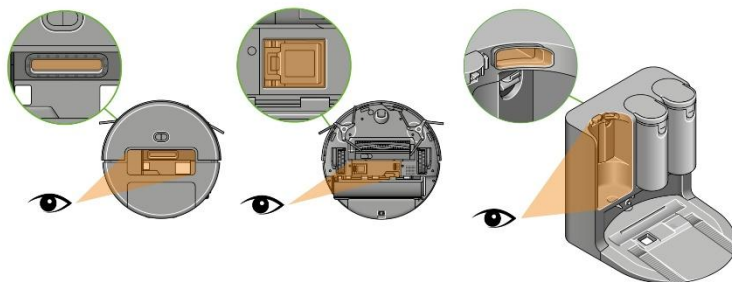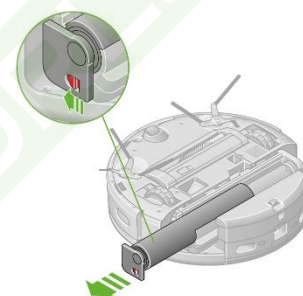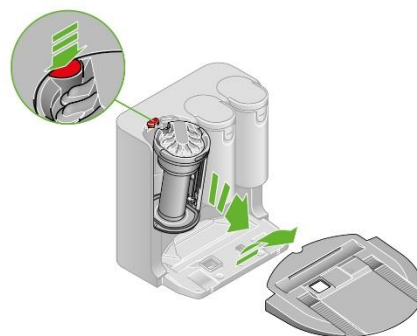


Vyprázdnění sběrné nádoby na suché nečistoty dokovací stanice

Vyprázdněte sběrnou nádobu na suché nečistoty, jakmile nečistoty dosáhnou značky MAX.

Vyjmutí sběrné nádoby


Stiskněte uvolňovací západku na horní straně sběrné nádoby a nádobu vyjměte. K přenášení použijte rukojeť.

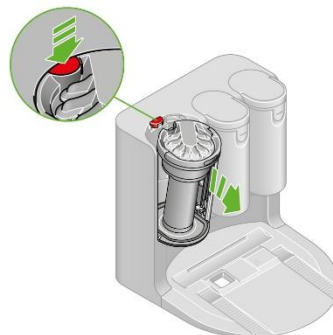

Uvolnění nečistot

Držte sběrnou nádobu nad odpadkovým košem tak, aby dnem směřovala dolů. Posunutím uvolňovacího tlačítka na rukojeti otevřete dno nádoby. Sběrná nádoba sklouzne dolů, vyčistí pouzdro, otevře dno a uvolní nečistoty přímo do odpadkového koše.

Zavřete sběrnou nádobu zaklapnutím dna, dokud nezapadne na své místo. Zasuňte sběrnou nádobu zpět do dokovací stanice a ujistěte se, že bezpečně zapadla na své místo.

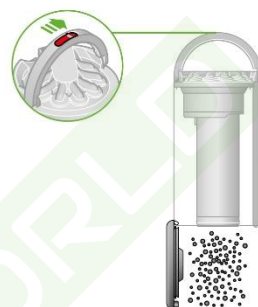

Minimalizace kontaktu s prachem

Případně můžete sběrnou nádobu vysypat přímo do pytle na odpady nebo prachotěsného sáčku. Při vyprazdňování zasuňte spodní konec sběrné nádoby do prachotěsného sáčku a utěsněte jej. Po vyprázdnění sběrnou nádobu opatrně vyjměte, sáček pevně uzavřete a zlikvidujte.

Zavření sběrné nádoby

Zatlačte na dno sběrné nádoby směrem nahoru, dokud nezapadne na místo. Zasuňte sběrnou nádobu zpět do dokovací stanice a ujistěte se, že bezpečně zapadla na své místo.




Čištění sběrné nádoby

Stisknutím červené západky na boku sběrné nádoby poblíž jejího dna uvolněte průhledný vnější kryt a vysuňte jej ze sběrné nádoby.

Sběrnou nádobu a kryt otřete vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna. Nasuňte vnější kryt zpět na sběrnou nádobu, dokud nezapadne na své místo.

Před opětovným nasazením do dokovací stanice se ujistěte, že je sběrná nádoba a těsnění kolem víka dokonale suché.

Sběrnou nádobu nemyjte v myčce nádobí ani nepoužívejte čisticí prostředky, leštidla nebo osvěžovače vzduchu, protože by ji to mohlo poškodit a ovlivnit výkon robotického vysavače.

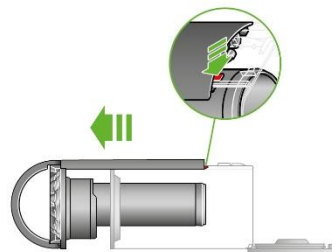


Čištění filtrů

Pro zachování optimálního výkonu robotického vysavače a dokovací stanice umývejte filtry alespoň jednou za měsíc a vždy se ujistěte, že jsou před opětovným nasazením zcela suché.

Kryty omyvatelných filtrů můžete otřít vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna, aby se odstranily veškeré nečistoty a prach.


Vyjmutí filtru robotického vysavače

Vypněte robotický vysavač. Jemně zatlačte na centrální sestavu sběrné nádoby a filtru v horní části robotického vysavače a ta se vysune. Vyměňte sestavu z robotického vysavače. Otevřete boční panel a vysuňte filtr.

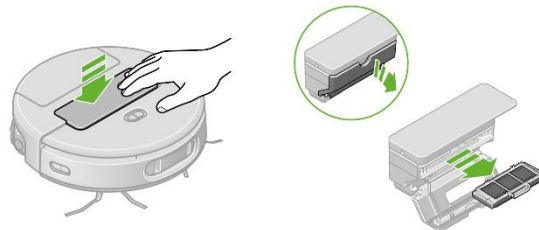

Vyjmutí filtru dokovací stanice


Stiskněte červené tlačítko na horní straně sběrné nádoby na suché nečistoty dokovací stanice a vyjměte ji. V zadní části dokovací stanice, kde se dříve nacházela sběrná nádoba na suché nečistoty, byste nyní měli vidět černou západku. Zatlačte ji dolů a poté zatáhněte, abyste vyjmuli filtr. Filtr pak můžete vycvaknout z krytu.

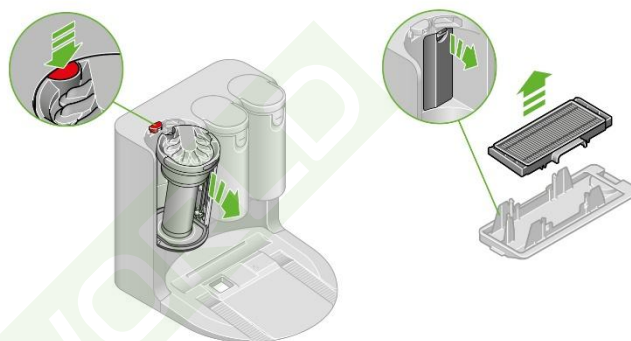

Čištění filtrů

Než začnete filtr mýt, jemně ho vyklepejte do odpadkového koše, aby se odstranil volný prach a nečistoty. Opláchněte filtr teplou vodou, abyste odstranili veškerý prach a nečistoty. Myjte, dokud neprotéká čistá voda.

Pevně protřepejte filtr směrem nahoru a dolů, abyste odstranili přebytečnou vodu. Protřepávejte, dokud z filtru nepřestane odkapávat voda.

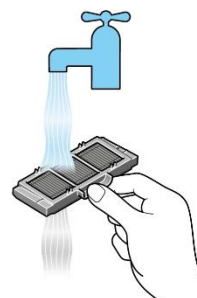


Sušení filtru

Položte filtr na bok a nechte jej alespoň 24 - 48 hodin vyschnout na teplém a dobře větraném místě.

Nesušte filtrační jednotku v sušičce, mikrovlnné troubě nebo v blízkosti otevřeného ohně.


Důležité: Filtr musí být před vložením zpět do dokovací stanice zcela suchý. Používání robotického vysavače s vlhkým filtrem může poškodit dokovací stanici a/nebo robotický vysavač.

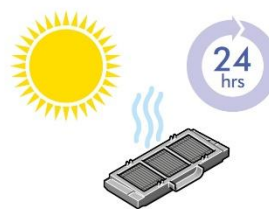

Výměna vodního filtru

Vodní filtr se nachází za nádržkou na znečištěnou vodu v dokovací stanici.

Chcete-li jej vyměnit, otočte použitým vodním filtrem proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej. Vložte nový vodní filtr a otočením ve směru hodinových ručiček jej upevněte.

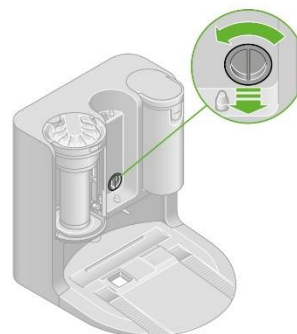


Údržba kartáče

Pro zachování optimálního výkonu alespoň jednou za měsíc zkontrolujte kartáč a odstraňte z něj vlasy a nečistoty.

Vyjmutí kartáče

Zvedněte červenou západku na krytu kartáče, sejměte kryt a poté vyjměte kartáč a vyčistěte ho.

Odstraňte všechna vlákna a vlasy. Zkontrolujte prohlubeň kartáče a odstraňte veškeré nečistoty, včetně vláken omotaných kolem rotujících částí.

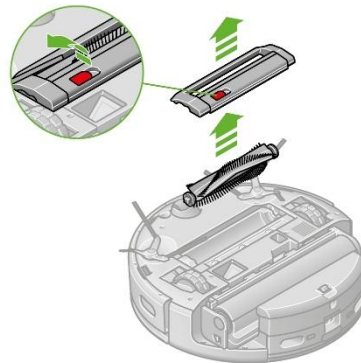

Mytí a sušení kartáče

Pokud je třeba kartáč umýt, podržte jej pod tekoucí vodou a jemně jej třete, abyste odstranili žmolky a nečistoty.

Po vyčištění odstraňte co nejvíce přebytečné vody. Přejeďte rukou po délce kartáče a vymačkejte veškerou přebytečnou vodu.


Postavte kartáč do svislé polohy a nechte ho minimálně 24 – 48 hodin zcela vyschnout. Nenasazujte kartáč zpět, dokud není zcela suchý.



Instalace kartáče nazpět

Vložte kartáč zpět do robotického vysavače. Nasaďte kryt kartáče na horní část a jemně zatlačte dolů, dokud nezapadne na své místo.

Zacvakněte červenou západku na krytu kartáče, abyste kryt zajistili na místě.

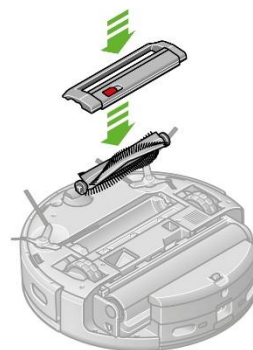


Údržba mokrého rotačního kartáče

Pro zachování optimálního výkonu alespoň jednou za měsíc zkontrolujte mokrý rotační kartáč a odstraňte z něj vlasy a nečistoty.

Vyjmutí mokrého rotačního kartáče

Obraťte a položte robotický vysavač na měkký povrch. Posuňte červené tlačítko na uzavíracím krytu, který přidržuje mokrý rotační kartáč, a pootočte krytem tak, abyste mohli mokrý rotační kartáč vysunout z robotického vysavače.

Odstraňte všechna vlákna namotaná kolem mokrého rotačního kartáče. Zkontrolujte prohlubeň mokrého rotačního kartáče a odstraňte veškeré nečistoty, včetně vláken omotaných kolem rotujících částí.

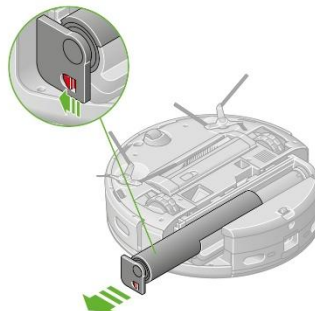

Mytí a sušení mokrého rotačního kartáče

Pokud je třeba mokrý rotační kartáč umýt, podržte jej pod tekoucí vodou a jemně jej třete mycím prostředkem, abyste vyčistili mikrovlákno a odstranili případné žmolky a nečistoty.


Po umytí odstraňte co nejvíce přebytečné vody. Přejed'te rukou po délce rotačního kartáče a vymačkejte veškerou přebytečnou vodu.



Instalace mokrého rotačního kartáče nazpět

Před opětovným vložením zkontrolujte, zda je rotační kartáč zcela suchý.

Zasuňte mokrý rotační kartáč zpět do robotického vysavače. Otočte uzavíracím krytem do správné polohy a zatlačte dolů, dokud nezapadne na místo.

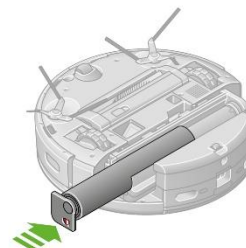


Čištění objektivu kamery a senzorů

Pro zachování optimálního výkonu zkontrolujte alespoň jednou za měsíc přední senzorovou jednotku a odstraňte prach, šmouhy či jiné nečistoty z objektivu kamery a senzorů.

K otírání senzorů a objektivu kamery používejte měkkou, suchou utěrku, která nepouští vlákna. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, tekutiny ani spreje.

Obraťte a položte robotický vysavač na měkký povrch. Stejnou utěrkou otřete senzory na spodní straně spotřebiče.

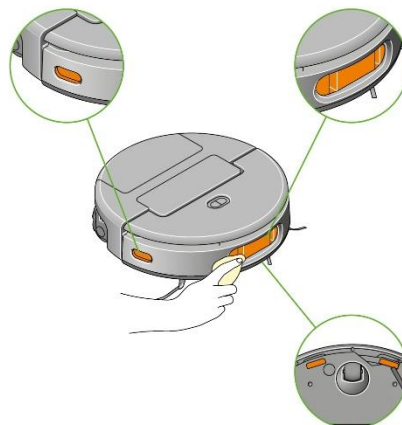

	Pouze pro použití v interiéru
	Přečtěte si návod k použití

Laser LiDAR

Laserový senzor v tomto produktu splňuje požadavky norem IEC 60825-1:2014 a EN 60825-1:2014/A11:2021 pro laserové výrobky třídy 1.

Během používání se vyhněte přímému kontaktu s očima.

Varovná hlášení

V aplikaci MyDyson™ se zobrazují upozornění, která vás informují, když robotický vysavač vyžaduje pozornost. Postupujte podle pokynů v aplikaci pro vyřešení upozornění.

Po vyřešení upozornění můžete pokračovat v úklidu tak, že robotický vysavač položíte na podlahu a stisknete tlačítko Start pro pokračování.

Pokud se vám nepodaří upozornění vyřešit, kontaktujte odborníka společnosti Dyson prostřednictvím aplikace MyDyson™.

Nedostupná oblast

Odstraňte překážky v oblasti, abyste mohli pokračovat v úklidu.

Akumulátor je téměř vybitý

Umístěte robotický vysavač do dokovací stanice, aby se nabil.

Teplota akumulátoru je příliš vysoká

Teplota akumulátoru robotického vysavače je příliš vysoká na to, aby robotický vysavač mohl provádět úklid. Umístěte robotický vysavač zpět do dokovací stanice a počkejte, dokud nevychladne.

Robotický vysavač je navržený pro práci v teplotním rozsahu 5–40 °C.

Zaseknutý kartáč

Kartáč se přestal otáčet. Zvedněte robotický vysavač a zkontrolujte, zda kolem kartáče nejsou uvízlé předměty. Postupujte podle pokynů v části „Údržba kartáče“, vyjměte kartáč a zkontrolujte prohlubeň uvnitř.

Pokud se toto upozornění opakovaně objevuje v konkrétní oblasti vaší domácnosti, nastavte v aplikaci MyDyson™ pravidlo „Vyhnut se oblasti“.

Zakrytá kamera

Zkontrolujte kameru a senzory robotického vysavače, zda na nich nejsou nečistoty, prach, otisky prstů nebo šmouhy, a otřete je suchou utěrkou, která nepouští vlákna.

Došel čisticí roztok

Pomocí rukojeti zvedněte nádržku na čistou vodu z dokovací stanice. Sejměte gumový uzávěr na čisticí přípravek v zadní části dokovací stanice. Naplňte čisticím roztokem Dyson 02 Probiotic na tvrdé podlahy nebo vámi preferovaným čisticím prostředkem až po značku „Max“.

Zakrytý kolizní senzor

Vyčistěte kolizní senzor od cizích předmětů.

Chyba komunikace

Robotický vysavač není schopen komunikovat s dokovací stanicí.

Zkontrolujte, zda je robotický vysavač správně umístěn a připojen k dokovací stanici.

Chyba komunikace

Robotický vysavač není schopen komunikovat s dokovací stanicí. Zkontrolujte, zda je zapojeno napájení.

Zkontrolujte, zda je robotický vysavač správně umístěn a připojen k dokovací stanici.

Sběrná nádoba dokovací stanice nebyla nalezena

Zkontrolujte, zda je sběrná nádoba dokovací stanice správně připojena. Pokud sběrná nádoba chybí nebo je nesprávně nasazená, nebude váš robotický vysavač uklízet.

Chyba čerpadla čisté vody v dokovací stanici

Restartujte robotický vysavač a dokovací stanici a zkuste to znovu.

Pokud závada přetrvává, kontaktujte odborníka společnosti Dyson prostřednictvím aplikace MyDyson™.

Nádržka na čistou vodu dokovací stanice je prázdná

Doplňte vodu do nádržky na čistou vodu v dokovací stanici.

Nádržka na čistou vodu dokovací stanice nebyla nalezena

Zkontrolujte, zda je nádržka na čistou vodu v dokovací stanici správně připojena. Pokud nádržka na čistou vodu chybí nebo je nesprávně nasazená, nebude váš robotický vysavač uklízet.

Chyba čerpadla znečištěné vody v dokovací stanici

Restartujte robotický vysavač a dokovací stanici a zkuste to znovu. Pokud závada přetrvává, kontaktujte odborníka společnosti Dyson prostřednictvím aplikace MyDyson™.

Nádržka na znečištěnou vodu dokovací stanice je plná

Vyprázdněte nádržku na znečištěnou vodu v dokovací stanici.

Senzory pádu zakryty

Zkontrolujte senzory pádu, zda na nich nejsou vlákna, prach nebo šmouhy, a otřete je suchou utěrkou, která nepouští vlákna.

Chyba filtru

Zkontrolujte filtr dokovací stanice a v případě potřeby jej vyměňte.

Zakrytý senzor LiDAR

Vyčistěte senzor LiDAR podle pokynů v části „Čištění senzorů“.

Režim nízké spotřeby

Když je robotický vysavač v dokovací stanici a plně nabitý, po 20 minutách automaticky přejde do režimu nízké spotřeby.

Chcete-li otestovat režim nízké spotřeby bez připojení k Wi-Fi, stiskněte a podržte tlačítko Domů po dobu 15 sekund pro obnovení továrního nastavení a poté robotický vysavač restartujte.

Mapování se nezdařilo

Robotickému vysavači se nepodařilo vytvořit mapu. Opakujte sekvenci mapování a odstraňte z podlahy všechny kabely a drobné překážky.

Umístění do dokovací stanice

Robotický vysavač narazil na problém a je třeba jej vrátit do dokovací stanice.

Přejděte do Nastavení v aplikaci MyDyson™. Zkontrolujte, zda je software vašeho robotického vysavače aktuální a zda jsou povoleny automatické aktualizace.

Chyba určení polohy

Robotický vysavač není schopen určit svou polohu, umístěte ho do již zmapované oblasti nebo vytvořte novou mapu.

Nebyla detekována sběrná nádoba robotického vysavače

Zkontrolujte, zda je sběrná nádoba robotického vysavače správně připojena. Pokud sběrná nádoba chybí nebo je nesprávně nasazená, nebude váš robotický vysavač uklízet.

Nebyla detekována nádržka na znečištěnou vodu robotického vysavače

Zkontrolujte nádržku na znečištěnou vodu robotického vysavače, zda je správně nasazená. Pokud nádržka na znečištěnou vodu chybí nebo není správně vložena, nebude váš robotický vysavač uklízet.

Robotický vysavač je zvednutý

Robotický vysavač detekoval, že byl zvednut, nebo se nemůže přesunout z místa prohlubně.

Ujistěte se, že robotický vysavač zastavil úklid, a poté jej zvedněte ze základny pro bezpečnější manipulaci. Umístěte jej na rovný povrch dál od jakýchkoli schodů, poté stiskněte tlačítko Start a pokračujte v úklidu.

Pokud se toto upozornění opakovaně objevuje v konkrétní oblasti vaší domácnosti, nastavte v aplikaci MyDyson™ pravidlo „Vyhnout se oblasti“.

Robotický vysavač nebyl nalezen

Zkontrolujte, zda je robotický vysavač správně umístěn a připojen k dokovací stanici.

Robotický vysavač se nenabíjí

Ujistěte se, že je dokovací stanice napájena a že je nabíjecí deska čistá.

Zkontrolujte, zda svítí bílá LED kontrolka nabíjení na dokovací stanici a zda je zapojena zástrčka do zásuvky.

Otřete nabíjecí kontakty dokovací stanice a robotického vysavače suchou utěrkou, která nepouští vlákna.

Pokud se robotický vysavač stále nenabíjí, kontaktujte odborníka společnosti Dyson pomocí aplikace MyDyson™.

Robotický vysavač je zaseklý

Pokud se robotický vysavač nemůže pohybovat, zvedněte ho a přesuňte dál od překážek nebo mimo danou oblast.

Pokud se toto upozornění opakovaně objevuje v konkrétní oblasti vaší domácnosti, nastavte v aplikaci MyDyson™ pravidlo „Vyhnout se oblasti“.

Robotický vysavač se zasekl na koberci

Pokud se robotický vysavač nemůže pohybovat, zvedněte ho a přesuňte dál od jakékoli překážky.

Pokud se toto upozornění objevuje opakovaně v konkrétní oblasti vaší domácnosti, nastavte v aplikaci MyDyson™ pravidlo „Vyhnout se oblasti“.

Zaseknutý boční zametací kartáč

Boční zametací kartáč se přestal otáčet. Zvedněte robotický vysavač a zkontrolujte, zda na něm nejsou nějaké překážky.

Pokud se toto upozornění opakovaně objevuje v konkrétní oblasti vaší domácnosti, nastavte v aplikaci MyDyson™ pravidlo „Vyhnout se oblasti“.

Něco se pokazilo

Vraťte robotický vysavač do dokovací stanice.

Uváznutí na šikmé ploše

Přesuňte robotický vysavač na rovný povrch.

Nelze se vrátit do doku

Robotický vysavač se nemůže vrátit do dokovací stanice.

Robotický vysavač mohl být zablokován překážkami. Ujistěte se, že cesta robotického vysavače zpět do dokovací stanice není ničím zatarasena.

Zkontrolujte senzory robotického vysavače, zda na nich není prach nebo vlákna, a očistěte je suchou utěrkou, která nepouští vlákna.

Přejděte do Nastavení v aplikaci MyDyson™. Zkontrolujte, zda je software vašeho robotického vysavače aktuální a zda jsou povoleny automatické aktualizace.

Zakrytý senzor pro sledování stěn

Vyčistěte senzor pro sledování stěn podle pokynů v části „Čištění senzorů“.

Mokrý rotační kartáč je zaseknutý nebo nebyl nalezen

Zkontrolujte mokrý rotační kartáč robotického vysavače, zda je správně nasazený. Pokud mokrý rotační kartáč chybí nebo je nesprávně nasazený, nebude váš robotický vysavač uklízet.

Zaseknuté kolečko

Zvedněte robotický vysavač a zkontrolujte, zda se kolem koleček nenamotaly nějaké předměty nebo zda nejsou jinak zablokovány.

Pokud se toto upozornění opakovaně objevuje v konkrétní oblasti vaší domácnosti, nastavte v aplikaci MyDyson™ pravidlo „Vyhnout se oblasti“.

Resetování a aktualizace softwaru

Změna vlastnictví

S prvním připojením robotického vysavače k aplikaci MyDyson™ se automaticky stanete jeho majitelem. Vaše osobní údaje, jako je nastavení Wi-Fi, plány úklidu a mapy, jsou propojeny s vaším účtem.

Pokud chcete přidat dalšího uživatele, bude si muset stáhnout aplikaci a postupovat podle pokynů. Další uživatel bude mít možnost stát se uživatelem nebo majitelem.

Majitel – má plnou kontrolu nad údaji a uživateli.

Uživatel – má přístup pouze k funkcím dostupným v aplikaci a robotickém vysavači.

Pokud chcete změnit vlastnictví nebo pokud chce nový uživatel převzít plné vlastnictví robotického vysavače, bude robotický vysavač z účtu původního majitele odstraněn. Původnímu majiteli bude zasláno oznámení o změně vlastnictví.

Odstranění z aplikace a resetování

Chcete-li odebrat robotický vysavač z aplikace MyDyson™ a odstranit osobní údaje, například mapy, přejděte do nabídky Nastavení v aplikaci a robotický vysavač odeberte.

Chcete-li vymazat data z robotického vysavače, přesuňte robotický vysavač z dokovací stanice a stiskněte a podržte tlačítko „Domů“ po dobu 10 sekund.

Tak vymažete osobní údaje uložené v robotickém vysavači, jako jsou například hesla k Wi-Fi, a robotický vysavač se vrátí do továrního nastavení.

Aktualizace softwaru

Abyste mohli robotický vysavač využívat co nejlépe a měli přístup ke všem nejnovějším funkcím, je důležité mít vždy aktualizovaný software robotického vysavače.

Při prvním nastavení robotického vysavače doporučujeme v aplikaci MyDyson™ povolit automatické aktualizace.

Povolení automatických aktualizací

V aplikaci MyDyson™ otevřete nabídku Nastavení a přejděte na položku „Aktualizace softwaru“. Přepněte Automatické aktualizace softwaru do polohy Zapnuto.

Jakmile bude pro váš robotický vysavač k dispozici aktualizace, automaticky se stáhne a při nejbližší vhodné příležitosti (když je robotický vysavač neaktivní, v dokovací stanici a připojený k Wi-Fi) nainstaluje.

Vypnutí a zapnutí bezdrátového připojení

Stisknutím a podržením tlačítek Domů a vypínače na robotickém vysavači po dobu 10 sekund vypnete jeho bezdrátové připojení. Tím se robotický vysavač odpojí od všech bezdrátových připojení – Wi-Fi a Bluetooth® – včetně aplikace MyDyson™.

Chcete-li bezdrátová připojení opět zapnout, stiskněte a podržte tlačítka Domů a vypínače po dobu 10 sekund.

Dodatečné informace

Používání robotického vysavače

- Chcete-li robotický vysavač vypnout ručně, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 až 5 sekund, dokud se nezozve hlasové upozornění.

Čištění robotického vysavače

- Robotický vysavač a kameru s umělou inteligencí čistíte pouze suchou utěrkou. Na žádnou část robotického vysavače nepoužívejte maziva, čisticí prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu.

Údržba robotického vysavače

- Před zahájením jakékoli údržby vyjměte robotický vysavač z dokovací stanice.
- Vypřázdňte sběrnou nádobu
- Na výzvu robotického vysavače vyčistěte a propláchněte jeho filtrační jednotku. Po umytí nechte filtrační jednotku schnout alespoň 48 hodin, než ji vložíte zpět do robotického vysavače.
- Než spotřebič začnete opět používat, ujistěte se, že všechny jeho součásti jsou zpět na svém místě.

Bezpečnostní pokyny k akumulátoru

- Spotřebič nebude pracovat ani se nebude nabíjet, pokud je okolní teplota nižší než 5 °C. Chrání se tím motor a akumulátor. Doporučený rozsah teplot pro uskladnění, provoz a nabíjení spotřebiče je mezi 18 °C a 28 °C.
- Jestliže akumulátor potřebuje vyměnit, kontaktuje naši zákaznickou linku.
- Nepoužívejte nenabíjecí baterie.

POZOR

- Akumulátor použitý v tomto robotickém vysavači může při nesprávném zacházení představovat riziko požáru nebo chemického popálení. Nerozebírejte jej, nezkratujte kontakty, nezažhívajte nad 60 °C ani nespálujte. Akumulátor vyměňte pouze za akumulátor Dyson: použití jakékoli jiného akumulátoru může představovat riziko požáru nebo exploze. Použitý akumulátor neprodleně zlikvidujte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nerozebírejte jej a nevhazujte do ohně.

Vyjmutí akumulátoru

- Před vyjmutím akumulátoru se ujistěte, že je robotický vysavač vypnutý.
- Robotický vysavač otočte spodní stranou vzhůru a umístěte ho na měkký povrch.
- Vyjměte dva rotační boční kartáče ze základny spodní strany robotického vysavače.
- Šrouby odstraňte ručním šroubovákem. Nepoužívejte elektrické nářadí.
- Sejměte kryt.
- Vyjměte akumulátor z robotického vysavače zvednutím dvou látkových poutek.
- Odpojte kabel akumulátoru od konektoru.

Instalace akumulátoru

- Zasuňte kabel akumulátoru do konektoru.
- Vsuňte akumulátor do základny robotického vysavače.
- Nasaďte kryt zpět.
- Šrouby znovu zašroubujte ručním šroubovákem. Nepoužívejte elektrické nářadí.
- Zatlačte oba rotační boční kartáče do příslušné polohy

Připojení aplikace MyDyson™

- K tomu, aby spojení s aplikací MyDyson™ fungovalo, musíte mít aktivní připojení k internetu a mobilní zařízení se spuštěnou aplikací.
- Robotický vysavač se může připojit k 2,4GHz nebo 5GHz Wi-Fi síti, kterou nabízí většina směrovačů. Kompatibilitu můžete ověřit v dokumentaci ke směrovači. Pokud dojde ke ztrátě připojení, mohou být také ztraceny některé funkce a vlastnosti.
- Společnost Dyson se sice snaží zajistit, aby její technologie byly kompatibilní se současnými operačními systémy, ale nezaručuje to. V případě, že máte jakékoli dotazy nebo chcete zkontrolovat aktuální kompatibilitu, obraťte se na zákaznickou linku společnosti Dyson.
- Chcete-li navázat spojení s robotickým vysavačem, musí mobilní zařízení podporovat bezdrátovou technologii Bluetooth® 4.0 (protokol Bluetooth Low Energy). Zkontrolujte kompatibilitu podle specifikací zařízení.
- BLE/Wi-Fi 2,4 GHz
- Wi-Fi 2,4/5 GHz
- Wi-Fi a Bluetooth jsou ve výchozím nastavení zapnuté. Pokud chcete zapnout nebo vypnout Wi-Fi a Bluetooth, stiskněte a 5 sekund podržte na svém spotřebiči tlačítko zapnutí/vypnutí pohotovostního režimu.

Informace shodě

- Společnost Dyson Technology Ltd tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu RB05 jsou v souladu se směrnici 2014/53/EU.
- Úplné znění EU prohlášení o shodě naleznete na této adrese: www.dyson.co.uk/inside-dyson/terms/compliance
- 2 400 MHz – 2 483,5 MHz; max. 100 mW EIRP
- 5 150 MHz – 5 350 MHz a 5 470 MHz – 5 725 MHz; max. 200 mW EIRP
- Odběr z elektrické sítě v pohotovostním režimu < 2 W
- Pohotovostní výkon < 0,5 W

Informace k likvidaci

- Elektrospotřebiče společnosti Dyson jsou vyrobeny z velmi dobře recyklovatelných materiálů. Pokud je to možné, zajistěte po skončení životnosti recyklaci elektrospotřebiče.
- Před likvidací elektrospotřebiče z něj vyjměte akumulátor.
- Akumulátor zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními předpisy a nařízeními.
- Použitý filtr zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nařízeními.
- Toto označení znamená, že by tento elektrospotřebič neměl být v zemích EU likvidován s běžným domovním odpadem. Aby nedocházelo k možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadů, odpovědné elektrospotřebiče recyklujte a podpořte tak udržitelné opakované využívání surovinových zdrojů. K vrácení použitého elektrospotřebiče po skončení jeho životnosti využijte systémy vrácení a sběru nebo se spojte s prodejcem, u kterého jste elektrospotřebič zakoupili. Tato místa mohou elektrospotřebič odebrat k ekologicky bezpečné recyklaci.

Informace o laserovém zařízení

- Tento robotický vysavač obsahuje neviditelný laserový produkt 1. třídy spotřebitelské úrovně v souladu se směnicí EN 50689 a vyzařuje infračervené světlo, které je bezpečné i během přímého pohledu.

Limitovaná dvouletá záruka

- Níže jsou uvedené podmínky limitované dvouleté záruky společnosti Dyson. Jméno a adresa autorizovaného servisního střediska společnosti Dyson pro vaši zemi jsou uvedeny v jiné části dokumentu – tyto údaje naleznete na konci tohoto návodu k použití.

Na co se vztahuje záruka

- Oprava nebo výměna spotřebiče Dyson (podle uvážení společnosti Dyson), bude-li shledán vadným v důsledku vady materiálu, provedení nebo funkce do 2 let od data nákupu nebo dodání (nebude-li některý díl k dispozici nebo se již nebude vyrábět, společnost Dyson jej vymění za funkční náhradní díl).
- Pokud byl spotřebič zakoupen v zemi mimo EU, tato záruka bude platná pouze v zemi, ve které byl zakoupen.
- V případě, že byl spotřebič zakoupen v zemích EU nebo Velké Británii, tato záruka platí (i) v zemi, v níž byl zakoupen, nebo (ii) v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku nebo ve Velké Británii a stejný model jako tento spotřebič se v příslušné zemi prodává ve verzi pro stejné jmenovité napětí.

Na co se záruka nevztahuje

- Společnost Dyson neposkytuje záruku na opravu nebo výměnu spotřebiče, pokud k závadě došlo v důsledku:
- Náhodného poškození, závad způsobených nedbalým používáním či péčí, nesprávným či neopatrným použitím nebo manipulací se spotřebičem, která není v souladu s návodem k použití spotřebiče Dyson.
- Použití spotřebiče pro jiné účely než pro běžné použití v domácnosti.
- Použití součástí nesmontovaných nebo nenainstalovaných v souladu s pokyny společnosti Dyson.
- Použití jiných než originálních součástí a příslušenství společnosti Dyson.
- Používání čisticích roztoků a přípravků, které nebyly společností Dyson doporučeny, včetně bělicích prostředků a neředěných roztoků.
- Používání vody o teplotě vyšší než 35°C. Při použití čisticího roztoku Dyson se řiďte informacemi na lahvičce.
- Jakékoliv údržby, která není prováděna v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze spotřebiče společnosti Dyson.
- Používání spotřebiče na jiných než tvrdých podlahách (dřevo, dlaždice, mramor a laminát). Vyzkoušejte malou, skrytou plochu a zkontrolujte pokyny k péči od výrobce podlahové krytiny.
- Ucpání – podrobnosti o tom, jak vyhledat a vyčistit upchaná místa, naleznete v návodu k obsluze spotřebiče společnosti Dyson.
- Nesprávné montáže (s výjimkou montáže pracovníkem společnosti Dyson).
- Oprav či úprav neprovedených společností Dyson nebo jejími autorizovanými poskytovateli služeb.
- Běžné opotřebení (např. pojistky, kartáče, rotační kartáč s mikrovláknem atd.).
- Použití spotřebiče na suť, popel, omítku.
- Snížení kapacity akumulátoru z důvodu jeho stáří nebo opotřebení (pokud přichází v úvahu).

Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně toho, na co se záruka vztahuje, kontaktujte prosím naši zákaznickou linku.

Záruční podmínky

- Záruka nabývá platnosti v den nákupu (nebo v den dodání, pokud k němu došlo později).
- Před započatím záruční opravy spotřebiče společnosti Dyson je nutno předložit originál prodejního dokladu. Bez předložení tohoto dokladu bude oprava účtována jako mimozáruční. Proto si prodejní doklad pečlivě uschovejte.
- Všechny práce smí provádět pouze společnost Dyson nebo její autorizovaní poskytovatelé služeb.
- Veškeré vyměněné součásti v rámci záruční opravy se stávají majetkem společnosti Dyson.
- Oprava nebo výměna spotřebiče Dyson prodlužuje platnost záruky o dobu, po kterou byl spotřebič v záruční opravě.

- Záruka poskytuje výhody, které jdou nad rámec vašich spotřebitelských práv a nemají na ně žádný vliv, a bude platit, ať už jste zakoupili spotřebič přímo u společnosti Dyson, nebo u autorizovaného prodejce.


Důležité informace o ochraně údajů

Při registraci spotřebiče Dyson:

- Bude třeba, abyste nám poskytli základní kontaktní údaje, abychom mohli registrovat váš spotřebič a podporovat tím jeho záruku.
- Po registraci budete mít možnost si vybrat, zda od nás chcete dostávat různá sdělení. Pokud se přihlásíte k odběru sdělení od společnosti Dyson, budeme vám zasílat podrobnosti o speciálních nabídkách a zprávy o našich novinkách.

- Údaje, které nám sdělíte, nikdy neprodáme třetím stranám a budeme je používat pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na našem webu [privacy.dyson.com](https://www.dyson.com/privacy)

Slovní známka a loga Bluetooth® jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek ze strany společnosti Dyson je licencováno.
Apple a logo Apple jsou obchodní značky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích.
Google Play a logo Google Play jsou obchodní značky společnosti Google Inc.

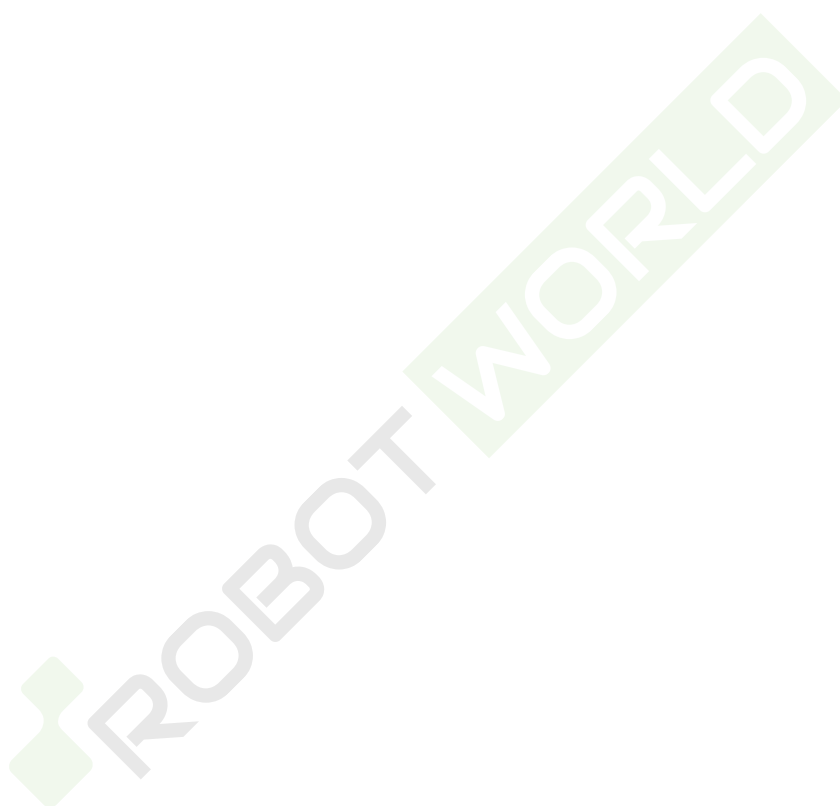



¹EU Declaration of Conformity

²Manufacturer: Dyson Technology Limited

³Address: Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire SN16 0RP
United Kingdom

⁴This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

⁵Object of the Declaration: Domestic Robot Vacuum Cleaner

⁶Model Identifier: RB05-A

⁷Model Name: Dyson Spot+Scrub Ai


⁸The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2014/53/EU
2011/65/EU
2009/125/EC
(EU) 2023/826

⁹Standards used in relation to which conformity is declared:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
EN IEC 60335-2-2:2023+A11:2023
EN 60335-2-10:2003+A1:2008
EN IEC 60335-2-43:2020+A11:2020
EN 62233:2008
EN IEC 62311:2020
EN 60825-1:2014+A11:2021
EN 50689:2021
EN 62471:2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.2.1
EN 18031-1:2024
EN 18031-2:2024
EN IEC 63000:2018
EN 50564:2011

¹⁰Signed for and on behalf of: Dyson Technology Limited

¹¹Signature: 

¹²Name: Duncan Pudney

¹⁴Date: 2025-11-06

¹³Function: Principal Regulatory Specialist

¹⁵Place: Malmesbury, United Kingdom

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM TOHTO ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY A VÝSTRAŽNÉ OZNAČENIA V POUŽÍVATEĽSKJE PRÍRÚČKE A NA VYSÁVAČI.

Pri použití elektrického spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

UPOZORNENIE

Tieto varovania platia pre robotický vysávač, dokovacia stanicu a nabíjačku.

OBMEDZTE NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ZRANENIA:


1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a rozumovými schopnosťami alebo s nedostatkom znalostí a skúseností, iba ak sú pod dohľadom zodpovednej osoby alebo boli poučené zodpovednou osobou o bezpečnom používaní a možných rizikách. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a používateľská údržba spotrebiča nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.
2. Spotrebič nie je hračka. Ak ho používa dieťa alebo sa spotrebič nachádza v jeho blízkosti, musí byť pod dohľadom. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. Nedovoľte deťom alebo domácim miláčikom sedieť na spotrebiči.
3. Nepoužívajte robotický vysávač v miestnosti, kde je prítomné alebo kde spí dojča alebo dieťa bez dozoru.
4. Pred čistením alebo akoukoľvek údržbou spotrebiča odpojte nabíjačku z elektrickej siete.
5. Už nefunkčné alebo poškodené akumulátory vyberte zo spotrebiča a riadne zlikvidujte. Spotrebič musí byť pred vyberaním akumulátora vypnutý. Akumulátor zlikvidujte bezpečne v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.
6. Na pripojenie dokovacej stanice a nabíjanie robotického vysávača pomocou dokovacej stanice používajte iba napájací adaptér Dyson. Používajte iba originálne akumulátory Dyson, pretože iné typy môžu explodovať a spôsobiť zranenie osôb a poškodenie spotrebiča.
7. Akumulátor použitý v tomto spotrebiči môže pri nesprávnom zachádzaní predstavovať riziko požiaru alebo chemického popálenia. Neumiestňujte robotický vysávač na sporák alebo iný horúci povrch ani do jeho blízkosti, nerozoberajte a neskrajte kontakty akumulátora, nezahrievajte ho na teplotu vyššiu než 60°C ani tento spotrebič nespaľujte, i keď je vážne poškodený. Akumulátor by sa mohol vznietiť alebo explodovať.
8. Akumulátor je uzavretá jednotka a za normálnych okolností nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko. V nepravdepodobnom prípade úniku kvapaliny z akumulátora sa kvapaliny nedotýkajte, pretože môže spôsobiť podráždenie alebo poleptanie, a dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny:
 - Pri styku s pokožkou – môže spôsobiť podráždenie. Omyte mydlom a vodou.
 - Vdýchnutie – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Dýchajte čerstvý vzduch a vyhľadajte lekársku pomoc.
 - Pri zasiahnutí očí – môže spôsobiť podráždenie. Okamžite vyplachujte oči dôkladne vodou po dobu minimálne 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.
 - Likvidácia – Pri manipulácii s akumulátorom používajte rukavice a okamžite ho zlikvidujte podľa miestnych predpisov a nariadení.

9. Pri vyberaní alebo výmene motorom poháňanej kefy sa uistite, že je spotrebič vypnutý.
10. Používajte iba studenú vodu o maximálnej teplote 35 °C a neplňte nádržku na vodu nad maximálny objem 300 ml. Pri použití čistiaceho roztoku Dyson sa riadte informáciami na fľaštičke.
11. Používajte iba podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke Dyson. Nevykonávajte žiadnu inú údržbu než tu, ktorá je uvedená v príručke, aplikácii MyDyson™, na webových stránkach Dyson alebo ktorú vám odporučí naša zákaznícka linka. V prípade nutnosti servisu alebo opravy kontaktujte našu zákaznícku linku, aby sme mohli prebrať dostupné možnosti. Nerozoberajte robotický vysávač ani nabíjaciu dokovacia stanicu, pretože nesprávne opätovné zostavenie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
12. VAROVÁNÍ: Používajte iba napájaciu jednotku, nabíjaciu dokovacia stanicu a akumulátor dodané s robotickým vysávačom. Pokiaľ je nutné vymeniť akumulátor, použite iba akumulátor Dyson s číslom dielu SC005B. Pre účely dobíjania používajte iba nabíjaciu dokovacia stanicu Dyson s číslom dielu 01.22.1101135-000 a napájací adaptér Dyson s číslom dielu 975364-XX.
13. Nedovoľte, aby robotický vysávač, nabíjacia dokovacia stanica alebo napájací adaptér navlhli. Sú vhodné IBA pre suché miesta. Nenabíjajte ani nepoužívajte robotický vysávač vonku ani na mokrom povrchu alebo tam, kde hrozí kontakt s vodou alebo ponorenie do vody. Nemanipulujte s robotickým vysávačom, nabíjacou dokovaciu stanicou alebo nabíjacím adaptérom mokrymi rukami.
14. Nepoužívajte robotický vysávač v oblastiach, kde sú otvorené krby, zapálené sviečky alebo krehké predmety.
15. Dodržujte všetky pokyny týkajúce sa nabíjanie a nenabíjajte akumulátor ani spotrebič mimo rozsah okolitých teplôt uvedených v týchto pokynoch. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo stanovený rozsah môže poškodiť akumulátor a zvýšiť riziko vzniku požiaru.
16. Všetok servis a opravy musí vykonávať spoločnosť Dyson alebo jej autorizované servisné stredisko za použitia originálnych náhradných dielov Dyson. To zaručuje, že bude zachovaná bezpečnosť spotrebiča. Nepokúšajte sa spotrebič upravovať ani opravovať.
17. Nepoužívajte robotický vysávač vo visutých prostrediach (napr. dvojité podlahy, otvorené balkóny, dosky nábytku) bez ochranných bariér.
18. Nebezpečenstvo pádu: Nepoužívajte robotický vysávač tam, kde hrozí, že by mohol spadnúť, napr. v blízkosti schodiska alebo balkónu apod. Nepoužívajte vo vysokých alebo úzkych priestoroch, ako sú police alebo schody.
19. Neponechávajte robotický vysávač zapnutý v miestnosti spoločne s domácimi miláčikmi bez dozoru.
20. Nepoužívajte robotický vysávač tam, kde by mohol nasávať horľavé alebo zápalné kvapaliny, ako je benzín, ani ho nepoužívajte v oblastiach, kde sa môžu vyskytovať takéto kvapaliny alebo ich výpary. Nepoužívajte robotický vysávač tam, kde by mohol zbierať čokoľvek, čo horí alebo dymí, ako sú cigarety, zápalky alebo horký popol.
21. Dbajte na to, aby boli všetky senzory čisté a zbavené nečistôt, aby ste zaistili, že robotický vysávač nebude predstavovať žiadne riziko.
22. Zaistite, aby o robotickom vysávači vedeli všetci v domácnosti, keď je v prevádzke, najmä pri použití funkcie plánovaného čistenia dostupnej prostredníctvom aplikácie MyDyson™.
23. Uvedomte si, že sa robotický vysávač pohybuje sám. Pri chôdzi v oblasti, v ktorej robotický vysávač pracuje, buďte opatrní, aby ste naň nestúpili.


- 24. Nepoužívajte robotický vysávač na vysávanie ostrých predmetov alebo rozbitého skla.
- 25. Spotrebič použite iba vtedy, pokiaľ je nainštalovaná zberná nádoba na nečistoty a pokiaľ má správne umiestené filtre.
- 26. Nepoužívajte robotický vysávač s poškodenou zástrčkou, káblom alebo nabíjacou dokovaciou stanicou. Pokiaľ robotický vysávač nefunguje, ako má, dostal prudký úder, bol upustený, poškodený, nechaný vonku alebo spadol do vody, nepoužívajte ho a kontaktujte našu zákaznícku linku.
- 27. Aby nedošlo k poškodeniu robotického vysávača, nedvíhajte ho pri prenášaní za rukoväť na hornom krytu. Pre bezpečnejšiu manipuláciu zdvihnite a držte celý spotrebič za jeho dno.
- 28. Nedotýkajte sa nabíjajúcich kontaktov na spotrebiči ani na dokovacej stanici žiadnymi predmetmi.
- 29. Neprechádzajte spotrebičom cez prírodný kábel.

TIETO POKYNY SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE

TENTO ROBOTICKÝ VYSÁVAČ JE URČENÝ IBA NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI

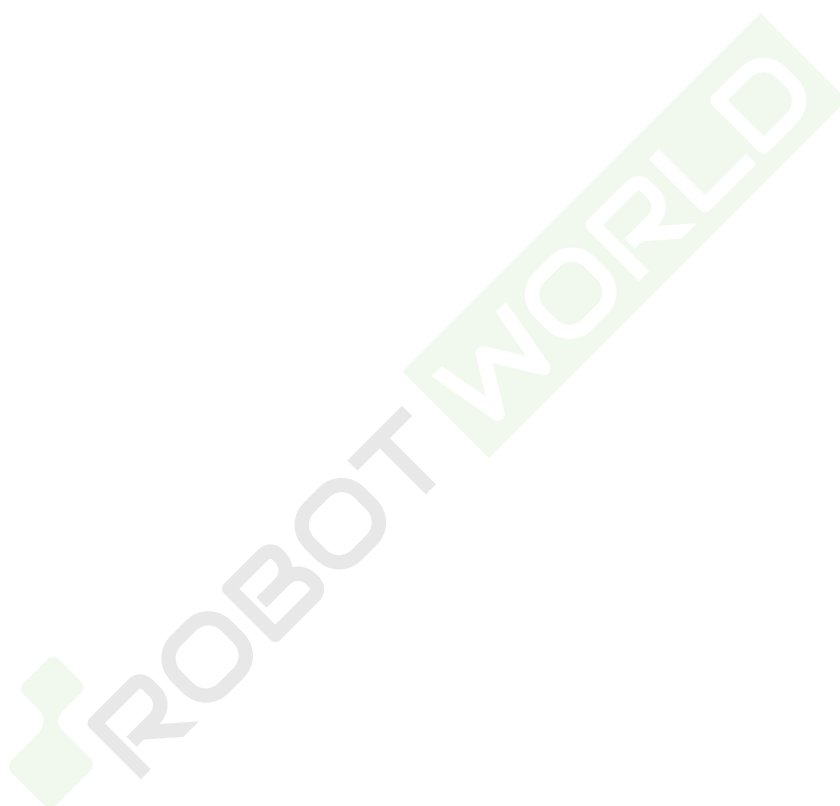


Obsah balenia

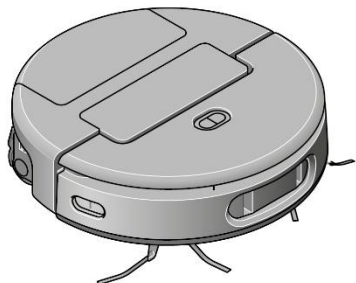


Robotický vysávač Dyson Spot+Scrub™ Ai

na mokré a suché čistenie

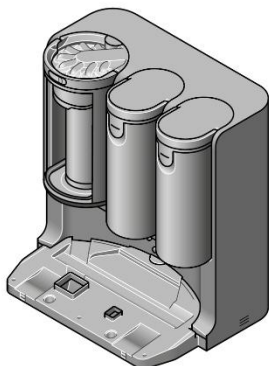

Dokovacia stanica

Robotický vysávač sa sám vyprázdňuje, čistí, doplňuje a dobíja. Všetko úplne automaticky.

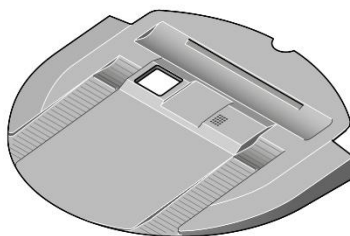


Rampa dokovacej stanice

Umožňuje parkovať robotický vysávač mimo podlahu a pomáha s pripojením k dokovacej stanici.



Nabíjací kábel

Pripojuje dokovacu stanicu k zdroju napájania.

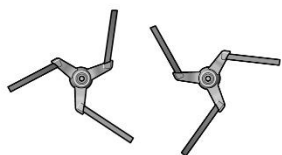


Bočné zametacie kefy x2

Dostanú sa do úzkych priestor, rohov a okolo nôh nábytku.


Začíname

Robotický vysávač

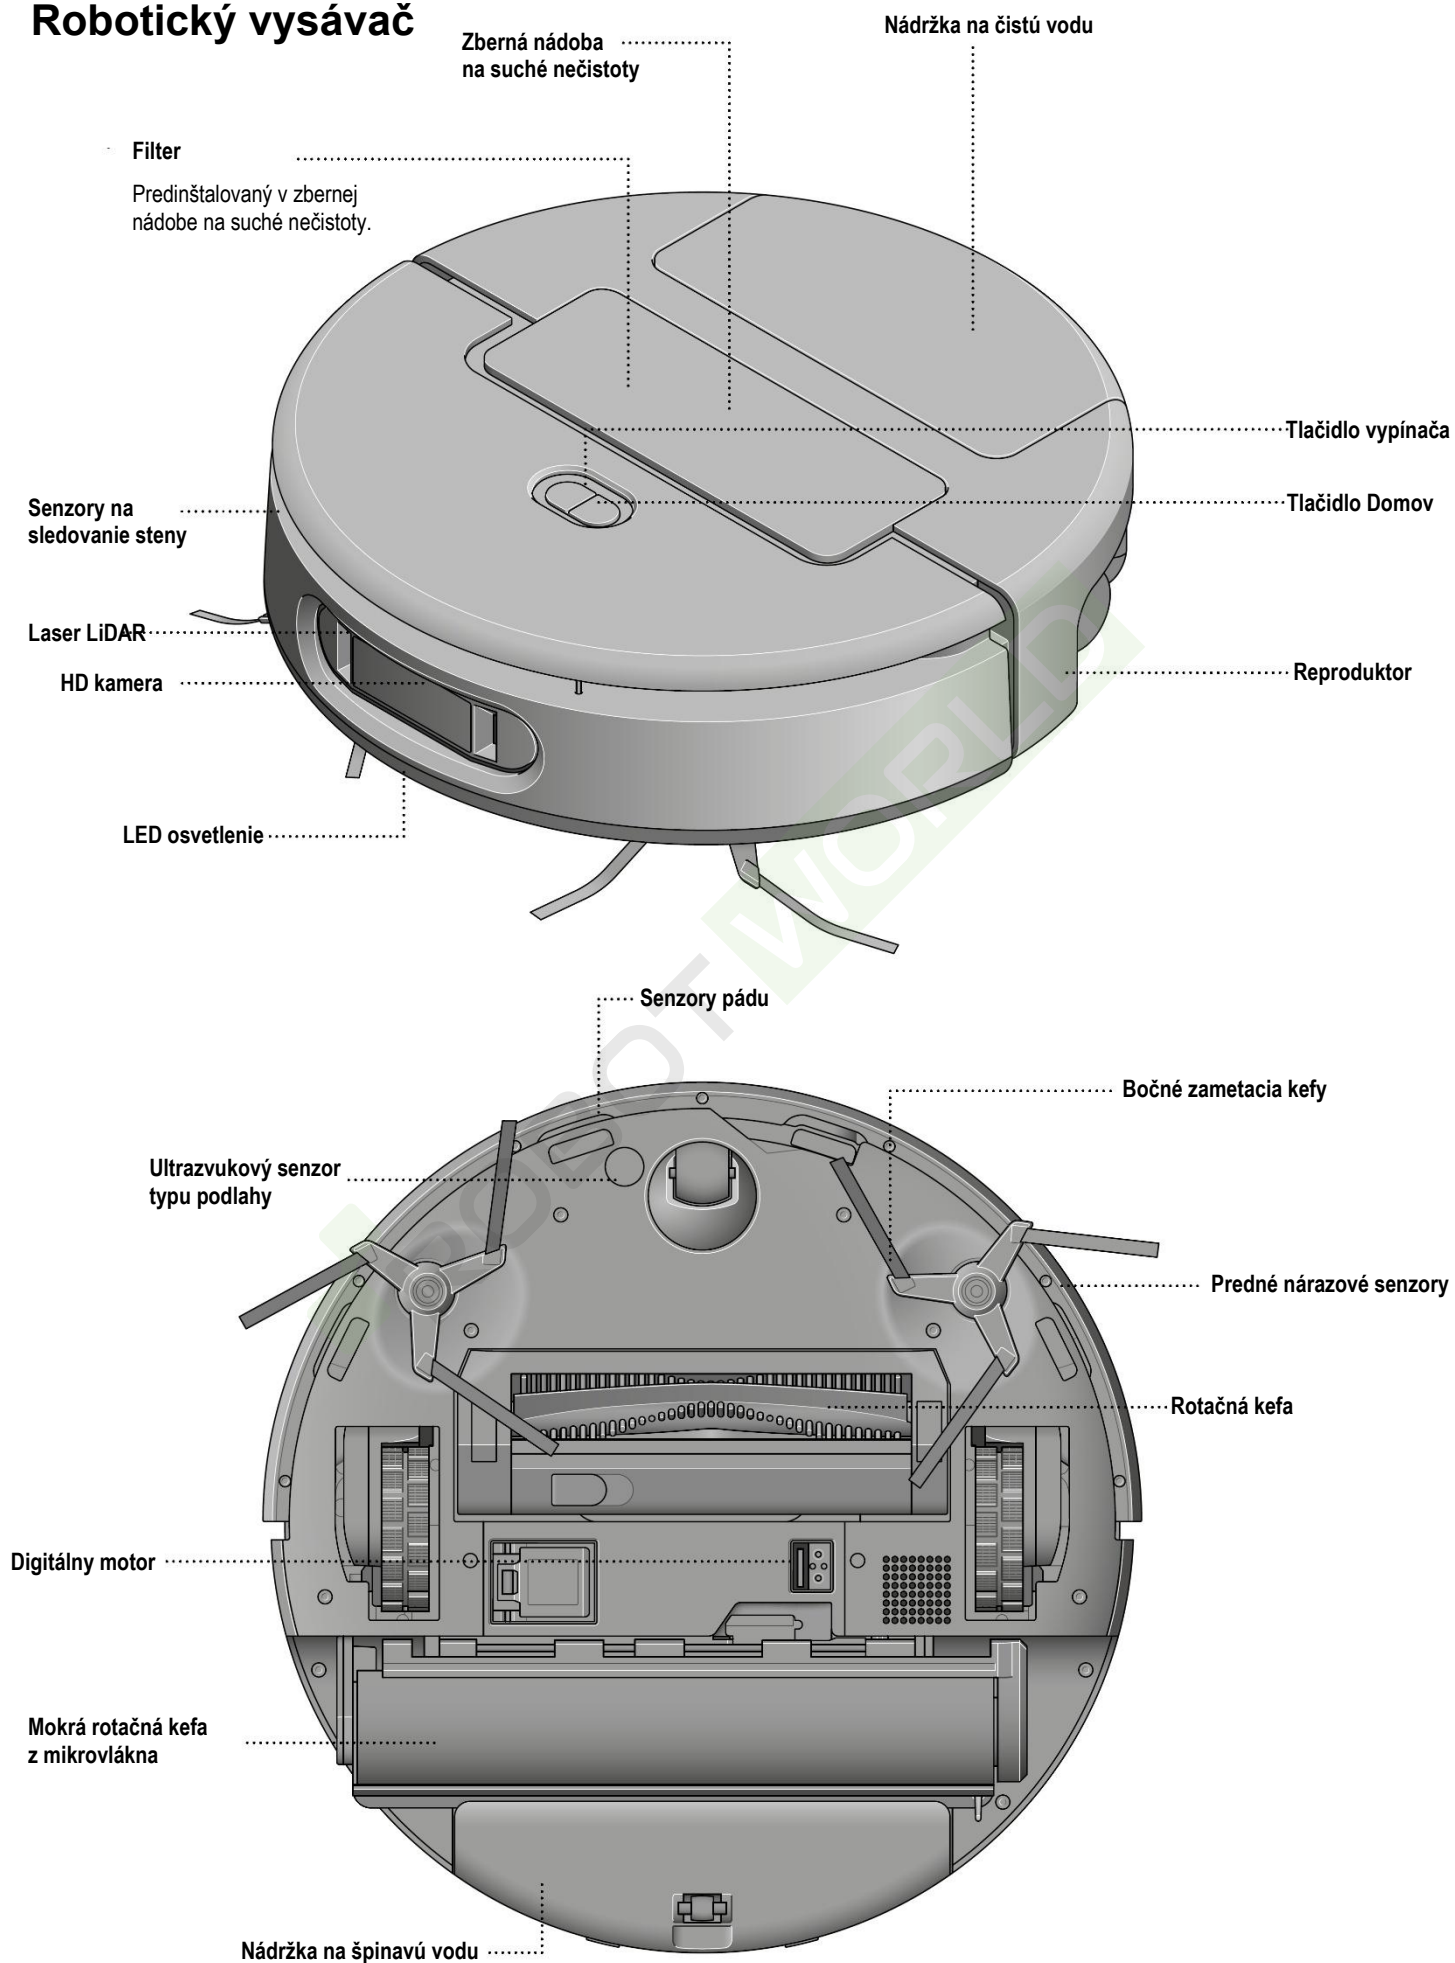

Začíname

Dokovacia stanica

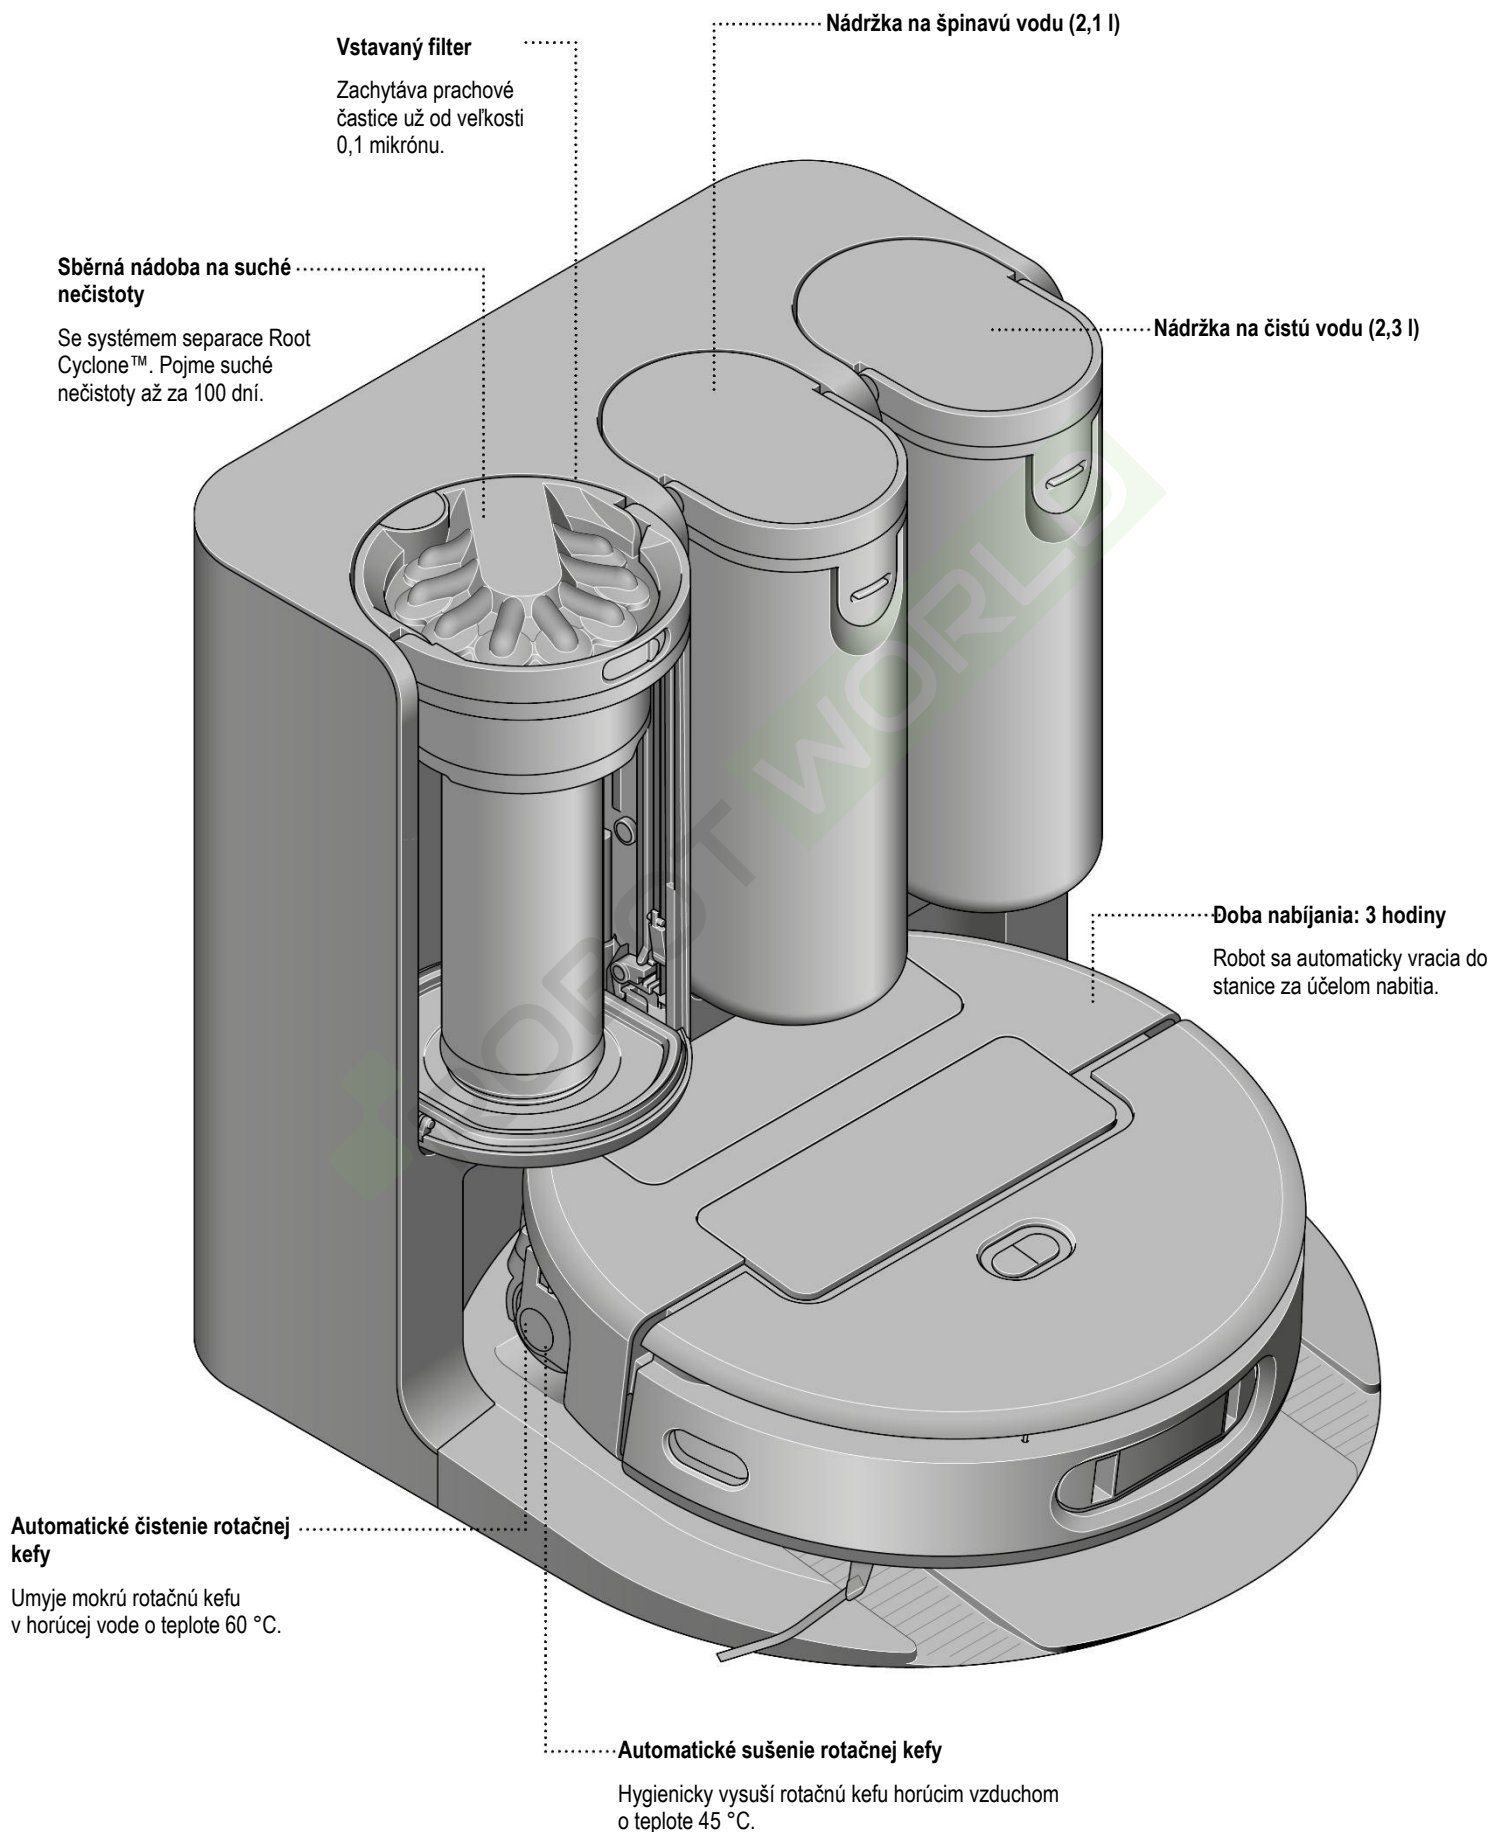


Nastavenie dokovacej stanice

Zostavenie dokovacej stanice

Zarovnajte dokovaciu rampu s dokovacou stanicou a zatlačte ju nadol, kým nezapadne na svoje miesto.

Zapojte nabíjací kábel do zadnej časti dokovacej stanice a pripojte ho do elektrickej siete. Po pripojení k elektrickej sieti sa rozsvieti biela LED kontrolka.


Prebytočný kábel omotajte okolo úchyty na zadnej strane dokovacej stanice.

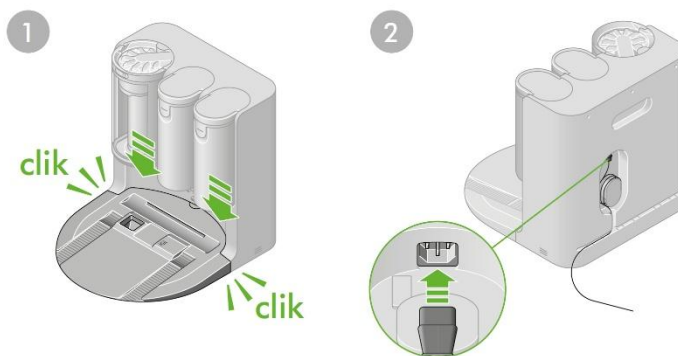

Výber umiestenia

Dokovacia stanica by mala byť umiestená u steny, na rovnom povrchu a v blízkosti elektrickej zásuvky. Uistite sa, že zvolené miesto nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu a nie je zakryté pod stolom alebo iným nábytkom.

Dokovacia stanica také potrebuje minimálne 50 cm voľného priestoru po stranách a minimálne 1,5 m vpredu.

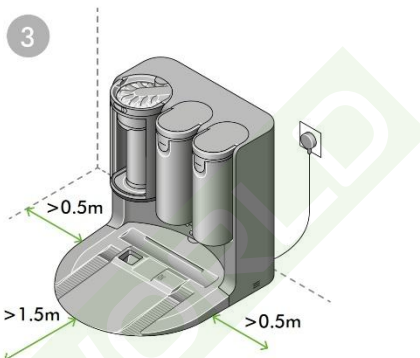

Doplnenie prípravku a naplnenie nádržky na čistú vodu

Pomocou rukoväti zdvihnite nádržku na čistú vodu z dokovacej stanice. Odstráňte gumový uzáver na čistiaci prípravok v zadnej časti dokovacej stanice. Naplňte čistiacim roztokom na tvrdé podlahy Dyson 02 Probiotic až po značku „Max“ a nasadte naspäť gumový uzáver.

Otvorte veko nádržky na čistú vodu a naplňte ju čistou vodou až po značku „Max“. Zatvorte veko a umiestite nádržku naspäť do dokovacej stanice.



Nastavenie robotického vysávača

Najprv odstráňte penové chrániče medzi rotačnou kefou a predným nárazníkom.

Nasadenie bočných zametacích kief

Obráťte a položte robotický vysávač na mäkký povrch. S nádržkou na vodu dole zacvaknite červenú bočnú zametaciu kefu vľavo a modrú vpravo.



Zapojenie a nabíjanie


Vráťte robotický vysávač do dokovacej stanice. Horné tlačidlo vypínača bude biele pulzovať, čo signalizuje, že sa robotický vysávač nabíja.



Pohotovostný režim

Z dôvodu úspory energie prejde robotický vysávač umiestený v dokovacej stanici do pohotovostného režimu a tlačidlo vypínača a tlačidlo Domov sa stlmia.

Robotický vysávač môžete aktivovať stlačením tlačidla vypínača alebo tlačidla Domov alebo pomocou aplikácie MyDyson™ alebo hlasového ovládania.

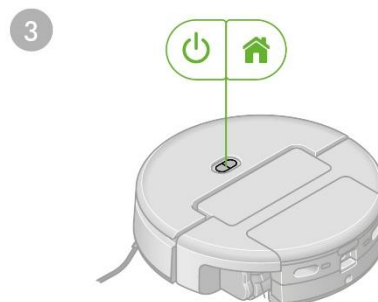

Vypínanie

Pokiaľ potrebujete robotický vysávač vypnúť, vyberte ho z dokovacej stanice a podržte tlačidlo vypínača, dokiaľ sa robot nevypne.

Umiestíte robotický vysávač späť do dokovacej stanice a robotický vysávač sa opäť automaticky zapne.

Stiahnutie aplikácie MyDyson™

Ovládajte robotický vysávač, či už ste kdekoľvek. Pomocou chytrého telefónu môžete spustiť upratovanie, skontrolovať postup vysávača, naplánovať upratovanie pred príchodom domov alebo riešiť problémy. Pokiaľ ste tak ešte neučinili, stiahnite si aplikáciu MyDyson™ a získajte prístup k všetkým dostupným funkciám robotického vysávača a najnovším aktualizáciám softwaru.

Aplikáciu si teraz môžete stiahnuť z App Store alebo Google Play. Potom otvorte aplikáciu na svojom smartphone a podľa pokynov na obrazovke vytvorte nový účet.

Apple, logo Apple a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc.

Google Play, logo Google Play a Google Assistant sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.



Pripojenie robotického vysávača cez Bluetooth®

Pripojenie robotického vysávača cez Bluetooth®

Umiestite robotický vysávač do dokovacej stanice a uistite sa, že je stanica zapojená a zapnutá.

Otvorte aplikáciu MyDyson™ a postupujte podľa pokynov na obrazovke pre spárovanie robotického vysávača.

Súčasným stlačením tlačidla vypínača a tlačidla Domov potvrdíte proces pripojenie.

Problémy s pripojením

Robotický vysávač sa pripojuje k internetu prostredníctvom vašej domácej Wi-Fi siete.

Pokiaľ sa robotický vysávač nepodarí pripojiť, zobrazí sa v aplikácii upozornenie. Klepnutím na upozornenie zistíte podrobnosti o problému. Pokiaľ nie je robotický vysávač pripojený k vášmu Wi-Fi routeru alebo k internetu, skúste nasledujúce:

1. Mimo pokrytie Wi-Fi

Robotický vysávač môže byť príliš ďaleko od Wi-Fi routeru, čo spôsobuje stratu pripojenie. Presuňte robotický vysávač bližšie k Wi-Fi routeru. Robotický vysávač by sa mal automaticky znovu pripojiť.

2. Automatické vypnutie

Robotický vysávač sa mohol vypnúť, aby šetril akumulátor, pokiaľ zostal 30 minút nečinný a mimo dokovaciu stanicu. Stlačte a podržte tlačidlo vypínača po dobu 3 sekúnd a robotický vysávač zapnite.

3. Neštandardné pripojenie k sieti

Robotický vysávač, dokovacia stanica a router môžu byť pripojené neštandardne. Reštartujte robotický vysávač. Robotický vysávač by sa mal potom automaticky znovu pripojiť.

4. Problémy s routerom

Robotický vysávač sa nemusí byť schopný pripojiť z dôvodu:

- reštartovania routeru
- zmeny názvu Wi-Fi alebo hesla
- zaradenie routeru robotický vysávač na čiernu listinu


Vyriešte problém s routerom a skontrolujte, či sa robotický vysávač znovu pripojí. Ak problém pretrváva, pripojte sa k inej Wi-Fi a skúste robotický vysávač znovu pripojiť.

Zmena alebo pridanie novej siete Wi-Fi

V aplikácii MyDyson™ otvorte kartu Nastavenia produktu a prejdite nadol na „Zmeniť sieť Wi-Fi“.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pridajte novú sieť Wi-Fi.

Značka a loga Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Dyson podlieha licenci.

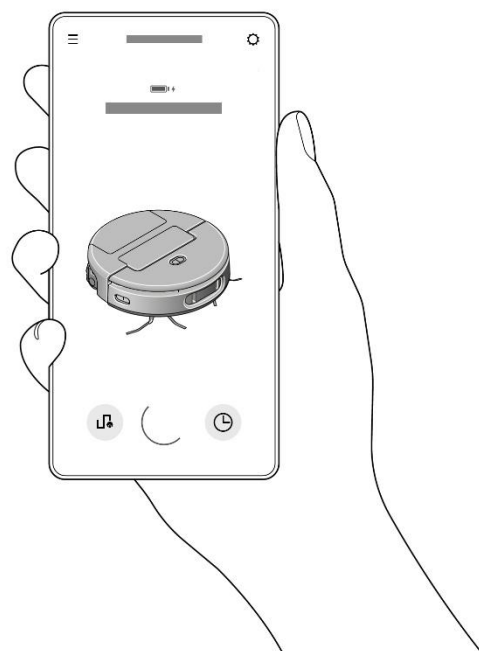


Prvé mapovanie vašej domácnosti

Odomknite inteligentné funkcie s aplikáciou MyDyson™

Robotický vysávač pracuje v tandemu s aplikáciou MyDyson™, s jej pomocou sa inteligentne pohybuje a vykonáva dôkladné upratovanie domácnosti. Pomocou aplikácie ľahko zistíte, kde robotický vysávač upratoval, môžete spravovať mapy a prispôbiť jeho správanie podľa svojich potrieb.


Vytvorenie mapy domácnosti pomocou aplikácie MyDyson™ umožní robotickému vysávači zapamätať si jej usporiadanie. Získate tak väčšiu kontrolu nad tým, kde a ako robotický vysávač upratuje jednotlivé oblasti vašej domácnosti.

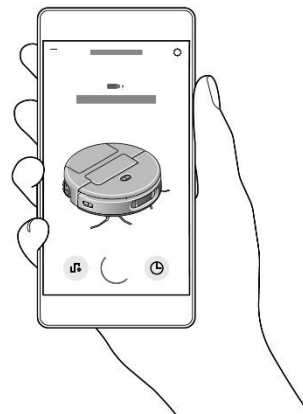

Príprava na mapovanie vašej domácnosti

Pred mapovaním je dobré pozbierať z podlahy všetky voľne ležiace predmety, ktoré by robotický vysávač mohol vysať. Odstráňte všetky drobné predmety, ako sú tkaničky, tenké káble alebo iné malé veci. Otvorte vnútorné dvere a odstráňte nábytok, ktorý nie je trvale umiestnený. Umiestite robotický vysávač do dokovacej stanice, aby mohol zahájiť mapovanie.

Vytvorenie kompletnej mapy môže nejaký čas trvať a závisí od veľkosti domácnosti. Počas procesu mapovania nechajte robotický vysávač nerušené vytvárať mapu. Po dokončení mapovania sa automaticky vráti do dokovacej stanice.

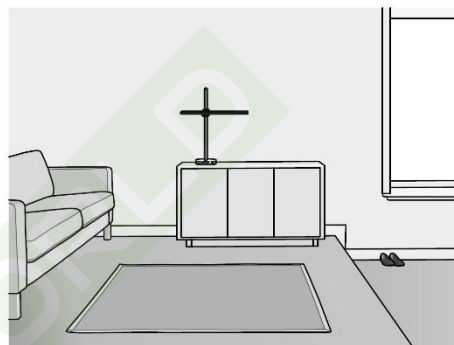

Počas mapovania

Robotický vysávač postupuje optimalizovanou trasou, aby systematicky zmapoval vašu domácnosť, pričom kefy a satie sú vypnuté, aby sa šetrila energia a minimalizoval čas. Najlepších výsledkov dosiahnete, keď nebudete robotický vysávač počas mapovania prerušovať.

Pozastavenie alebo zrušenie mapovania

Prvé mapovanie nie je možné zrušiť, ale každé ďalšie môžete v aplikácii MyDyson™ kedykoľvek pozastaviť, obnoviť alebo zrušiť.

Viac podlaží

Pokiaľ má vaša domácnosť viac než jedno podlažie, môžete vytvoriť mapu pre každé podlažie zvlášť.

Presuňte robotický vysávač do vhodného východiskového bodu na novom podlaží a spustíte mapovanie pomocou aplikácie MyDyson™.

Správa máp


Po vytvorení mapy postupujte podľa pokynov v aplikácii MyDyson™ a rozdeľte, zlúčte a premenujte miestnosti tak, aby odpovedali usporiadaniu vašej domácnosti.

Akonáhle rozdelíte mapu na jednotlivé miestnosti, môžete si vybrať, kedy a ako sa bude každá miestnosť upratovať.

Pridávanie pravidiel

Pomocou aplikácie MyDyson™ môžete pridať pokyny alebo nastaviť pravidla pre jednotlivé miestnosti na mape:

- Zamedzená oblasť – robotický vysávač sa tejto oblasti pri upratovaní vyhne.
- Zdolávanie prahov – robotický vysávač sa bude snažiť prekonávať malé vyvýšené prekážky.
- Iba vytieranie – robotický vysávač bude túto oblasť iba vytierať pomocou mokrej rotačnej kefy.
- Iba vysávanie – robotický vysávač bude túto oblasť iba vysávať pomocou kefy a bočný zemetacích kief.

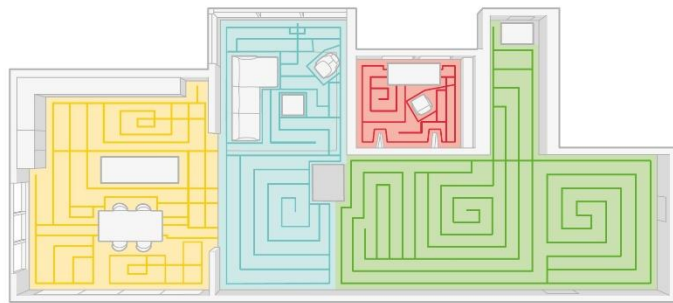

Nastavenie časového plánu a prehľad upratovania

Nastavenie časového plánu upratovania

Pomocou aplikácie MyDyson™ môžete naplánovať upratovanie na dobu, kedy nie ste doma, alebo častejšie upratovať oblasti s veľkou premávkou, ako sú chodby.

Prehľad upratovania

Po každom upratovaní bude robotický vysávač zdieľať históriu svojich aktivít v aplikácii MyDyson™. Pomocou nej si môžete skontrolovať, kde robotický vysávač upratoval alebo kde narazil na škvvrny a rozliate tekutiny.

Zahájenie upratovania

Na zahájenie upratovania použijete aplikáciu MyDyson™. Začnite s robotickým vysávačom v dokovacej stanici alebo ho zdvihnite a presuňte na konkrétne miesto.

V aplikácii môžete zvoliť prispôsobené upratovanie jednej miestnosti alebo na mape vybrať viac miestností. Robotický vysávač bude upratovať podľa vašich pokynov, pričom sa bude riadiť rozdelením miestností a pravidlami, ktoré nastavíte v aplikácii.

Prispôsobenie upratovania

Vyberte miestnosť alebo viac miestností, ktoré chcete upratovať.

Upravte nastavenie upratovania pre vybranú miestnosť.

Poradie, v ktorom miestnosti vyberiete, určí i poradie, v ktorom ich robotický vysávač bude upratovať.

Pre určitú oblasť na mape môžete také zvoliť možnosť „Cielené upratovanie“.

Typ čistenia

Než začnete s upratovaním, vyberte si jeden z nasledujúcich typov čistenia:

- Vysávanie a vytieranie súčasne – robotický vysávač automaticky rozpozná typ podlahy pri vysávaní a upratovaní vybraných oblastí.
- Iba vysávanie.
- Iba vytieranie.
- Vysávanie a potom vytieranie – robotický vysávač vysaje všetky koberce a predložky a potom dokončí upratovanie zotretím tvrdých podláh.

Nastavenia pre režim vysávania zahŕňujú:

- Automatický režim – robotický vysávač inteligentne prispôsobuje výkon upratovania aktuálnemu typu podlahy a situácii.
- Rýchly režim – robotický vysávač uprednostní otvorené oblasti a vykoná kľukatý vzorec upratovania, aby skrátil dobu upratovania.
- Tichý režim – režim s nízkou intenzitou, ktorý upratuje všetky dostupné oblasti čo najtichšie.
- Zvýšený režim – režim s vysokou intenzitou, ktorý vysáva všetky vybrané oblasti čo najdokladnejšie.

Nastavenia pre režim vytierania zahŕňujú:


- Úroveň zvlhčovania – úroveň 1, úroveň 2 alebo úroveň 3. Toto nastavenie umožňuje presne upraviť množstvo vody, ktoré robotický vysávač používa na vytieranie podláh, aby vyhovovalo vašim preferenciám a jednotlivým typom podláh.
- Opakovanie vytierania – 1× alebo 2×. V tomto nastavení robotický vysávač vytrie tvrdé podlahy v zvolenej miestnosti alebo miestnostiach jednou alebo dvakrát pre dôkladnejšie upratovanie.

Zahájenie upratovania z iného miesta

Ak chcete upratovať iné podlažie alebo úroveň vašej domácnosti, presuňte robotický vysávač na východiskové miesto a na karte „Správa máp“ vyberte príslušnú mapu. Potom spustíte upratovanie z karty „Prehľad“.

Váš robotický vysávač bude upratovať všetky prístupné priestory, do ktorých sa dostane na jedno nabitie. Keď bude jeho akumulátor takmer vybitý, vráti sa na východiskové miesto.

Upozorňujeme, že pri spustení robotického vysávača mimo dokovaciu stanicu nie je k dispozícii mokré čistenie.

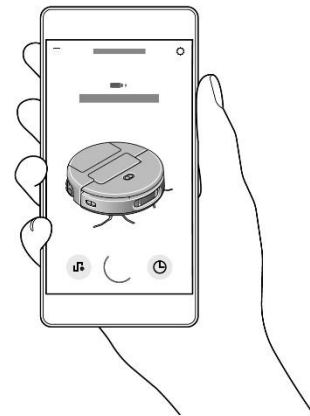

Starostlivosť o robotický vysávač


Starostlivosť o robotický vysávač

Pre zaistenie optimálneho výkonu odporúčame robotický vysávač často čistiť a kontrolovať, či pod kolesami a okolo nich nie sú prekážky.

Pokiaľ je robotický vysávač zaprášený, otrite ho a jeho prednú senzorovú časť suchou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Žiadnou časť spotrebiča nekladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.


Povolením automatických aktualizácií v aplikácii MyDyson™ zaistíte, že software a funkcie robotického vysávača budú vždy aktuálne.

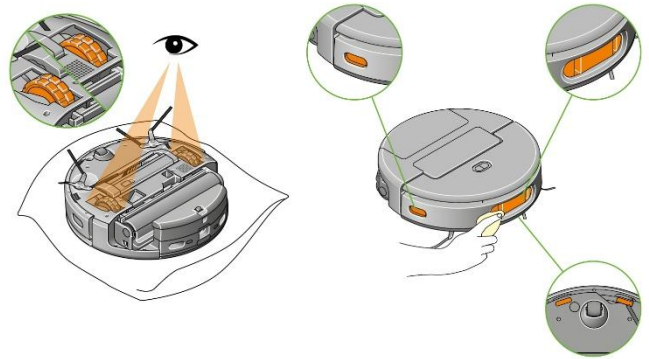

Čistenie nádrží na špinavú vodu robotického vysávača

Stlačte červené tlačidlo nadol a vysuňte nádržku na znečistenú vodu zo zadnej časti robotického vysávača. Potom zdvihnite strieborný úchyt a otvorte veko. Nádržku umyte a opláchnite pod tečúcou vodou.


Zasuňte ju späť do robotického vysávača, dokiaľ nezapadne na miesto.

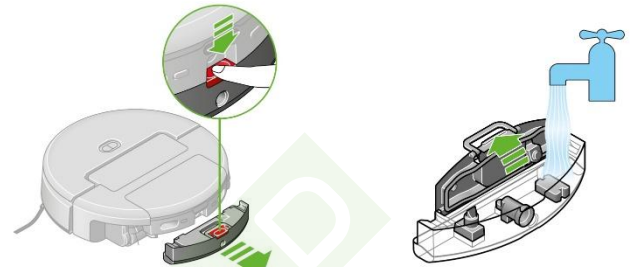

Čistenie zbernej nádoby na suché nečistoty robotického vysávača


Vypnite robotický vysávač. jemne zatlačte na zostavu zbernej nádoby a filtra v hornej časti robotického vysávača a ta sa vysunie. Vyberte zostavu z vysávača.

Otvorte bočné panel, vysuňte filter a odložte ho stranou. Umyte a opláchnite zbernú nádobu pod tečúcou vodou. Nechajte ju minimálne 24-48 hodín vyschnúť a pred opätovným nasadením sa uistite, že je úplne suchá.

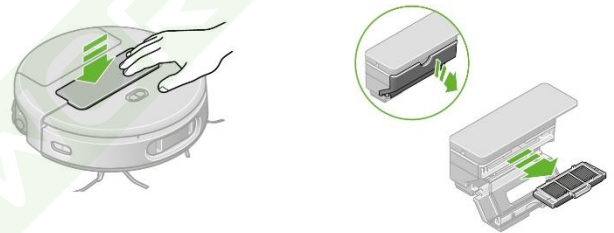

Vyprázdenie nádrží na špinavú vodu dokovacej stanice

Pomocou rukoväti zdvihnite nádržku vo zvislej polohe z dokovacej stanice. Odopnite veko a vylejte obsah do umývadla alebo toalety. Nádržku opláchnite v teplej vode, otrite a nechajte úplne vyschnúť pred opätovným vložením.

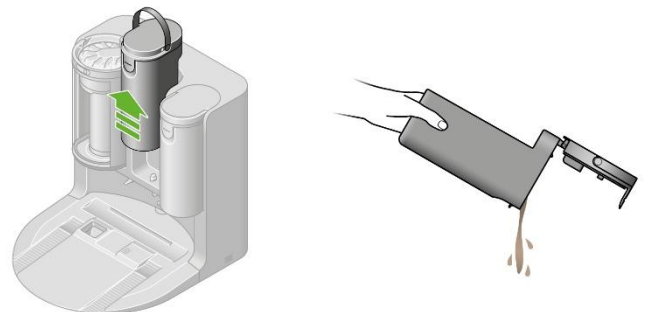

Čistenie nádrží na čistú a špinavú vodu dokovacej stanice

Pre zachovanie hygieny odporúčame pravidelné čistenie.

Vyberte nádržku z dokovacej stanice. Odopnite veko a vylejte obsah. Nádržku umyte v jemnej mydlovej vode, opláchnite, otrite a pred opätovným nasadením nechajte uschnúť.

Nádržky na vodu neumývajte v umývačke riadu.



Starostlivosť o akumulátor

Pokiaľ je okolitá teplota nižšia než 5 °C, nebude spotrebič fungovať ani sa nabíjať. To je z dôvodu ochrany motora a akumulátora.

Starostlivosť o robotický vysávač

Kontrola zablokovania

Kontrola zbernej nádoby dokovacej stanice, či nie je upchatá

Stlačte červené uvoľňovacie tlačidlo na hornej strane zbernej nádoby a vytiahnite ju z dokovacej stanice. Skontrolujte, či v priechodu vzduchu za ňou nie sú nečistoty.

Kontrola rampy dokovacej stanice, či nie je upchatá

Vytiahnite rampu smerom nahor a vycvaknete ju z dokovacej stanice. Omyte ju a oтрите, skontrolujte, či sú priechody vzduchu v dokovacej stanici voľné, a potom nechajte rampu úplne vyschnúť, než ju zacvaknete späť na miesto.

Kontrola kefy robotického vysávača, či nie je zablokovaná

Otočte a položte robotický vysávač na mäkký povrch a odstráňte z kefy všetky vlákna, vlasy alebo iné nečistoty, ktoré by mohli spôsobiť zablokovanie.

Zdvihnite červenú západku na krytu kefy a kryt odoberte. Teraz môžete vybrať kefu za účelom vyčistenia a skontrolovať, či vnútri nie sú nečistoty alebo prekážky v priechodu vzduchu.

Kontrola mokrej rotačnej kefy robotického vysávača, či nie je zablokovaná

Obráťte a položte robotický vysávač na mäkký povrch. Stlačte strieborné tlačidlo v rohu jednotky mokrej rotačnej kefy a vysuňte jednotku z robotického vysávača. Stlačením červeného tlačidla uvoľníte koncový kryt, ktorý pridržiava mokrú rotačnú kefu, a vysuňte rotačnú kefu z jednotky.

Skontrolujte, či na mokrej rotačnej kefe nie sú vlasy alebo nečistoty, ktoré by bránili jej otáčaniu.

Kontrola zbernej nádoby a filtra robotického vysávača, či nie sú upchaté

Vypnite robotický vysávač. Jemne zatlačte na zostavu zbernej nádoby a filtra v hornej časti robotického vysávača a ta sa vysunie. Vyberte zostavu z robotického vysávača.

Po vybratí zostavy filtra skontrolujte priechody vzduchu vnútri robotického vysávača, či nie sú upchaté.






Otvorte bočný panel a skontrolujte, či nie je upchatá zostava zbernej nádoby a filtra. Vysuňte filter a skontrolujte, či v ňom nie sú nečistoty.

Kontrola nádržky na špinavú vodu robotického vysávača, či nie je upchatá

Stlačte červené tlačidlo nadol a vysuňte nádržku na znečistenú vodu zo zadnej časti robotického vysávača. Skontrolujte, či na nádržke a vnútri robotického vysávača nie sú blokujúce predmety alebo prekážky. Po vysušení ju zasunite späť do robotického vysávača, dokiaľ nezacvakne na miesto.

Kontrola koliesok, či nie sú zablokované

Obráťte a položte robotický vysávač na mäkký povrch. Skontrolujte, či na kolieskach nie sú namotané vlákna, vlasy alebo iné nečistoty, ktoré by je mohli blokovať.

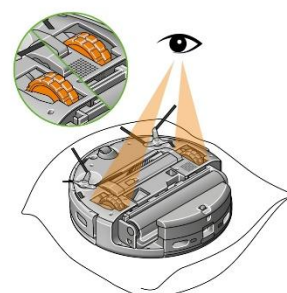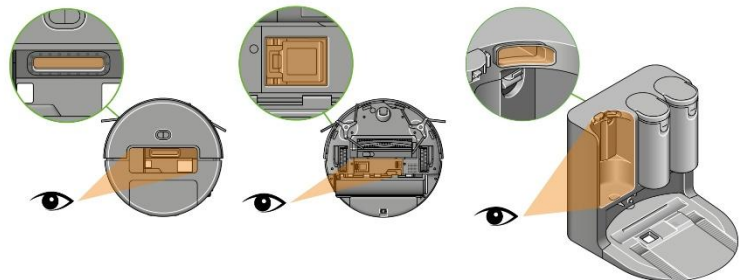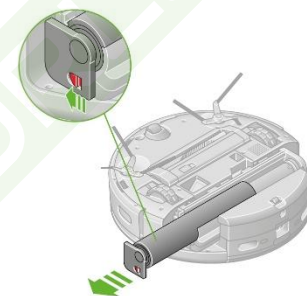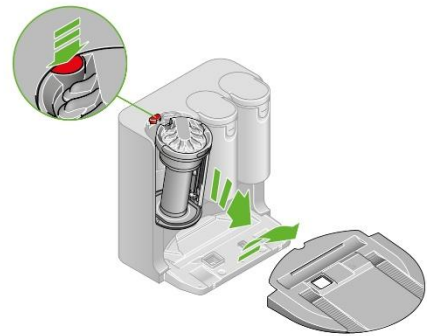


Vyprázdnenie zbernej nádoby na suché nečistoty dokovacej stanice

Vyprázdníte zbernú nádobu na suché nečistoty, akonáhle nečistoty dosiahnu značky MAX.

Vybratie zbernej nádoby


Stlačte uvoľňovací západku na hornej strane zbernej nádoby a nádobu vyberte. Na prenášanie použite rukoväť.

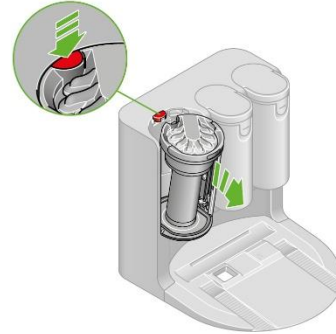

Uvoľnenie nečistôt

Držte zbernú nádobu nad odpadkovým košom tak, aby dnom smerovala nadol. Posunutím uvoľňovacieho tlačidla na rukoväti otvorte dno nádoby. Zberná nádoba sklzne nadol, vyčistí puzdro, otvorí dno a uvoľní nečistoty priamo do odpadkového koša.

Zatvorte zbernú nádobu zaklapnutím dna, dokiaľ nezapadne na svoje miesto. Zasuňte zbernú nádobu späť do dokovacej stanice a uistite sa, že bezpečne zapadla na svoje miesto.

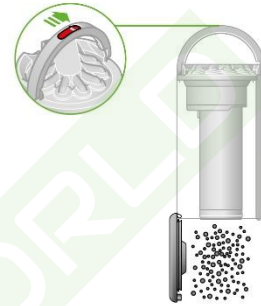

Minimalizácia kontaktu s prachom

Prípadne môžete zbernú nádobu vysypať priamo do vreca na odpady alebo prachotesného vrecka. Pri vyprázdňovaní zasuňte spodný koniec zbernej nádoby do prachotesného vrecka a utesnite ho. Po vyprázdnení zbernú nádobu opatrne vytiahnite, vrečko pevne zatvorte a zlikvidujte.

Zavretie zbernej nádoby

Zatlačte na dno zbernej nádoby smerom nahor, dokiaľ nezapadne na miesto. Zasuňte zbernú nádobu späť do dokovacej stanice a uistite sa, že bezpečne zapadla na svoje miesto.




Čistenie zbernej nádoby

Stlačením červenej západky na boku zbernej nádoby blízko jej dna uvoľníte priehľadný vonkajší kryt a vysuňte ho zo zbernej nádoby.

Zbernú nádobu a kryt otrite vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna. Nasuňte vonkajší kryt späť na zbernú nádobu, dokiaľ nezapadne na svoje miesto.

Pred opätovným nasadením do dokovacej stanice sa uistite, že je zberná nádoba a tesnenie okolo veka dokonale suché.

Zbernú nádobu neumývajte v umývačke riadu ani nepoužívajte čistiace prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu, pretože by ju to mohlo poškodiť a ovplyvniť výkon robotického vysávača.

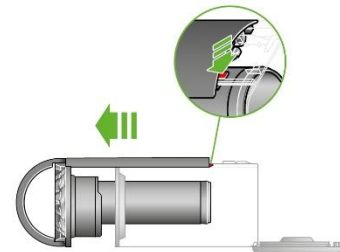


Čistenie filtrov

Pre zachovanie optimálneho výkonu robotického vysávača a dokovacej stanice umývajte filtre aspoň raz za mesiac a vždy sa uistite, že sú pred opätovným nasadením úplne suché.

Kryty umývateľných filtrov môžete otrieť vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna, aby sa odstránili všetky nečistoty a prach.


Vybratie filtra robotického vysávača

Vypnite robotický vysávač. Jemne zatlačte na centrálnu zostavu zbernej nádoby a filtra v hornej časti robotického vysávača a ta sa vysunie. Vyberte zostavu z robotického vysávača. Otvorte bočný panel a vysuňte filter.

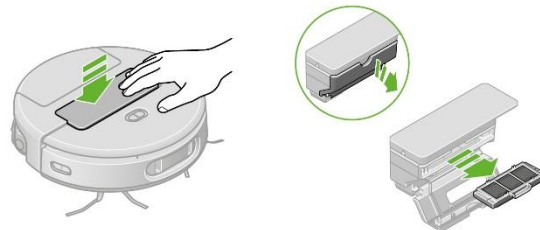

Vybratie filtra dokovacej stanice


Stlačte červené tlačidlo na hornej strane zbernej nádoby na suché nečistoty dokovacej stanice a vytiahnite ju. V zadnej časti dokovacej stanice, kde sa skôr nachádzala zberná nádoba na suché nečistoty, by ste teraz mali vidieť čiernu západku. Zatlačte ju nadol a potom zatiahnite, aby ste vytiahli filter. Filter potom môžete vycvaknúť z krytu.

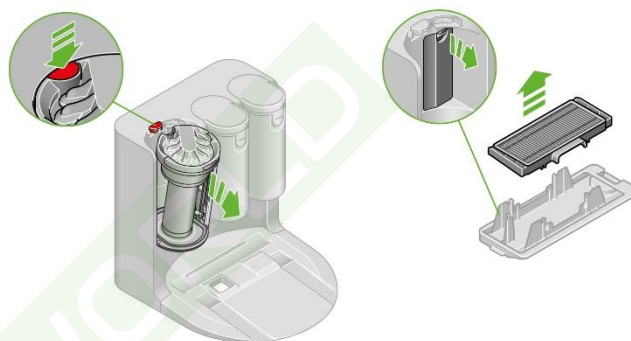

Čistenie filtrov

Než začnete filter myť, jemne ho vyklepkajte do odpadkového koša, aby sa odstránil voľný prach a nečistoty. Opláchnite filter teplou vodou, aby ste odstránili všetok prach a nečistoty. Umývajte, kým nebude odtekať iba čistá voda.

Pevne pretrepte filter smerom nahor a nadol, aby ste odstránili prebytočnú vodu. Pretrepávajte, kým z filtra neprestane odkvapkávať voda.

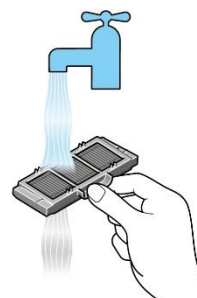


Sušenie filtra

Položte filter na bok a nechajte ho aspoň 24 - 48 hodín vyschnúť na teplom a dobre vetranom mieste.

Nesušte filtračnú jednotku v sušičke, mikrovlnnej rúre alebo v blízkosti otvoreného ohňa.


Dôležité: Filter musí byť pred vložením späť do dokovacej stanice úplne suchý. Používanie robotického vysávača s vlhkým filtrom môže poškodiť dokovaciu stanicu a/alebo robotický vysávač.

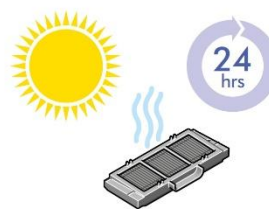

Výmena vodného filtra

Vodný filter sa nachádza za nádržkou na špinavú vodu v dokovacej stanici.

Ak ho chcete vymeniť, otočte použitým vodným filtrom proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ho. Vložte nový vodný filter a otočením vo smeru hodinových ručičiek ho upevnite.

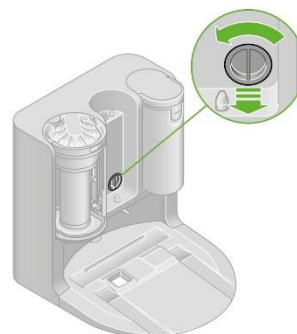


Údržba kefy

Pre zachovanie optimálneho výkonu aspoň jednou za mesiac skontrolujte kefu a odstráňte z nej vlasy a nečistoty.

Vybratie kefy

Zdvihnite červenú západku na krytu kefy, odoberte kryt a potom vytiahnite kefu a vyčistite ju.

Odstráňte všetky vlákna a vlasy. Skontrolujte priehľbeň kefy a odstráňte všetky nečistoty, vrátane vlákien omotaných okolo rotujúcich častí.

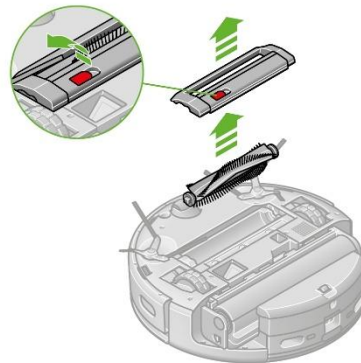

Umývanie a sušenie kefy

Pokiaľ je treba kefu umyť, podržte ju pod tečúcou vodou a jemne ju šúchajte, aby ste odstránili chuchvalce a nečistoty.

Po vyčistení odstráňte čo najviac prebytočnej vody. Prejdite rukou po dĺžke kefy a vytlačte všetku prebytočnú vodu.


Postavte kefu do zvislej polohy a nechajte ju minimálne 24 – 48 hodín úplne vyschnúť. Nenasadzujte kefu späť, dokiaľ nie je úplne suchá.



Inštalácia kefy naspäť

Vložte kefu späť do robotického vysávača. Nasadte kryt kefy na hornú časť a jemne zatlačte nadol, dokiaľ nezapadne na svoje miesto.

Zacvaknite červenú západku na krytu kefy, aby ste kryt zaistili na mieste.

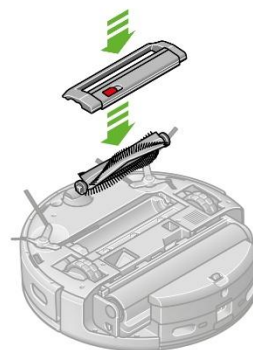


Údržba mokrej rotačnej kefy

Pre zachovanie optimálneho výkonu aspoň raz za mesiac skontrolujte mokrú rotačnú kefu a odstráňte z nej vlasy a nečistoty.

Vybratie mokrej rotačnej kefy

Obráťte a položte robotický vysávač na mäkký povrch. Posuňte červené tlačidlo na uzatváracom kryte, ktorý pridržiava mokrú rotačnú kefu, a pootočte krytom tak, aby ste mohli mokrú rotačnú kefu vysunúť z robotického vysávača.

Odstráňte všetky vlákna namotaná okolo mokrej rotačnej kefy. Skontrolujte priehľadu mokrej rotačnej kefy a odstráňte všetky nečistoty, vrátane vlákien omotaných okolo rotujúcich častí.

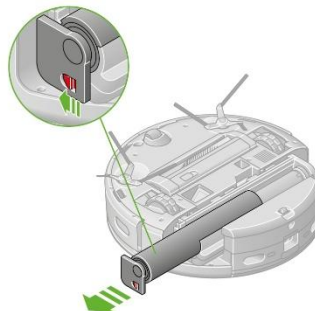

Umývanie a sušenie mokrej rotačnej kefy

Pokiaľ je treba mokrú rotačnú kefu umyť, podržte ju pod tečúcou vodou a jemne ju trite mycím prostriedkom, aby ste vyčistili mikrovlnku a odstránili prípadné chuchvalce a nečistoty.


Po umytí odstráňte čo najviac prebytočnej vody. Prejdite rukou po dĺžke mokrej rotačnej kefy a vytlačte všetku prebytočnú vodu.



Inštalácia mokrej rotačnej kefy naspäť

Pred opätovným vložením skontrolujte, či je rotačná kefa úplne suchá.

Zasuňte mokrú rotačnú kefu späť do robotického vysávača. Otočte uzatváracím krytom do správnej polohy a zatlačte nadol, dokiaľ nezapadne na miesto.

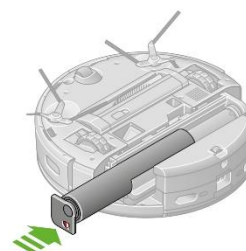


Čistenie objektívu kamery a senzorov

Pre zachovanie optimálneho výkonu skontrolujte aspoň raz za mesiac prednú senzorovú jednotku a odstráňte prach, šmuhy alebo iné nečistoty z objektívu kamery a senzorov.

Na utieranie senzorov a objektívu kamery používajte mäkkú, suchú utierku, ktorá nepúšťa vlákna. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, tekutiny ani spreje.

Obráťte a položte robotický vysávač na mäkký povrch. Rovnakou utierkou otrite senzory na spodnej strane robotického vysávača.

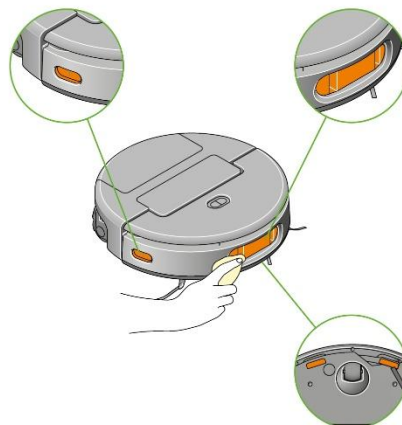

	Iba pre použitie v interiéri
	Prečítajte si návod na použitie

Laser LiDAR

Laserový senzor v tomto produkte spĺňa požiadavky noriem IEC 60825-1:2014 a EN 60825-1:2014/A11:2021 pre laserové výrobky triedy 1.

Počas používania sa vyhnite priamemu kontaktu s očami.

Varovné hlásenia

V aplikácii MyDyson™ sa zobrazujú upozornenia, ktorá vás informujú, ak robotický vysávač vyžaduje pozornosť. Postupujte podľa pokynov v aplikácii pre vyriešenie upozornení.

Po vyriešení upozornení môžete pokračovať v upratovaní tak, že robotický vysávač položíte na podlahu a stlačíte tlačidlo Vypínača pre pokračovanie.

Pokiaľ sa vám nepodari upozornenie vyriešiť, kontaktujte odborníka spoločnosti Dyson prostredníctvom aplikácie MyDyson™.

Nedostupná oblasť

Odstráňte prekážky v oblasti, aby ste mohli pokračovať v upratovaní.

Akumulátor je takmer vybitý

Umiestite robotický vysávač do dokovacej stanice, aby sa nabil.

Teplota akumulátora je príliš vysoká

Teplota akumulátora robotického vysávača je príliš vysoká na to, aby robotický vysávač mohol vykonávať upratovanie. Umiestite robotický vysávač späť do dokovacej stanice a počkajte, kým nevychladne.

Robotický vysávač je navrhnutý pre prácu v teplotnom rozsahu 5–40 °C.

Zaseknutá kefa

Kefa sa prestala otáčať. Zdvihnite robotický vysávač a skontrolujte, či okolo kefy nie sú uviaznuté predmety. Postupujte podľa pokynov v časti „Údržba kefy“, vyberte kefu a skontrolujte priehľbeň vnútri.

Pokiaľ sa toto upozornenie opakovane objavuje v konkrétnej oblasti vašej domácnosti, nastavte v aplikácii MyDyson™ pravidlo „Vyhnúť sa oblasti“.

Zakrytá kamera

Skontrolujte kameru a senzory robotického vysávača, či na nich nie sú nečistoty, prach, otlaky prstov alebo šmuhy, a otrite ich suchou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Došiel čistiaci roztok

Pomocí rukoväti zdvihnite nádržku na čistú vodu z dokovacej stanice. Dajte dolu gumový uzáver na čistiaci prípravok v zadnej časti dokovacej stanice. Naplňte čistiacim roztokom Dyson 02 Probiotic na tvrdé podlahy alebo vami preferovaným čistiacim prostriedkom až po značku „Max“.

Zakrytý kolízny senzor

Vyčistite kolízny senzor od cudzích predmetov.

Chyba komunikácie

Robotický vysávač nie je schopný komunikovať s dokovacou stanicou.

Skontrolujte, či je robotický vysávač správne umiestnený a pripojený k dokovacej stanici.

Chyba komunikácie

Robotický vysávač nie je schopný komunikovať s dokovacou stanicou. Skontrolujte, či je zapojené napájanie.

Skontrolujte, či je robotický vysávač správne umiestnený a pripojený k dokovacej stanici.

Zberná nádoba dokovacej stanice nebola rozpoznaná

Skontrolujte, či je zberná nádoba dokovacej stanice správne pripojená. Ak zberná nádoba chýba alebo je nesprávne nasadená, nebude váš robotický vysávač upratovať.

Chyba čerpadla čistej vody v dokovacej stanici

Reštartujte robotický vysávač a dokovaciu stanicu a skúste to znova.

Pokiaľ porucha pretrváva, kontaktujte odborníka spoločnosti Dyson prostredníctvom aplikácie MyDyson™.

Nádržka na čistú vodu dokovacej stanice je prázdna

Doplňte vodu do nádržky na čistú vodu v dokovacej stanici.

Nádržka na čistú vodu dokovacej stanice nebola rozpoznaná

Skontrolujte, či je nádržka na čistú vodu v dokovacej stanici správne pripojená. Pokiaľ nádržka na čistú vodu chýba alebo je nesprávne nasadená, nebude váš robotický vysávač upratovať.

Chyba čerpadla špinavej vody v dokovacej stanici

Reštartujte robotický vysávač a dokovaciu stanicu a skúste to znova. Pokiaľ porucha pretrváva, kontaktujte odborníka spoločnosti Dyson prostredníctvom aplikácie MyDyson™.

Nádržka na špinavú vodu dokovacej stanice je plná

Vyprázdňte nádržku na špinavú vodu v dokovacej stanici.

Senzory pádu zakryté

Skontrolujte senzory pádu, či na nich nie sú vlákna, prach alebo šmuhy, a otrite ich suchou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Chyba filtra

Skontrolujte filter dokovacej stanice a v prípade potreby ho vymeňte.

Zakrytý senzor LiDAR

Vyčistite senzor LiDAR podľa pokynov v časti „Čistenie senzorov“.

Režim nízkej spotreby

Keď je robotický vysávač v dokovacej stanici a plne nabitý, po 20 minútach automaticky prejde do režimu nízkej spotreby.

Ak chcete otestovať režim nízkej spotreby bez pripojenia k Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo Domov po dobu 15 sekúnd pre obnovenie výrobného nastavenia a potom robotický vysávač reštartujte.

Mapovanie zlyhalo

Robotickému vysávaču sa nepodarilo vytvoriť mapu. Opakujte sekvenciu mapovania a odstráňte z podlahy všetky káble a drobné prekážky.

Umiestenie do dokovacej stanice

Robotický vysávač narazil na problém a je treba ho vrátiť do dokovacej stanice.

Prejdite do Nastavení v aplikácii MyDyson™. Skontrolujte, či je software vášho robotického vysávača aktuálny a či sú povolené automatické aktualizácie.

Chyba určenia polohy

Robotický vysávač nie je schopný určiť svoju polohu. Umiestite ho do už zmapovanej oblasti alebo vytvorte novú mapu.

Nebola rozpoznaná zberná nádoba robotického vysávača

Skontrolujte, či je zberná nádoba robotického vysávača správne pripojená. Pokiaľ zberná nádoba chýba alebo je nesprávne nasadená, nebude váš robotický vysávač upratovať.

Nebola rozpoznaná nádržka na špinavú vodu robotického vysávača

Skontrolujte nádržku na špinavú vodu robotického vysávača, či je správne nasadená. Ak nádržka na špinavú vodu chýba alebo nie je správne vložená, nebude váš robotický vysávač upratovať.

Robotický vysávač je zdvihnutý

Robotický vysávač detegoval, že bol zdvihnutý, alebo sa nemôže presunúť z miesta priehľbne.

Uistite sa, že robotický vysávač zastavil upratovanie, a potom ho zdvihnite zo základne pre bezpečnejšiu manipuláciu. Umiestite

ho na rovný povrch ďalej od akýchkoľvek schodov, potom stlačte tlačidlo Vypínača a pokračujte v upratovaní.

Pokiaľ sa toto upozornenie opakovane objavuje v konkrétnej oblasti vašej domácnosti, nastavte v aplikácii MyDyson™ pravidlo „Vyhnúť sa oblasti“.

Robotický vysávač sa nenašiel

Skontrolujte, či je robotický vysávač správne umiestnený a pripojený k dokovacej stanici.

Robotický vysávač sa nenabíja

Uistite sa, že je dokovacia stanica napájaná a že je nabíjacia doska čistá.

Skontrolujte, či svieti biela LED kontrolka nabíjania na dokovacej stanici a či je zapojená zástrčka do zásuvky.

Otrite nabíjacie kontakty dokovacej stanice a robotického vysávača suchou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Pokiaľ sa robotický vysávač stále nenabíja, kontaktujte odborníka spoločnosti Dyson pomocou aplikácie MyDyson™.

Robotický vysávač je zaseknutý

Pokiaľ sa robotický vysávač nemôže pohybovať, zdvihnite ho a presuňte ďalej od prekážok alebo mimo danú oblasť.

Pokiaľ sa toto upozornenie opakovane objavuje v konkrétnej oblasti vašej domácnosti, nastavte v aplikácii MyDyson™ pravidlo „Vyhnúť sa oblasti“.

Robotický vysávač sa zasekol na koberci

Pokiaľ sa robotický vysávač nemôže pohybovať, zdvihnite ho a presuňte ďalej od akejkoľvek prekážky.

Pokiaľ sa toto upozornenie objavuje opakovane v konkrétnej oblasti vašej domácnosti, nastavte v aplikácii MyDyson™ pravidlo „Vyhnúť sa oblasti“.

Zaseknutá bočná zametacia kefa

Bočná zametacia kefa sa prestala otáčať. Zdvihnite robotický vysávač a skontrolujte, či na nej nie sú nejaké prekážky.

Pokiaľ sa toto upozornenie opakovane objavuje v konkrétnej oblasti vašej domácnosti, nastavte v aplikácii MyDyson™ pravidlo „Vyhnúť sa oblasti“.

Niečo sa pokazilo

Vráťte robotický vysávač do dokovacej stanice.

Uviaznutie na šikmej ploche

Presuňte robotický vysávač na rovný povrch.

Nedará sa vrátiť do doku

Robotický vysávač sa nemôže vrátiť do dokovacej stanice.

Robotický vysávač mohol byť zablokovaný prekážkami. Uistite sa, že cesta robotického vysávača späť do dokovacej stanice nie je ničím zatarasená.

Skontrolujte senzory robotického vysávača, či na nich nie je prach alebo vlákna, a očistite ich suchou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Prejdite do Nastavení v aplikácii MyDyson™. Skontrolujte, či je software vášho robotického vysávača aktuálny a či sú povolené automatické aktualizácie.

Zakrytý senzor pre sledovanie steny

Vyčistite senzor pre sledovanie steny podľa pokynov v časti „Čistenie senzorov“.

Mokrú rotačnú kefu je zaseknutá alebo nebola rozpoznaná

Skontrolujte mokrú rotačnú kefu robotického vysávača, či je správne nasadená. Pokiaľ mokrú rotačnú kefu chýba alebo je nesprávne nasadená, nebude váš robotický vysávač upratovať.

Zaseknuté koliesko

Zdvihnite robotický vysávač a skontrolujte, či sa okolo koliesok nenamotali nejaké predmety alebo či nie sú inak zablokované.

Pokiaľ sa toto upozornenie opakovane objavuje v konkrétnej oblasti vašej domácnosti, nastavte v aplikácii MyDyson™ pravidlo „Vyhnúť sa oblasti“.

Resetovanie a aktualizácia softwaru

Zmena vlastníctva

S prvým pripojením robotického vysávača k aplikácii MyDyson™ sa automaticky stanete jeho majiteľom. Vaše osobné údaje, ako je nastavenie Wi-Fi, plány upratovania a mapy, sú prepojené s vaším účtom.

Pokiaľ chcete pridať ďalšieho používateľa, bude si musieť stiahnuť aplikáciu a postupovať podľa pokynov. Ďalší používateľ bude mať možnosť stať sa používateľom alebo majiteľom.

Majiteľ – má plnú kontrolu nad údajmi a používateľmi.

Používateľ – má prístup iba k funkciám dostupným v aplikácii a robotickom vysávači.

Pokiaľ chcete zmeniť vlastníctvo alebo pokiaľ chce nový používateľ prevziať plné vlastníctvo robotického vysávača, bude robotický vysávač z účtu pôvodného majiteľa odstránený. Pôvodnému majiteľovi bude zaslané oznámenie o zmene vlastníctva.

Odstránenie z aplikácie a resetovanie

Ak chcete odobrať robotický vysávač z aplikácie MyDyson™ a odstrániť osobné údaje, napríklad mapy, prejdite do ponuky Nastavenia v aplikácii a robotický vysávač odoberte.

Ak chcete vymazať dáta z robotického vysávača, presuňte robotický vysávač z dokovacej stanice a stlačte a podržte tlačidlo „Domov“ po dobu 10 sekúnd.

Tak vymažete osobné údaje uložené v robotickom vysávači, ako sú napríklad hesla k Wi-Fi, a robotický vysávač sa vráti do výrobného nastavenia.

Aktualizácia softwaru

Aby ste mohli robotický vysávač využívať čo najlepšie a mali prístup k všetkým najnovším funkciám, je dôležité mať vždy aktualizovaný software robotického vysávača.

Pri prvom nastavení robotického vysávača odporúčame v aplikácii MyDyson™ povoliť automatické aktualizácie.

Povolenie automatických aktualizácií

V aplikácii MyDyson™ otvorte ponuku Nastavení a prejdite na položku „Aktualizácia softwaru“. Prepnete Automatické aktualizácie softwaru do polohy Zapnuté.

Akonáhle bude pre váš robotický vysávač k dispozícii aktualizácia, automaticky sa stiahne a pri najbližšej vhodnej príležitosti (keď je robotický vysávač neaktívny, v dokovacej stanici a pripojený k Wi-Fi) nainštaluje.

Vypnutia a zapnutia bezdrôtového pripojenie

Stlačením a podržaním tlačidiel Domov a Vypínača na robotickom vysávači po dobu 10 sekúnd vypnete jeho bezdrôtové pripojenie. Tým sa robotický vysávač odpojí od všetkých bezdrôtových pripojení – Wi-Fi a Bluetooth® – vrátane aplikácie MyDyson™.

Ak chcete bezdrôtové pripojenie opäť zapnúť, stlačte a podržte tlačidlá Domov a Vypínača po dobu 10 sekúnd.

Dodatočné informácie

Používanie robotického vysávača

- Ak chcete robotický vysávač vypnúť ručne, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 3 až 5 sekúnd, kým sa nezozvzve hlasové upozornenie.

Čistenie robotického vysávača

- Robotický vysávač a kameru s umelou inteligenciou čistíte iba suchou utierkou. Na žiadnu časť robotického vysávača nepoužívajte maziva, čistiace prostriedky, leštidlá ani osviežovače vzduchu.

Údržba robotického vysávača

- Pred zahájením akejkoľvek údržby vyberte robotický vysávač z dokovacej stanice.
- Vyprázdnite zbernú nádobu
- Na výzvu robotického vysávača vyčistite a prepláchnite jeho filtračnú jednotku. Po umytí nechajte filtračnú jednotku schnúť aspoň 48 hodín, než ju vložíte späť do robotického vysávača.
- Než spotrebič začnete opäť používať, uistite sa, že všetky jeho súčasti sú späť na svojom mieste.

Bezpečnostné pokyny k akumulátoru

- Spotrebič nebude pracovať ani sa nebude nabíjať, pokiaľ je okolitá teplota nižšia než 5 °C. Chráni sa tým motor a akumulátor. Doporučený rozsah teplôt pre uskladnenie, prevádzku a nabíjanie spotrebiča je medzi 18 °C a 28 °C.
- Ak akumulátor potrebuje vymeniť, kontaktuje našu zákaznícku linku.
- Nepoužívajte nenabíjacie batérie.

POZOR

- Akumulátor použitý v tomto robotickom vysávači môže pri nesprávnom zachádzaní predstavovať riziko požiaru alebo chemického poleptania. Nerozoberajte ho, neskratujte kontakty, nezahrievajte nad 60 °C ani nespálujte. Akumulátor vymeňte iba za akumulátor Dyson: použitie akéhokoľvek iného akumulátoru môže predstavovať riziko požiaru alebo explózie. Použitý akumulátor okamžite zlikvidujte. Uchovávajte mimo dosah detí. Nerozoberajte ho a nevhadzujte do ohňa.

Vybratie akumulátora

- Pred vybratím akumulátora sa uistite, že je robotický vysávač vypnutý.
- Robotický vysávač otočte spodnou stranou nahor a umiestite ho na mäkký povrch.
- Vyberte dve rotačné bočné kľe zo základne spodnej strany robotického vysávača.
- Skrútky odstráňte ručným skrútkovačom. Nepoužívajte elektrické náradie.
- Dajte dolu kryt.
- Vyberte akumulátor z robotického vysávača zdvihnutím dvoch látkových pútk.
- Odpojte kábel akumulátora od konektora.

Inštalácia akumulátora

- Zasuňte kábel akumulátora do konektora.
- Vsuňte akumulátor do základne robotického vysávača.
- Nasadte kryt späť.
- Skrútky znovu zaskrutkujte ručným skrútkovačom. Nepoužívajte elektrické náradie.
- Zatlačte obe rotačné bočné kľe do príslušnej polohy

Pripojenie aplikácie MyDyson™

- K tomu, aby spojenie s aplikáciou MyDyson™ fungovalo, musíte mať aktívne pripojenie k internetu a mobilné zariadenie so spustenou aplikáciou.
- Robotický vysávač sa môže pripojiť k 2,4GHz alebo 5GHz Wi-Fi sieti, ktorú ponúka väčšina smerovačov. Kompatibilitu môžete overiť v dokumentácii k smerovaču. Pokiaľ dôjde k strate pripojenia, môžu byť také stratené niektoré funkcie a vlastnosti.
- Spoločnosť Dyson sa síce snaží zaistiť, aby jej technológie boli kompatibilné so súčasnými operačnými systémami, ale nezaručuje to. V prípade, že máte akékoľvek dotazy alebo chcete skontrolovať aktuálnu kompatibilitu, obráťte sa na zákaznícku linku spoločnosti Dyson.
- Ak chcete naviazať spojenie s robotickým vysávačom, musí mobilné zariadenie podporovať bezdrôtovú technológiu Bluetooth® 4.0 (protokol Bluetooth Low Energy). Skontrolujte kompatibilitu podľa špecifikácií zariadenia.
- BLE/Wi-Fi 2,4 GHz
- Wi-Fi 2,4/5 GHz
- Wi-Fi a Bluetooth sú vo východzími nastavení zapnuté. Pokiaľ chcete zapnúť alebo vypnúť Wi-Fi a Bluetooth, stlačte a 5 sekúnd podržte na robotickom vysávači tlačidlo zapnutie/vypnutie pohotovostného režimu.

Informácie zhode

- Spoločnosť Dyson Technology Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu RB05 sú v súlade so smernicou 2014/53/EU.
- Úplné znenie EU vyhlásenia o zhode nájdete na tejto adrese: www.dyson.co.uk/inside-dyson/terms/compliance
- 2 400 MHz – 2 483,5 MHz; max. 100 mW EIRP
- 5 150 MHz – 5 350 MHz a 5 470 MHz – 5 725 MHz; max. 200 mW EIRP

- Odber z elektrickej siete v pohotovostnom režime < 2 W
- Pohotovostný výkon < 0,5 W

Informácie k likvidácii

- Elektrospotrebiče spoločnosti Dyson sú vyrobené z veľmi dobre recyklovateľných materiálov. Pokiaľ je to možné, zaistíte po skončení životnosti recykláciu elektrospotrebiča.
- Pred likvidáciou elektrospotrebiča z neho vyberte akumulátor.
- Akumulátor zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Použitý filter zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Toto označení znamená, že by tento elektrospotrebič nemal byť v krajinách EU likvidovaný s bežným komunálnym odpadom. Aby nedochádzalo k možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadov, zodpovedne elektrospotrebiče recyklujte a podporte tak udržateľné opakovane využívanie surovinných zdrojov. Na vrátenie použitého elektrospotrebiča po skončení jeho životnosti využite systémy vracania a zberu alebo sa spojte s predajcom, u ktorého ste elektrospotrebič zakúpili. Tieto miesta môžu elektrospotrebič odobrať k ekologicky bezpečnej recyklácii.

Informácie o laserovom zariadení

- Tento robotický vysávač obsahuje neviditeľný laserový produkt 1. triedy spotrebiteľskej úrovne v súlade so smernicou EN 50689 a vyžaruje infračervené svetlo, ktoré je bezpečné i počas priameho pohľadu.

Limitovaná dvojročná záruka

- Niže sú uvedené podmienky limitovanej dvojročnej záruky spoločnosti Dyson. Meno a adresa autorizovaného servisného strediska spoločnosti Dyson pre vašu krajinu sú uvedené na konci dokumentu.

Na čo sa vzťahuje záruka

- Oprava alebo výmena spotrebiča Dyson (na základe rozhodnutia spoločnosti Dyson), ak sa zistí porucha z dôvodu chybných materiálov, výrobných postupov alebo fungovania v rámci 2 rokov odo dňa nákupu alebo dodania spotrebiča (v prípade, že niektorá zo súčastí už nebude dostupná alebo sa nebude vyrábať, Dyson tento diel nahradí funkčnou náhradnou súčastkou).
- Ak bol tento spotrebič zakúpený v krajine mimo EU, táto záruka platí iba v krajine, kde bol zakúpený.
- Ak bol tento spotrebič zakúpený v EU alebo vo Veľkej Británii, platí táto záruka iba (i) v krajine, v ktorej bol zakúpený, alebo (ii) v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Nórsku, Poľsku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku alebo vo Veľkej Británii a v príslušnej krajine sa predáva rovnaký model ako tento spotrebič s rovnakým menovitým napätím.

Na čo sa záruka nevzťahuje

- Spoločnosť Dyson neposkytuje záruku na opravu alebo výmenu spotrebiča, pokiaľ k poruche došlo v dôsledku:
- Náhodné poškodenie, chyby spôsobené nedbalým používaním alebo údržbou, nesprávnym používaním, nedbalosťou, neopatrným používaním alebo narábaním so spotrebičom takým spôsobom, ktorý nie je v súlade s používateľskou príručkou spoločnosti Dyson.
- Použitie spotrebiča na čokoľvek iné ako bežné účely v domácnosti.
- Použitie dielov, ktoré nie sú zmontované alebo inštalované v súlade s pokynmi spoločnosti Dyson.
- Použitie dielov alebo príslušenstva, ktoré nie sú originálnymi dielmi spoločnosti Dyson.
- Používanie čistiacich roztokov a prípravkov, ktoré neboli schválené spoločnosťou Dyson, vrátenie bieliacich prostriedkov a neriedených roztokov.
- Používanie vody o teplote vyššej než 35°C. Pri použití čistiaceho roztoku Dyson sa riadte informáciami na fľaštičke.
- Akákoľvek údržba, ktorá nie je vykonávaná v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu spotrebiča Dyson.
- Používanie spotrebiča na iných než tvrdých podlahách (drevo, dlaždice, mramor a laminát). Vyskúšajte malú, skrytú plochu a skontrolujte pokyny k údržbe od výrobcu podlahovej krytiny.
- Upchatie – podrobnosti o tom, ako vyhľadať a vyčistiť upchaté miesta, nájdete v návode na obsluhu spotrebiča Dyson.
- Nesprávna montáž (s výnimkou montáže pracovníkom spoločnosti Dyson)
- Opravy alebo úpravy vykonané inými stranami ako je spoločnosť Dyson alebo jej oprávnení zástupcovia.
- Bežné opotrebenie (napr. poistky, rotačná kefa, rotačná kefa s mikrovláknom atď.).
- Použitie tohto spotrebiča na sutiny, popol a omietku.
- Zníženie kapacity batérie z dôvodu jej veku alebo opotrebovania (ak prichádza v úvahu).

Ak máte akékoľvek pochybnosti ohľadne toho, na čo sa záruka vzťahuje, kontaktujte prosím našu zákaznícku linku.

Záručné podmienky

- Záruka nadobúda platnosť v deň nákupu (alebo v deň dodania, ak k nemu došlo neskôr).
- Pred započatím záručnej opravy spotrebiča spoločnosti Dyson je nutné predložiť originál predajného dokladu. Bez predloženia tohto dokladu bude oprava účtovaná ako mimozáručná. Preto si predajný doklad starostlivo uschovajte.


- Všetky práce smie vykonávať iba spoločnosť Dyson alebo jej autorizovaní poskytovatelia služieb.
- Všetky vymenené súčasti v rámci záručnej opravy sa stávajú majetkom spoločnosti Dyson.
- Oprava alebo výmena spotrebiča Dyson predlžuje platnosť záruky o dobu, po ktorú bol spotrebič v záručnej oprave.
- Záruka poskytuje výhody, ktoré idú nad rámec vašich spotrebiteľských práv a nemajú na nich žiadny vplyv, a bude platiť, či už ste zakúpili spotrebič priamo u spoločnosti Dyson, alebo u autorizovaného predajcu.

Dôležité informácie o ochrane údajov

Pri registrácii spotrebiča Dyson:

- Bude treba, aby ste nám poskytli základné kontaktné údaje, aby sme mohli registrovať váš spotrebič a podporovať tým jeho záruku.
- Po registrácii budete mať možnosť si vybrať, či od nás chcete dostávať rôzne informácie. Pokiaľ sa prihlásite k odberu informácií od spoločnosti Dyson, budeme vám zasielať podrobnosti o špeciálnych ponukách a správach o našich novinkách.
- Údaje, ktoré nám poskytnete, nikdy nepredáme tretím stranám a budeme ich používať iba v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na našom webe: [privacy.dyson.com](https://www.dyson.com/privacy).

Slovná známka a logo Bluetooth® sú registrované obchodné značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek zo strany spoločnosti Dyson je licencované.
Apple a logo Apple sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách. App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a iných krajinách.
Google Play a logo Google Play sú obchodné značky spoločnosti Google Inc.

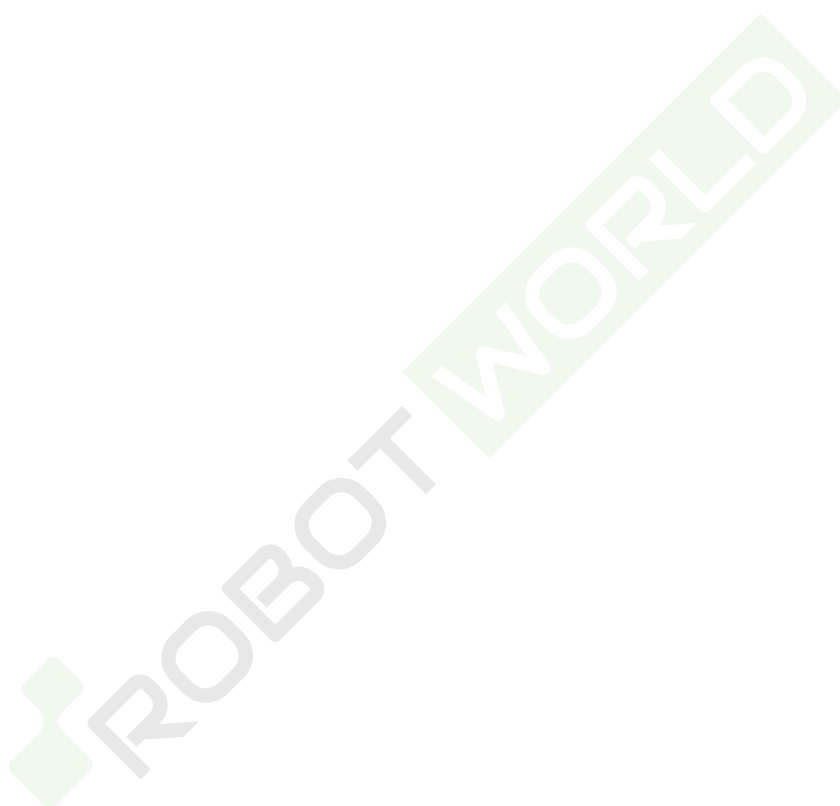



¹EU Declaration of Conformity

²Manufacturer: Dyson Technology Limited

³Address: Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire SN16 0RP
United Kingdom

⁴This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

⁵Object of the Declaration: Domestic Robot Vacuum Cleaner

⁶Model Identifier: RB05-A

⁷Model Name: Dyson Spot+Scrub Ai

⁸The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2014/53/EU

2011/65/EU

2009/125/EC

(EU) 2023/826

⁹Standards used in relation to which conformity is declared:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

EN IEC 60335-2-2:2023+A11:2023

EN 60335-2-10:2003+A1:2008

EN IEC 60335-2-43:2020+A11:2020

EN 62233:2008

EN IEC 62311:2020

EN 60825-1:2014+A11:2021

EN 50689:2021

EN 62471:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 301 893 V2.2.1

EN 18031-1:2024

EN 18031-2:2024

EN IEC 63000:2018

EN 50564:2011

¹⁰Signed for and on behalf of: Dyson Technology Limited

¹¹Signature: 

¹²Name: Duncan Pudney

¹⁴Date: 2025-11-06

¹³Function: Principal Regulatory Specialist

¹⁵Place: Malmesbury, United Kingdom



CZ Zákaznická linka

Budete-li mít dotaz týkající se vašeho spotřebiče Dyson, kontaktujte naši zákaznickou linku. Před telefonátem si prosím připravte sériové číslo vašeho spotřebiče, datum zakoupení a jméno prodejce, u kterého jste spotřebič Dyson zakoupili.

Telefon: +420 491 512 060

E-mail: dysonpodpora@solight.cz

WEB: www.solight.cz

Autorizované servisní středisko DYSON:

Solight Holding s.r.o.

Plumlovská 481/200

796 04 Prostějov

Telefon: +420 491 512 080

E-mail: dysonservis@solight.cz

SK Zákaznícka linka

Ak budete mať dotaz týkajúci sa vášho spotrebiča Dyson, kontaktujte našu zákaznícku linku. Pred telefonátom si prosím pripravte sériové číslo vášho spotrebiča, dátum kúpi a meno predajcu, u ktorého ste spotrebič Dyson zakúpili.

Telefón: +420 491 512 060

E-mail: dysonpodpora@solight.cz

WEB: www.solight.sk

Autorizované servisné stredisko DYSON:

Solight Holding s.r.o.

Plumlovská 481/200

796 04 Prostějov

Česká republika

Telefón: +420 491 512 080

E-mail: dysonservis@solight.cz



Výrobce: Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, Amsterdam, 1011 AC, Nizozemsko

Distributor: Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972. 500 06, Hradec Králové

Výrobca: Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, Amsterdam, 1011 AC, Holandsko

Dodávateľ: Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972. 500 06, Hradec Králové, Česká republika