




SK

Robotický vysávač

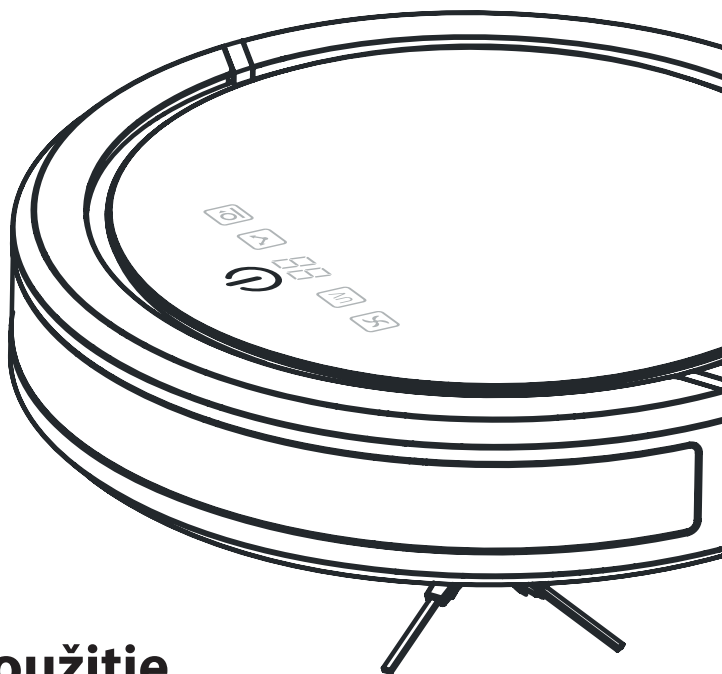

Návod na použitie

Model QQ6Pro series

verze 10.17

www.robotworld.sk

Bezpečnostné inštrukcie

Starostlivo si preštudujte návod na obsluhu pred používaním výrobku a ponechajte si ho pre ďalšie použitie, aby ste predišli prípadným zraneniam či zničeniu výrobku.

- Výrobok je určený iba pre domáce použitie a vo vnútri budov.
- Výrobok je elektrické zariadenie. Nesmie byť používaný vo vlhkých či mokrých priestoroch. Pri kontakte s vlhkom sa zničí vnútorné elektronické vybavenie výrobku. Nepoužívajte výrobok k upratovaniu okolo bazénov.
- Pred použitím výrobku pozbierajte nevhodné predmety z podlahy. Musíte odpratať všetky veci, ktoré by sa mohli zamotať do rotačnej kefy či by mohli upchať sací otvor na spodku výrobku ako sú napr. Kreditné karty, káble, oblečenie, časti hračiek a hier atď.
- Nesadajte si ani nestúpajte na výrobok. Nenechávajte deti či domácich miláčikov bez dozoru s výrobkom.
- Nevysávajú horiace ohorky cigariet, tlejúci popol a pod.
- Nepoužívajte vysávač pre upratovania horľavých a vysoko prchavých látok ako je napr. Benzín či lieh.
- Nikdy nezakrývajte vetracie otvory vysávača, predídete tak zničeniu výrobku.
- Nepoužívajte rozbitý či zničený výrobok.
- S vysávačom používajte len originálnu batériu, adaptér a automatickú nabíjaciu základňu od výrobcu vysávača.
- Automatickú nabíjaciu základňu ani adaptér nepoužívajte vonku a vo vlhku, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Ak máte vlhké ruky, nedotýkajte sa adaptéra, kábla ani el. zástrčky.
- Dodržiavajte zásady platné pre bezpečné používanie elektrických prístrojov, aby ste predišli prípadným zraneniam či inému nebezpečenstvu.
- Igelitové obaly ukladajte mimo dosahu detí.
- Pokiaľ vysávač nepoužívate dlhšiu dobu, aj napriek tomu ho nabíjajte min. 1x mesačne, inak dôjde k zníženiu životnosti batérie.
- Pred čistením vysávača a jeho súčastí vyberte najprv z prístroja batériu.

Upozornenie!



Symbol na spodnej strane vysávača CleanMate. Nikdy sa nepozerajte do zapnutého ultrafialového svetla na spodnej strane vysávača.



Symbol na spodnej strane vysávača CleanMate. Nedotýkajte sa holými rukami žiarovky UV svetla. Mastnota pokožky spôsobí predčasné zhoršenie funkcie žiarovky. Nepokúšajte sa žiarovku vymeniť. Pre výmenu žiarovky kontaktujte autorizovaný servis.

Obsah

SK

Popis vysávača	24
Obsah balenia	25
Špeciálne vlastnosti	25
Pohybové režimy	26
Príprava pred upratovaním	26
Batérie inštalácia a vybratie	28
Automatická nabíjecí základna	29
Ako nastaviť časovač (týždenný plánovač)	30
Tlačidlá a kontrolky CleanMate QQ6	32
Diaľkové ovládanie	33
CleanMate aplikácia	34
Sonická stena	35
Obsluha vysávača	36
Čistenie a údržba	37
Inštalácia základného príslušenstva	39
Nastavenie ID kódov vysávača	40
Technické údaje	41



Vyhlasenie o zhode. Výrobok zodpovedá požiadavkám Európskej únie (EÚ).



Všetky elektrické a elektronické výrobky musia byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných miest. Ekologická likvidácia tohto zariadenia je zabezpečená v rámci kolektívneho systému Retela (www.retela.cz).


Používané batérie alebo akumulátory nepatria do netriedeného odpadu, môžete ich bezplatne odovzdávať na mnohých miestach, ktoré sú označené ako „miesta spätného odberu“ spoločnosti ECOBAT (www.ecobat.cz).




Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označenie obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal bol uhradený finančný príspevok organizácií zabezpečujúce spätný odber a využitie odpadov z obalov v súlade so Smernicou ES 94/62 (www.ekokom.cz).

Popis vysávača

Horná strana

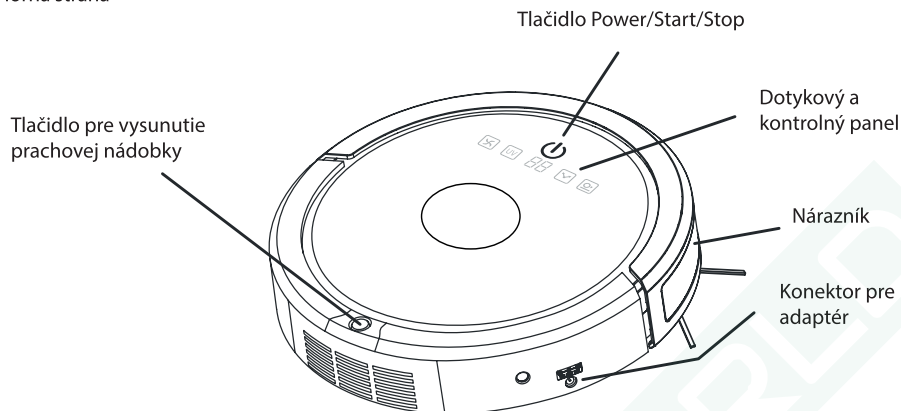


Spodná strana

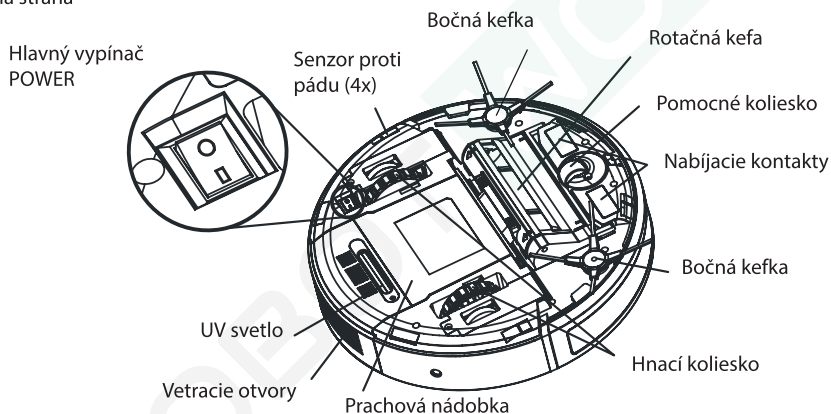

Zásobník na vodu s mopom z mikrovlákná


Inštalácia mopa na vysávač

- Otvorte gumové viečko v zadnej časti
- zásobníka na vodu a nalejte do neho čistú vodu.
- Starostlivo zatvorte gumové viečko zásobníka.
- Otočte vysávač spodnou stranou nahor.
- Nasadte zásobník s mopom do zadnej časti vysávača tak, že dvaja plastové kolíky presne sadnú do pripravených otvorov na spodnej strane vysávača. Zatlačte na zásobník, kým nebudete počuť zacvaknutie „click“.

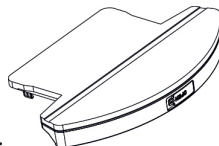

Upozornenie! Ak je na vysávači umiestnený zásobník na vodu, vždy musíte použiť tiež mop z mikrovlákná. Bez umiestneného mopa môže dôjsť k poškodeniu podlahy alebo výrobku.

Obsah balenia

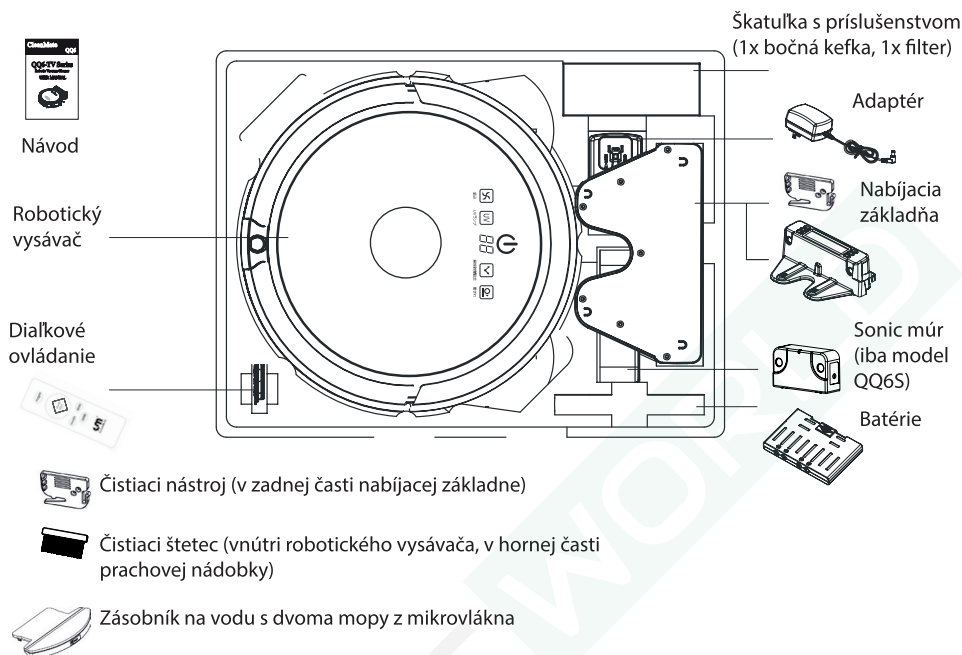

SK

Špeciálne vlastnosti


Robotický vysávač CleanMate QQ6 Pro je revolučný robotický vysávač so špeciálnymi vlastnosťami:

1. Výkonný hlavná kefa pre vylepšený zber nečistôt
2. Dva bočné kefy
3. Zásobník na vodu sa mopom z mikrovlákná
4. Najväčšie priehľadná prachová nádoba unikátneho designu s HEPA filtrom
5. Ultrazvukový nárazník: bezdotykový / citlivý dotyk
6. Štyri senzory proti pádu zo schodov
7. Tichý a výkonný sací motor
8. Sonická múr
9. Automatická nabíjacia základňa s vstavaným týždenným plánovačom upratovania
10. Atestované UV svetlo pre dezinfekciu podláh
11. Detekcia nečistôt na podlahe
12. Jednoduchá výmena príslušenstva bez nutnosti použitia náradia
13. Upratovanie rôznych typov podláh
14. Indikácia plnosti prachovej nádoby
15. Optimálne rozmery pre upratovanie aj pod nábytkom - iba 33 x 8 cm
16. CleanMate aplikácie pre chytré telefóny

Pohybové režimy vysávače

CleanMate pri upratovaní využíva päť patentovaných pohybových režimov, ktoré sa v prípade nastavenia Automatického režimu striedajú a zaisťujú precízne čistenie celej podlahy. Automatický režim vysávača je zapnutý vždy po zapnutí vysávača CleanMate.


Pomocou diaľkového ovládania a tlačidla MODE môžete nastaviť iba jeden z piatich pohybových režimov alebo naopak vysávač prepnúť späť do automatického nastavenia. Postup nastavenia jednotlivých pohybových režimov vid' popis diaľkového ovládania str. 33.

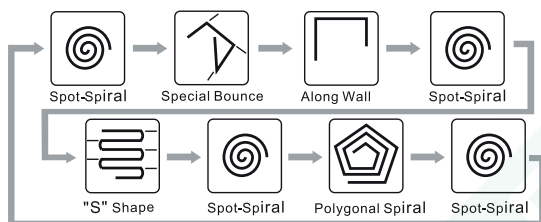

(obr. 4)


Príprava pred upratovaním

1. Pred upratovaním odpracte z podlahy predmety, ktoré sa dajú ľahko prevrátiť a predmety, ktoré by sa mohli namotať na rotačné a bočné kefy (napr. vázy, káble atď.).

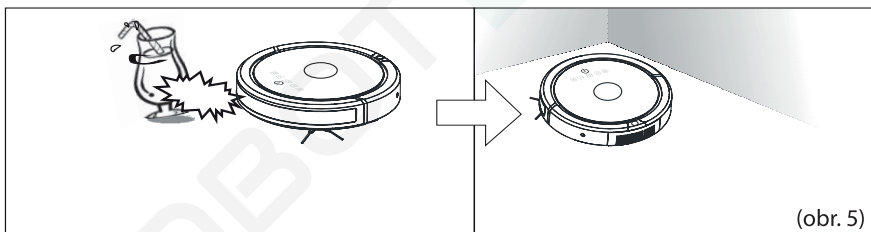


(obr. 5)

2. Priestor medzi jednotlivými kusmi nábytku alebo stenou by mal byť aspoň 38 cm.

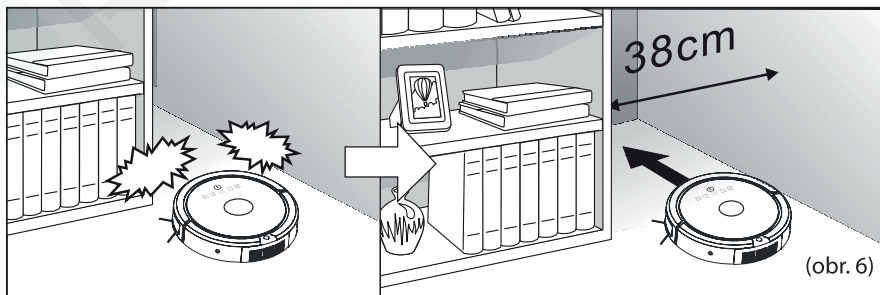


(obr. 6)


3. Zahrňte strapce koberce pod koberec a nenechávajte na podlahe žiadne oblečenie, závesy, prikrývky atď.

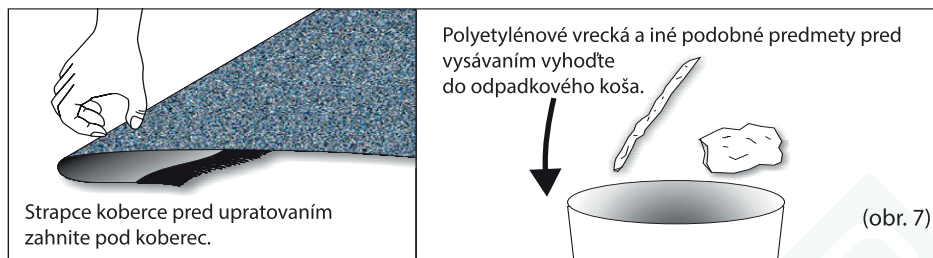

4. Zablokujte vysávaču prístup do miest, kde by sa mohol zachytiť.

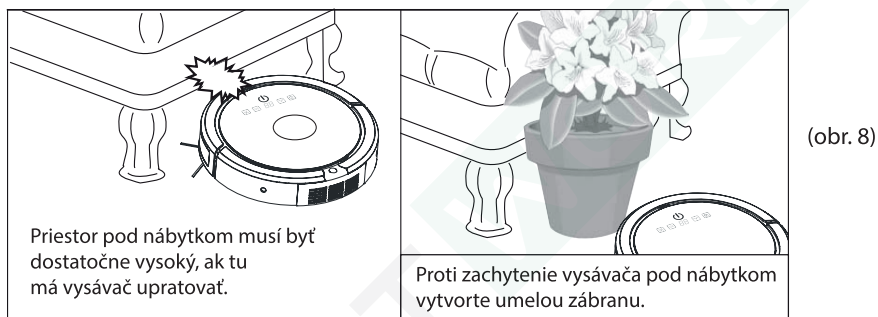

5. Ak uviazne nejaký predmet v rotačnej kefe vysávača, vysávač na to upozorní pípaním. Vypnite vysávač a vyberte von batériu. Potom odstráňte namotaný predmet (iba model QQ6S).

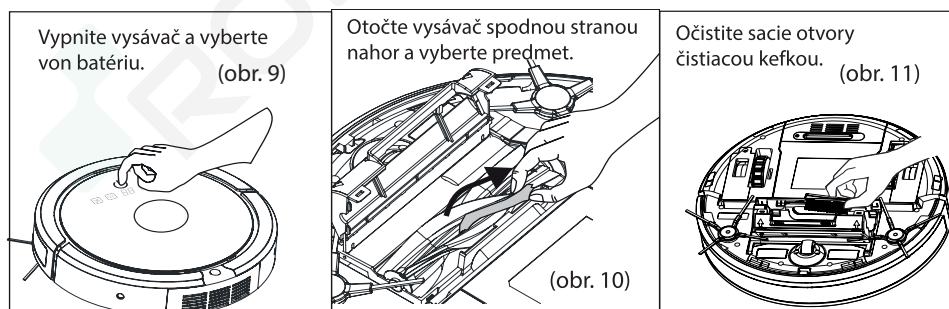


Inštalácia batérie

Inštalácia batérie do vysávača


Pri zakúpení nového výrobku je batéria umiestnená vo vnútri vysávača.

- Stlačte tlačidlo pre vybratie prachovej nádobky a zároveň nádobku ťahom vyberte von z vysávača viď (obr. 12).
- Otočte vysávač spodnou stranou nahor.
- Batériu otočte veľkou sivou šípkou smerom nahor a vsuňte ju do priestoru vnútri vysávača pokiaľ nebudete počuť tiché zacvaknutie (až na doraz) pozri (obr. 13). Batéria musí byť zaaretovaná šedými zámky vo vysávači viď (obr. 14).
- Otočte vysávač hornou stranou nahor a zasunúť späť prachovú nádobku viď (obr. 15).


(obr. 12)

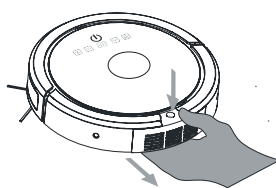


(obr. 13)

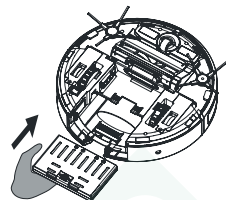

(obr. 14)

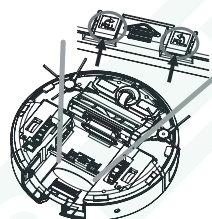


(obr. 15)

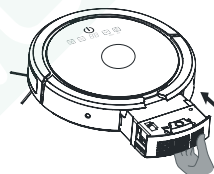


Vybratí batérie

- Uistite sa, že je vysávač vypnutý hlavným vypínačom POWER.
- Stlačte tlačidlo pre vybratie prachovej nádobky a zároveň nádobku ťahom vyberte von z vysávača viď (obr. 12).
- Otočte vysávač spodnou stranou nahor.
- Nazdvihnúť naraz dva sivé zámky, ktoré aretujú batériu viď (obr. 16). Batérie povyjede von z priestoru vo vysávači.
- Vytiahnite celú batériu von z vysávača viď (obr. 17).

(obr. 16)

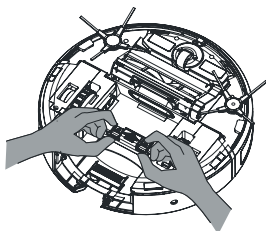

(obr. 17)

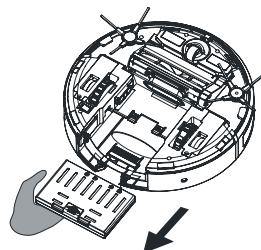


Automatická nabíjacia základňa

Umiestnenie základne v upratovanej miestnosti


- Základňu umiestnite priamo k stene (stojné noha základne sa musí múry dotýkať) a priestor okolo základne (pred, napravo a naľavo) musí byť aspoň 60 cm vid' (obr. 18b). Odporúčame umiestniť základňou na tvrdú podlahu, nie na koberec, z dôvodu správneho napojenia vysávača na kontakty základne.
- Pripojte základňu do el. siete pomocou nabíjacieho adaptéra pozri (obr. 18b). Najprv zapojte adaptér do konektora v zadnej časti nabíjacej základne a upevnite kábel v základni, potom zapojte adaptér do el. zásuvky.
- Nenechávajte okolo základne voľne ležať žiadne káble, ani kábel od adaptéra.
- Po zapojení základne do el. siete sa display základne zapne a základňa je pripravená.
- Odstráňte ochrannú fóliu od batérie v nabíjacej základni vid' (obr. 18a).

(obr. 18a)

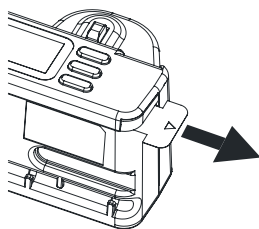

Zatiahnite a odstráňte ochrannú fóliu

(obr. 18b)

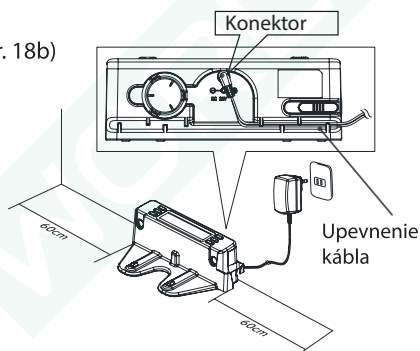


Skúška nabíjacej základne

- Položte CleanMate QQ6 na podlahu blízko zapojené nabíjacej základne do el. siete.
- Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládaní. Vysávač sa pôjde nabiť do základne.
- Pokiaľ vysávač nejazdí do základne a nepripojí sa na nabíjanie, skontrolujte, či máte základňu správne pripojenú do el. siete vid' popis vyššie.


Metóda nabíjanie batérie

- CleanMate QQ6 môžete nabíjať pomocou automatickej nabíjacej základne. Pri vybití batérie v priebehu upratovania alebo po jeho ukončení, sa vysávač vráti do nabíjacej základne. Robota možno tiež navigovať do základne stlačením tlačidla „Home“ na diaľkovom ovládaní.
- CleanMate QQ6 môžete nabíjať manuálne pomocou adaptéra. V tomto prípade zapojte najprv adaptér do konektora na boku vysávača a potom zapojte adaptér do el. zásuvky.

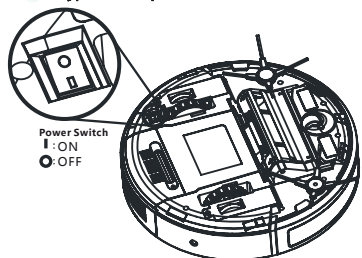


(obr. 19)

Uistite sa, že ste vysávač zapli. Vypínač musí byť v pozícii „I“

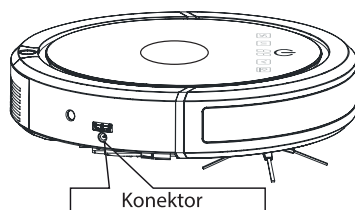

Ako nastaviť časovač (týždenný plánovač)

Plánovač je umiestnený v nabíjacej základni modelu CleanMate QQ6 a umožňuje týždenné plánovanie upratovania. Upozornenie! Vysávač CleanMate QQ6 začne pracovať podľa nastaveného plánovača len ak je umiestnený v nabíjacej základni.

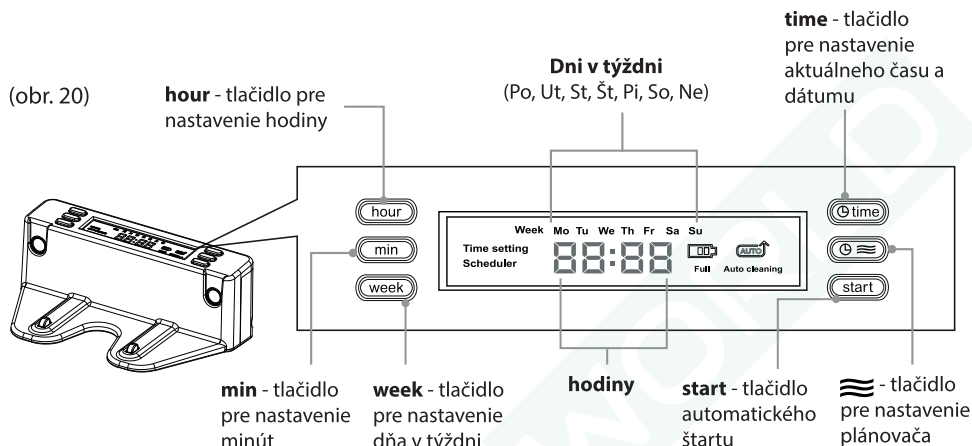

Popis tlačidiel nabíjacej základne



Nastavenie aktuálneho času a dátumu

Stlačte tlačidlo „time“ na hornej strane základne. Ikona „:“ medzi číslicami času na display základne prestane blikať a na display sa zobrazí informácia „Time setting“.

Teraz môžete nastaviť správny deň a čas.

„Week“ - stlačením tlačidla „week“ nastavujete jednotlivé dni v týždni

„Hour“ - stlačením tlačidla „hour“ nastavujete hodinu dňa

„Min“ - stlačením tlačidla „min“ nastavujete minúty

Po dosiahnutí správneho dňa v týždni a aktuálneho času stlačte opäť tlačidlo „time“ pre uloženie nastavení



Nastavenie plánovača

Stlačte tlačidlo „≡“ (plánovač) na hornej strane základne. Ikona „:“ medzi číslicami času na display základne prestane blikať a na display sa zobrazí informácia „Scheduler“. Teraz môžete nastaviť jednotlivé dni v týždni a čas, kedy začne vysávač upratovať.

„Week“ - stlačením tlačidla „week“ nastavujete jednotlivé dni v týždni.

Stlačte tlačidlo „week“ raz a na display začne blikať ikona „Mo“, stlačte tlačidlo „week“ znova a ikona „Mo“ prestane blikať, svieti a bliká ikona „Tu“.



Opätovným stlačením tlačidla „week“ ikona „Tu“ svieti a bliká ikona „We“. Ak vyčkáte 8 sekúnd a nestlačíte tlačidlo „week“ daný deň sa neuloží, ikona zhasne a začne blikat nasledujúci deň týždňa „Th“. Takto postupne nastavíte dni v týždni, kedy vysávač bude upratovať.

Dni, kedy bude vysávač upratovať svieti na display, ostatné dni sú zhasnuté.

Teraz nastavíte hodinu a minúty, kedy začne v danej dni vysávač upratovať.

„hour“ - stiskem tlačítka „hour“ nastavujete hodinu dne

„min“ - stiskem tlačítka „min“ nastavujete minúty

Po skončení nastavovania stlačte opäť tlačidlo „≡“ (plánovač) a nastavenie sa uloží. POZOR! Nastavenie musíte vykonať do 60 sekúnd, inak vyskočíte z nastavení plánovača a na display sa zobrazia hodiny.



Nastavenia automatického upratovania

Stlačte raz tlačidlo „štart“ na hornej strane základne. Na display sa rozsvieti ikona „Auto cleaning“ a vysávač po nabití batérie vyjde a upraxe. Potom sa vráti späť do nabíjacej základne.

Automatický upratovanie vypnete opätovným stlačením tlačidla „štart“ a ikona „Auto cleaning“ na display zhasne.



Tlačidlo week

Stlačením tlačidla „week“ nastavujete deň v týždni



Tlačidlo hour

Stlačením tlačidla „hour“ nastavujete hodinu



Tlačidlo min

Stlačením tlačidla „min“ nastavujete minúty

Popis ikoniek na LCD display nabíjacej základne



Auto cleaning

Ikona svieti, ak ste stlačili tlačidlo „štart“. Po nabití batérie vysávač začne upratovať a potom sa vráti späť do nabíjacej základne.




Full

Ikona batérie zobrazuje stav batérie v priebehu nabíjania. Tri čiarky znamenajú, že je batéria nabitá.



Tlačidlá a kontrolky CleanMate QQ6

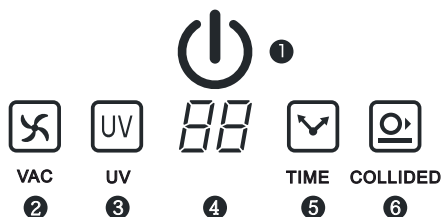

1. Tlačidlo Power a Start / Stop
2. Kontrolka / tlačidlo VAC
3. Kontrolka / tlačidlo UV
4. Display
5. Kontrolka / tlačidlo TIME
6. Kontrolka / tlačidlo COLLIDED



Tlačidlo **POWER** / START / STOP - zapnutie alebo vypnutie vysávača, svieti na modro pokiaľ je vysávač zapnutý.

Tlačidlo Power	Farba	Význam
Zapnutý vysávač	modrá	svieti na modro, vysávač je zapnutý
Vybitá batéria	červená	bliká červeno, batéria je vybitá
Nabíjanie	modrá	bliká modro, vysávač sa nabíja
Nabitá batéria	modrá	svieti na modro, batéria je plne nabitá



Tlačidlo **START/STOP/POWER** - rozbehnutí alebo zastavenie vysávača CleanMate
 TIP: Ak je vysávač zapnutý, stlačte raz tlačidlo START/STOP a vysávač začne upratovať. Stlačením tlačidla START/STOP v priebehu upratovania sa vysávač zastaví.



DISPLAY - zobrazuje tieto informácie: Time/Režim upratovania/Error

- Time: informácie o dĺžke upratovania (10 - 80 minút). Pri ďalšom upratovaní si CleanMate pamätá poslednú nastavenú dĺžku upratovania.
- Režim upratovania: stlačením tlačidla Mode na diaľkovom ovládaní môžete nastaviť 6 rôznych režimov upratovania podlahy.
 TIP: Ak stlačíte tlačidlo Home na diaľkovom ovládaní, na display sa zobrazí „H“ a vysávač pôjde do nabíjacej základne a začne sa nabíjať.
- Error: ak sa vyskytne neočakávaná situácia alebo porucha, na display sa zobrazí „E1 - E9“. Opis významu jednotlivých symbolov E1 - E9 ďalej v návode.

TIP: CleanMate informuje o stave plnosti prachovej nádobky (iba model QQ6S). Ak sa v priebehu nabíjania zobrazí na display informácie „“, je potrebné vysypať nádobku a vyčistiť filter.



Kontrolka/tlačidlo **COLLIDED** - svieti na modro, keď je aktivovaný režim NON-COLLIDED a vysávač nenaráža do prekážok. Ak kontrolka nesvieti, vysávač pracuje v režime COLLIDED a v navigácii robotovi pomáha nárazník so spomaleným dotykcom. Aktiváciu režimu COLLIDED môžete vykonať stlačením tlačidla na vysávači alebo diaľkové ovládanie



Kontrolka **VAC** - svieti na modro, keď je zapnutý sací motor. Sací motor je možné zapnúť alebo vypnúť pomocou tlačidla na vysávači.




Kontrolka **UV** - svieti na modro, ak je zapnuté UV dezinfekčné svetlo. UV svetlo zapnete / vypnete tlačidlom na vysávači. Vysávač si pamätá posledné nastavenie.

Význam symbolov E1 - E9 na display

Symbol	Význam
E1	Senzory proti pádu zo schodov (znečistené/vysávač nie je položený na podlahe)
E2	Chyba v priebehu nabíjania
E3	Senzory nárazníka nedetekujú predmety v priestore
E4	Problém s batériou (môže dôjsť k prehriatiu)
E5	Ľavé koleso (znečistené/prehriatej)
E6	Pravé koleso (znečistené/prehriatej)
E7	Bočné kefky (znečistené/prehriatej)
E8	Rotačná kefa (znečistený/prehriaty)
E9	Sací motor (prehriaty)

SK

Dialkové ovládanie

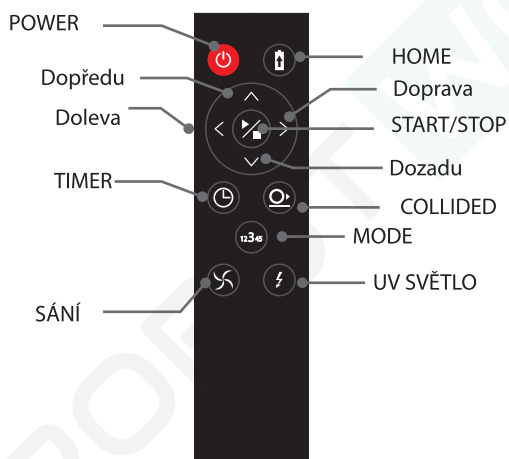

(obr. 22)

POWER - tlačidlo pre zapnutie vysávača alebo aktiváciu zo Standby režimu

START/STOP - vysávač začne upratovať alebo ho zastavíte

Dopředu - vysávač pôjde Vami zvoleným smerom a zároveň bude vysávať, pri náraze do prvej prekážky sa zastaví

Doleva - vysávač pôjde Vami zvoleným smerom doľava (bez vysávania)

Doprava - vysávač pôjde Vami zvoleným smerom doprava (bez vysávania)

Dozadu - vysávač pôjde Vami zvoleným smerom dozadu (bez vysávania)

COLLIDED - aktivácia / deaktivácia režimu COLLIDED/NON-COLLIDED

HOME - vysávač pôjde do nabíjacej základne

MODE - tlačidlo pohybových režimov, umožňuje vybrať zo 6 režimov. Pre zmenu režimu musíte vysávač zapnúť tlačidlom POWER, a potom stlačiť tlačidlo START / STOP (vysávač začne pracovať) a po niekoľkých sekundách stlačením tlačidla MODE nastavujete jednotlivé upratovací režimy:

Kód režimu	Opis režimu upratovania
1	Special Bounce
2	Spot Spiral (vysávač upratuje v špirále od stredu k okraju špirály a späť, upratovanie jednej znečistenej oblasti tzv. Spot mód)
3	Along Wall
4	S Shape
5	Polygonal Spiral
A	Automatický režim

TIMER - nastavenie dĺžky upratovania v 10-minútových intervaloch

UV SVĚTLO - zapnete / vypnete UV svetlo. UV svetlo dezinfikuje podlahu.

SÁNÍ - zapnete / vypnete sací motor

TIP: CleanMate QQ6 je vybavený senzorom detekcie nečistôt (len model QQ6S). Ak je na podlahe väčšie množstvo nečistôt (piesok, cukor, atď.), Vysávač čistí miesto dlhší čas.

CleanMate aplikácia


Použitie CleanMate aplikácie s chytrým telefónom (smartphone)

Stiahnite CleanMate aplikáciu do svojho chytrého telefónu na www.cleanmate.cz/podpora/ke-stazeni/

- Zapnite robotický vysávač. V priebehu Stand by režimu stlačte a podržte tlačidlo „Collided“ na vysávači a držte ho, kým nebudete počuť pípnutie „Beep, Beep“. Na display sa zobrazí „Cd“ a vysávač je v režime pripojenia na wifi.
- Na vašom telefóne stlačte na tlačidlo Ďalej (Next) a vložte meno a heslo pre Wifi pripojenie.
- Potvrďte pripojenie v telefóne. Teraz môžete vysávač používať s CleanMate aplikácií.

Ďalšie informácie či novinky môžete sledovať na stránkach www.cleanmate.cz/podpora/ke-stazeni/

Sonická stena

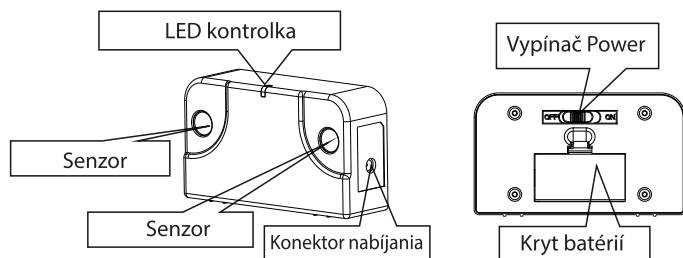

(obr. 23)

Sonická múr vytvára neviditeľnú bariéru, ktorú CleanMate QQ6 neprejde

SK


Použitie sonické steny

1. Sonická stena je napájaná 2 AA batériami, ktoré sú súčasťou balenia a sú dobíjacie. Pri umiestňovaní batérií do sonické steny je umiestnite správnou polaritou.
2. Zapnite sonickú stenu pomocou vypínača Power na zadnej strane základne prepnutím do pozície „ON“.
3. Po zapnutí steny sa na 70 sekúnd rozsvieti modrá LED kontrolka. Po 70-tich sek. zhasne a stena sa prepne do Standby režimu. Akonáhle začne vysávač pracovať, sonická stena sa aktivuje a rozsvieti sa modrá LED kontrolka. Po skončení práce vysávača sa stena opäť prepne do Standby režimu pre úsporu energie a modrá LED kontrolka zhasne.
4. Sonická stena vytvára bariéru dlhú 3 m.
5. Ak LED kontrolka bliká modro, batérie sú vybité a treba ich dať nabiť vid' popis nižšie.
6. Sonická stena musí byť umiestnená min. 1 m od nabíjacej základne a lúč nesmie mieriť na nabíjaciu základňu.
7. Po ukončení upratovania vysávača môžete sonickú stenu vypnúť tlačidlom Power v zadnej časti.


Nabíjanie batérií v sonické stene

Vypínač Power na sonické stene musí byť zapnutý v polohe „ON“.

1. V zadnej časti nabíjacej základne vysuňte do boku nabíjací konektor pre sonickú stenu pozri (obr. 24).
2. Pripojte nabíjací konektor do sonické steny pozri (obr. 24).
3. V priebehu nabíjania modrá LED kontrolka na sonické stene bliká. Akonáhle sú batérie nabité, kontrolka svieti na modro.

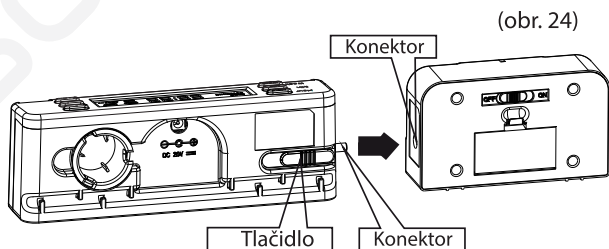

(obr. 24)

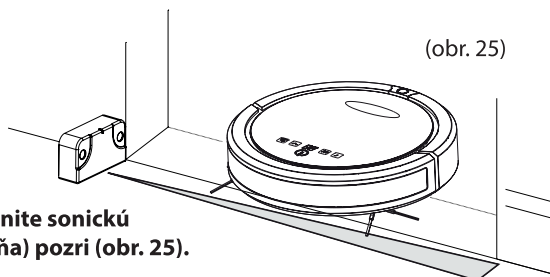

(obr. 25)

TIP: Pre najlepšie výsledky umiestnite sonickú stenu za pevný objekt (stena, skriňa) pozri (obr. 25).

Obsluha vysávača

Príprava pred použitím vysávača

1. Pred prvým použitím vysávača nechajte batériu úplne nabiť.
2. Odpracte z podlahy malé predmety, ktoré by mohli uviaznúť v rotačných kefách, nenechajte na podlahe voľne ležať akékoľvek káble a krehké predmety. Viac viď str. 6.
3. **NEPOUŽÍVAJTE VYSÁVAČ NA UPRAŤOVANIE** plyš a KOBERCOV S dlhými vlasmi. Nepoužívajte vysávač na upratovanie okolo bazénov a na mokrej podlahe.
4. Pri prvom použití sledujte upratovanie vysávača v miestnosti. V prípade možnosti uviaznutia orámujte daný priestor napr. Sonické múrov, aby bol zaistený efektívne upratovanie podlahy.
5. Pred upratovaním vysypte nádobku na prach a vyčistite filtre.

Práca s vysávačom

1. Zapnite vysávač Hlavným vypínačom do pozície „I“. Ak je Hlavný vypínač v pozícii „O“, vysávač je vypnutý.
2. Upratovanie môže byť zahájený z nabíjacej základne, alebo umiestnením vysávača do voľného priestoru čo najbližšie k stredu miestnosti, ktorá má byť uprataná.
3. Zapnite vysávač tlačidlom POWER (na kontrolnom paneli alebo diaľkovom ovládaní).
4. Nastavte čas upratovania stlačením tlačidla TIME na vysávači. Počas 10-tich minútach vysávač uprace približne 5-7 m2 priestoru. Doba upratovania je závislá na type podlahy a množstvo prekážok.
5. Stlačte tlačidlo START/STOP na vysávači alebo diaľkovom ovládaní. Vysávač začne v priebehu niekoľkých sekúnd upratovať.
6. Zmenu režimu upratovania vykonáte pomocou tlačidla MODE na diaľkovom ovládaní. Zmenu vykonávajte až po niekoľkých sekundách, čo začal vysávač pracovať pozri (str. 34)

Ukončení práce vysávača

1. Po skončení práce alebo vybitie batérie vysávač CleanMate zájde do automatickej nabíjacej základne pokiaľ je umiestnená v čistenej miestnosti a zapojená do el. siete.
2. Ak v čistenej miestnosti nie je umiestnená automatická nabíjacia základňa, CleanMate po skončení práce alebo vybitie batérie dlho pípne a musíte ho dať nabiť manuálne.
3. Tlačidlom START/STOP na vysávači alebo na diaľkovom ovládači môžete kedykoľvek ukončiť prácu vysávača.
4. Ak stlačíte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládaní, vysávač zájde k automatickej nabíjacej základni, pokiaľ je umiestnená a zapnutá v čistenej miestnosti.
5. Ak už vysávač nebudete používať, vypnite ho tlačidlom POWER na vysávači alebo tlačidlom diaľkovom ovládaní. Ak je vysávač v automatickej nabíjacej základni - po nabití batérie sa prepne do režimu pohotovosti.

Poznámka

Ak zdvihnete zapnutý vysávač z podlahy, vysávač bude po niekoľko sekúnd bežať a potom sa úplne zastaví, raz hlasno pípne, rozsvieti sa kontrolka ERROR a display zobrazí informáciu E1. Položte vysávač späť na podlahu a stlačte tlačidlo START/STOP, vysávač začne opäť upratovať.








Čistenie a údržba

Aby vysávač CleanMate fungoval vždy správne, je potrebné dodržiavať jeho pravidelné čistenie a údržbu. Po skončení každého upratovania vykonajte nasledujúcu jednoduchú údržbu vysávača:





- Vysypte nádobku na prach a očistite prachový filter.
- Skontrolujte, či sú čisté sacie otvory.
- Očistite bočné kefy a rotačné kefy od namotaných vlasov a ďalších nečistôt.
- Skontrolujte, či sú vetracie otvory na zadnej strane vysávača čisté, bez akýchkoľvek nečistôt či iných predmetov.
- Skontrolujte, či sú senzory proti pádu vysávača na jeho spodnej strane čisté, bez akýchkoľvek nečistôt či iných predmetov.

Čistenie prachovej nádobky a filtra

1. Skontrolujte, či je vysávač vypnutý hlavným vypínačom POWER.
2. Stlačte tlačidlo a vysuňte prachovú nádobku z vysávača smerom dozadu vid' (obr. 26)
3. Otvorte prachovú nádobku stlačením tlačidla na jej boku vid' (obr. 27)
4. Vyberte z nádobky filter na hrubé nečistoty a vysypte obsah nádobky do koša vid' (obr. 28). Očistite filter, ktorý je v nádobke. Môžete použiť čistiaca kefka (obr. 30).

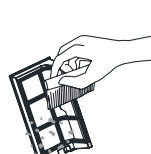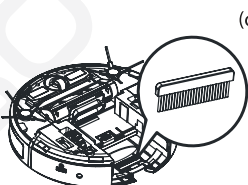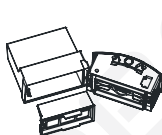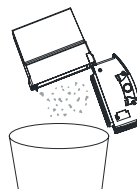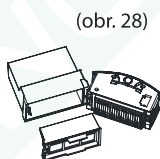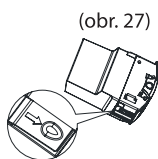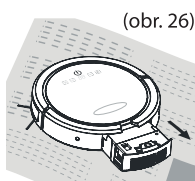

5. Očistite HEPA filter umiestnený v zadnej časti nádobky (nevymývajte ho vodou). HEPA filter je potrebné meniť raz za 3 mesiace vid' (obr. 29).
6. Nádobku oddelte od sacej časti pomocou páčok po bokoch nádobky (obr. 32). Nasadenie nádobky vykonajte v opač. poradí (obr. 34). Umiestnite do nádobky filtre.
7. Filter a časť nádobky môžete vypláchnuť vodou vid' (obr. 33). Pred použitím nechajte filter a nádobku uschnúť. Neumývajte nádobku ani filter v práčke či umývačke riadu.

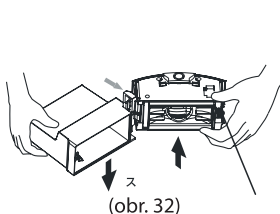




Upozornenie!

Pri používaní vysávača je treba pravidelne meniť oba filtre za nové (každé 3 mesiace). Pokiaľ filtre nie sú pravidelne menené, môže dôjsť k zničeniu sacieho motora alebo iných častí vysávača. Ak sú filtre veľa znečistené, preriedené alebo pretrhnuté, vymeňte ich okamžite za nové. Nikdy nevysávajte bez nádoby a filtrov umiestnených vo vysávači. Môže dôjsť k zničeniu výrobku.

Čistenie rotačnej kefy (iba model QQ6S)



Pri používaní sa na rotačnú kefu namotajú vlasy a chlpy, ktoré je potrebné odstrániť.

1. Uistite sa, že je vysávač vypnutý Hlavným vypínačom a vyberte batériu.
2. Otočte vysávač na jeho hornú stranu tak, aby ste sa čo najlepšie dostali k rotačným kefám pozri (obr. 36).
3. Kefa je chránená ochrannou mriežkou. Uchopte prednú časť mriežky a odkopol ju smerom nahor vid' (obr. 37).
4. Vyberte kefu von z vysávača vid' (obr. 38) a jednoducho odstráňte vlasy a ďalšie nečistoty. Na čistenie môžete použiť čistiaci krúžok, ktorý je ushováň v zadnej časti nabíjacej základne.
5. Pred umiestnením kefy na pôvodné miesto suchou handričkou vyčistite sací otvor a priestor pre umiestnenie kefy vo vysávači.
6. Umiestnite kefu späť do vysávača. Najprv pravú stranu kefy vid' (obr. 38) a potom položte do vysávača ľavú stranu. Nakoniec zatvorte ochrannú mriežku kefy, pokiaľ nebudete počuť zacvaknutie „click“.

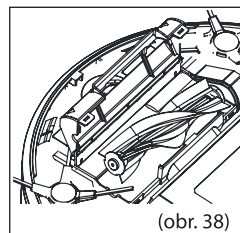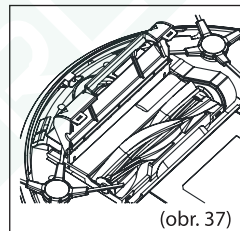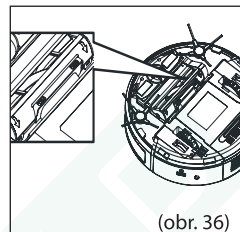

Čistenie bočných kefiek


1. Uistite sa, že je vysávač vypnutý Hlavným vypínačom a vyberte batériu.
2. Otočte vysávač na jeho hornú stranu tak, aby ste sa čo najlepšie dostali k bočným rotačným kefkám.
3. Uchopte kefku a ťahom smerom nahor ho vyberte z vysávača vid' (obr. 39).
4. Očistite namotané vlasy a potom ho nasadte pevne späť do vysávača vid' (obr. 40).
5. Rovnakým spôsobom očistite aj druhý bočný kefkou.

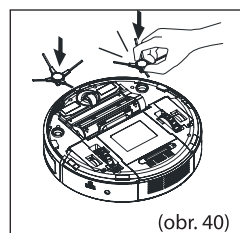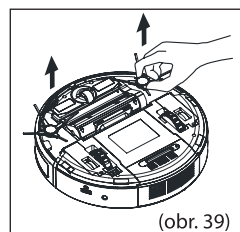


Inštalácia základného príslušenstva

Bočné rotačné kefky

1. Uistite sa, že je vysávač vypnutý Hlavným vypínačom a vyberte batériu.
2. Otočte vysávač na jeho hornú stranu tak, aby ste sa čo najlepšie dostali k bočným rotačným kefkám.
3. Uchopte kefka a ťahom smerom nahor ho vyberte z vysávača vid' (obr. 41).
4. Nový bočný kefka pevne nasadíte do vysávača vid' (obr. 42).

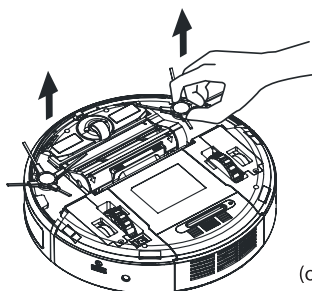

(obr. 41)

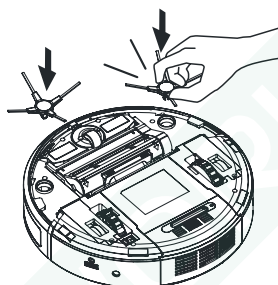


(obr. 42)


SK

Hlavná rotačná kefa (iba model QQ6S)


1. Uistite sa, že je vysávač vypnutý Hlavným vypínačom a vyberte batériu.
2. Otočte vysávač na jeho hornú stranu tak, aby ste sa čo najlepšie dostali k rotačnému kefkami.
3. Kefa je chránená ochrannou mriežkou. Uchopte prednú časť mriežky a odkopol ju smerom nahor vid' (obr. 43).
4. Vyberte kefu von z vysávača vid' (obr. 44).
5. Umiestnite nový kefu do vysávača. Najprv pravú stranu kefy, a potom položte do vysávača ľavú stranu. Nakoniec zatvorte ochrannú mriežku kefy, pokiaľ nebudete počuť zacvaknutie „click“ pozri (obr. 45).

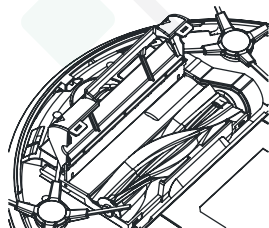

(obr. 43)

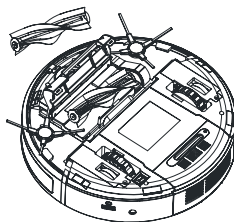

(obr. 44)

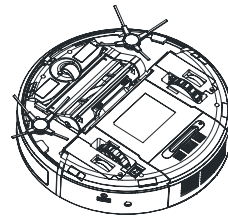

(obr. 45)

Nastavenie ID kódov vysávače

(spárovanie vysávače s príslušenstvom)

Pri strate alebo zakúpení novej nabíjacej základne alebo sonické múry, musíte nastaviť ID nového príslušenstva, aby správne fungovalo s vysávačom.

Pri zakúpení nového vysávača, je príslušenstvo v balení vysávača továrni nastavené, aby s vysávačom správne fungovalo. ID u nového vysávača nemusíte nastavovať.

Nastavenie ID

1. Zapnite vysávač tlačidlom [Power] .
2. Stlačte tlačidlo [UV]  na paneli vysávača a držte ho približne 10 sek., kým nebudete počuť pípnutie „Di-Di“, display zobrazí informáciu [Cd].
3. Teraz kontrolky zobrazujú informáciu o príslušenstvo, ktoré vysávač používa.

Význam kontroliek na paneli vysávača pri nastavovaní ID v režime „Cd“

(obr. 46)



ID
Nabíjacia
základňa 1



ID
Nabíjacia
základňa 2



ID
Sonická
stena 1



ID
Sonická
stena 2

Ak kontrolka svieti, ID príslušenstvo je nastavené správne a vysávač príslušenstvo používa
Ak kontrolka nesvieti ID príslušenstvo nie je nastavené a vysávač ho nemôže používať

Vysávač môže v jeden moment používať max. dve nabíjacie základne a dve sonické múry.

RESET ID

1. Zapnite vysávač tlačidlom [Power] .
2. Stlačte tlačidlo [UV]  na paneli vysávača a držte ho približne 10 sek., kým nebudete počuť pípnutie „Di-Di“, display zobrazí informáciu [Cd].
3. Opäť stlačte tlačidlo [UV]  a držte ho približne 10 sek.
4. Všetky kontrolky na paneli zhasnú a nastavenie príslušenstva je vyresetované.
5. Teraz vykonajte nastavenie ID u jednotlivého príslušenstva pozri postup ďalej v návode.
6. Stlačte tlačidlo [Power]  pre ukončenie nastavenia ID.



Nastavenie ID nabíjacej základne

1. Zapnite vysávač tlačidlom [Power] .
2. Stlačte tlačidlo [UV]  na paneli vysávača a držte ho približne 10 sek., kým nebudete počuť pípnutie „Di-Di“, display zobrazí informáciu [Cd].
3. Pripojte nabíjaciu základňu do zásuvky.
4. Stlačte tlačidlo [time]  na nabíjacej základni a držte cca 10 sek. kým sa neozve pípnutie „Di-Di“.
5. Na paneli vysávača sa rozsvieti jedna z kontroliek   a ID nabíjacej základne je nastavené.
6. Stlačte tlačidlo [Power]  pre ukončenie nastavenia ID.

Upozornenie! Pred nastavovaním ID nabíjacej základne sa uistite, že na paneli vysávača nie sú obsadené dve pozície ID nabíjacej základne. Ak svieti obidve kontrolky, vykonajte najprv RESET ID.

Nastavenie ID sonické steny (iba model QQ6S)

1. Zapnite vysávač tlačidlom [Power] .
2. Stlačte tlačidlo [UV]  na paneli vysávača a držte ho približne 10 sek., kým nebudete počuť pípnutie „Di-Di“, display zobrazí informáciu [Cd].
3. Zapnite sonickú stenu [ON] .
4. Otočte k sebe sonickú stenu zadnou časťou. Vedľa priestoru pre batérie je malý otvor. Vezmite predmet s ostrým hrotom a zatlačte ho do otvoru, kým nebudete počuť pípnutie „Di-Di“.
5. Na paneli vysávača sa rozsvieti jedna z kontroliek   a ID sonické steny je nastavené.
6. Stlačte tlačidlo [Power]  pre ukončenie nastavenia ID.

Upozornenie! Pred nastavovaním ID sonické steny e sa uistite, že na paneli vysávača nie sú obsadené dve pozície ID sonické steny. Ak svieti obidve kontrolky, vykonajte najprv RESET ID.

Technické údaje

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| • Adaptér | 20 Vdc 1000 mA | • Hlučnosť | 65 dB |
| • Vstupný | 100 - 240 V ~, 50-60 Hz | • Životnosť UV | 6 000 hodín |
| • Nabíjanie | 2,5 hod. | • Nádobu na prach | 0,5 litra |
| • Batéria | Li-ION 3350 mAh | • Rozmery | 33 cm (priemer) |
| • Výdrž batérie | 80 minút | • Výška | 8 cm |
| • Dialk. ovládanie | IR s dosahom až 5 m | • Váha | 3,7 kg |
| • Batérie v DO | 3V CR2032, gombíková | | |
| • Spotreba | 24 w | | |



Doplnok k návodu pre robotický vysávač CleanMate QQ-6 PRO

Zapnutie a vypnutie Wi-Fi

Zapnite vysávač a uistite sa, že je v stand-by móde (svietia dotykové tlačidlá), následne stlačte tlačidlo "COLLIDED" (úplne vpravo) kým nezapočujete pípnutie postupne 2 krát a nevidíte nápis Cd. Toto zapne Wi-Fi a budete tak môcť po spárovaní ovládať vysávač cez aplikáciu. Akonáhle sa robotický vysávač úspešne prepojí s aplikáciou, zapípa a rozsvieti sa modré svetlo.

1. Zapnutie funkcie Wi-Fi




2. Vypnutie Wi-Fi

Podržte tlačidlo "VAC"



Aplikácia

Spojenie je možné, len keď je robotický vysávač mimo dokovacej stanice. Pripojte svoj mobilný telefón na rovnakú Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený robotický vysávač a postupujte podľa inštrukcií nižšie.

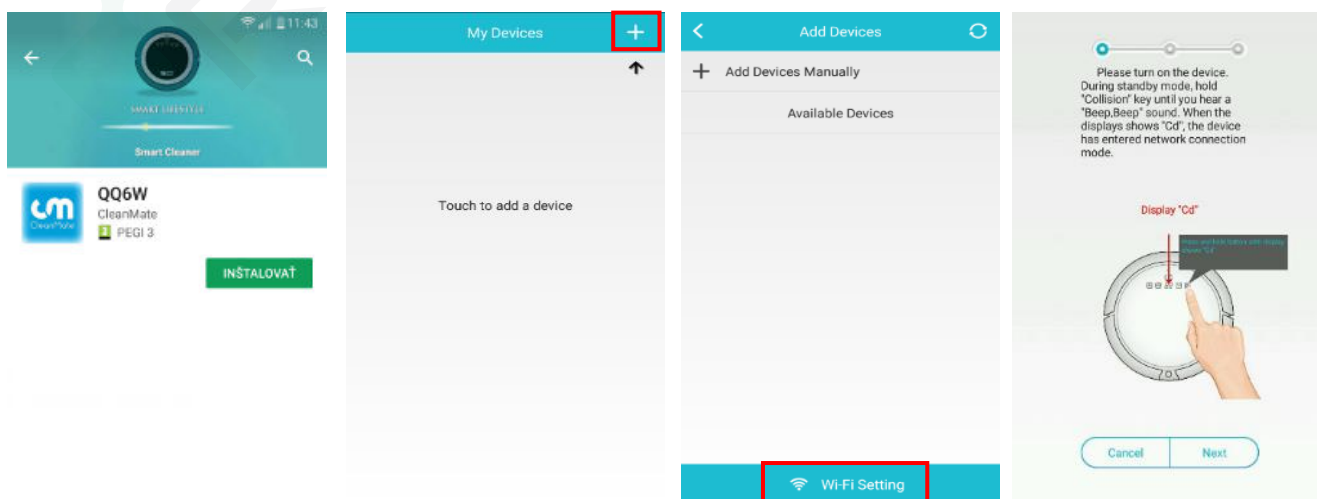


1. Nainštalujte si aplikáciu QQ6W a otvorte ju

2. Kliknite na "+" v pravom hornom rohu

3. Kliknite dolu na "Wi-Fi Setting"


4. Na displeji robota musí svietiť "Cd" (podľa návodu na predošlej strane)

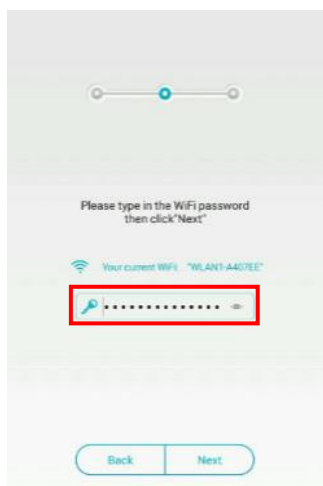



5. Pripojte sa na správnu Wi-Fi sieť, vpište heslo a stlačte "Next"




6. Vyčkajte na prepojenie zariadení (môže to trvať i 60 sekúnd). Potom potvrďte spojenie stlačením "Confirm"

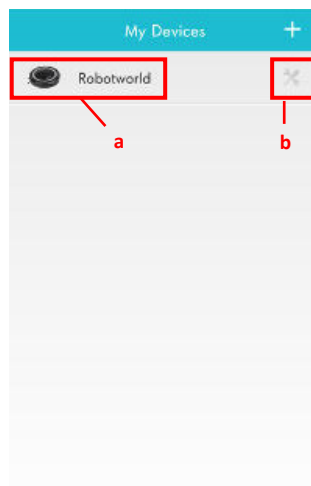


7. V zozname pripojených zariadení kliknite na názov robota (a) (názov musí byť zvýraznený čiernou), aby ste sa dostali do používateľského rozhrania. Na zobrazenie informácií o zariadení alebo jeho odstránení zo zoznamu, kliknite na ikonu náradia vpravo (b).

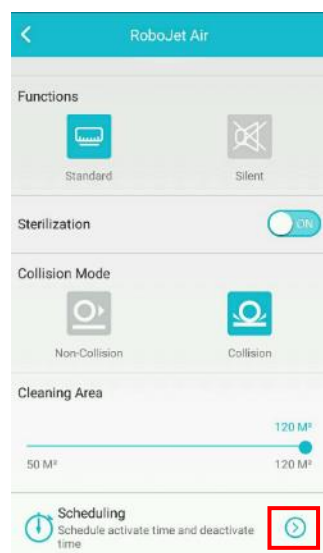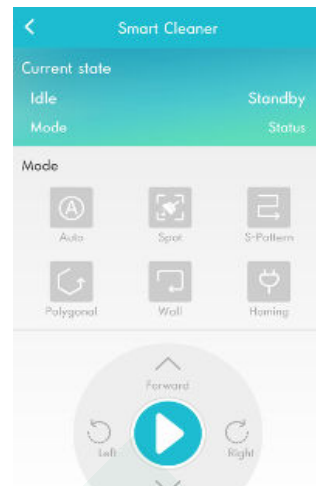


8. Pre nastavenie časového rozvrhu automatického upratovania, stlačte "Scheduling"

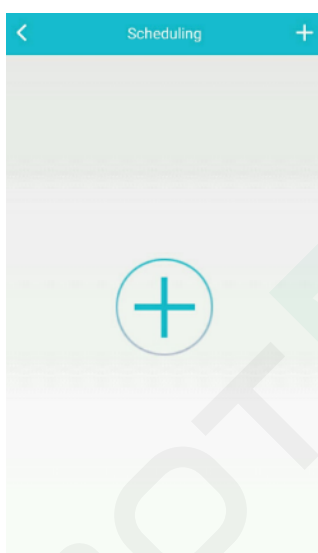


9. Kliknite na "+" pre nastavenie času

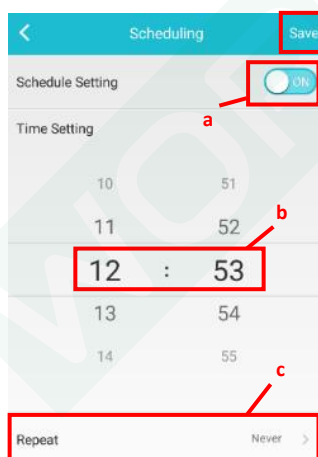


10. a) povolenie/zakázanie časového rozvrhu, b) nastavenie času vysávania, c) voľba dní v týždni, pre ktoré bude platiť nastavenie (obr.11)

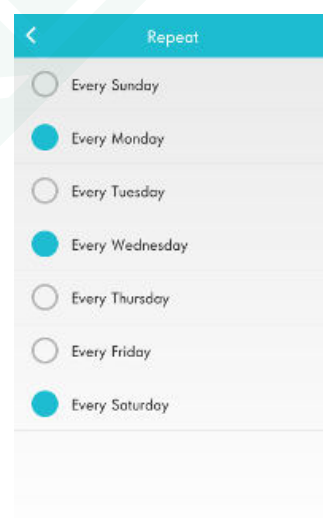

11. Vyberte dni v týždni, pre ktoré bude platiť nastavený čas vysávania

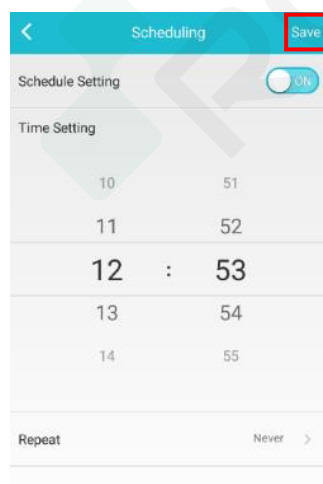

12. Stlačte "Save" pre uloženie a môžete sa vrátiť na predošlú obrazovku

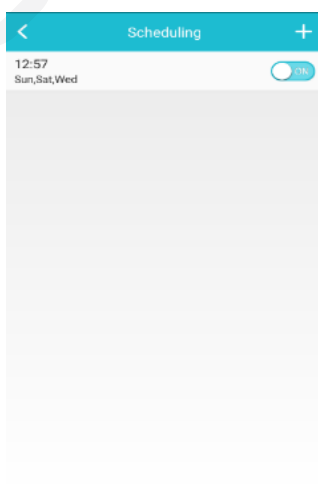

13. V zozname "Scheduling" uvidíte práve uložený program vysávania. V prípade potreby môžete nastaviť ďalšie časy.

Inštrukcie na použitie funkcie mopovania



1. Umiestnite mopovaciú textíliu na nádobku na vodu.



2. Otvorte zátku a naplňte nádobku vodou.



3. Zatlačte zátku späť a uistite sa, že voda nepreteká



4. Umiestnite nádobku s nasadeným mopom na robotický vysávač tak, aby kolíky z druhej strany nádobky zapadli do príslušných dier na tele robota a otočte ho.

Upozornenie: po skončení mopovania odstráňte nádobku s vodou z robotického vysávača. Zamedzíte tak možnému poškodeniu robota.