

concept

Multifunkčný tlakový hrniec 2v1 1



CK7000

SK

www.robotworld.sk

POĎAKOVANIE

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok značky Concept, a prajeme vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celý čas jeho používania.

Pred prvým použitím si prosím pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a dobre ho odložte. Zabezpečte, aby všetci, ktorí budú tento výrobok používať, boli oboznámení s týmto návodom.

Technické parametre	
Napätie	220-240 V~50-60 Hz
Príkion	1000 W multifunkčný hrniec 1500 W horúcovzdušná fritéza
Kapacita koša	6 l
Nastaviteľná teplota	80-200 °C
Časovač	1 min - 24 hod



Pozor!
Horúci povrch

DÔLEŽITÉ

Pred pripojením do elektrickej siete vizuálne skontrolujte, či je jednotka neporušená a či počas prepravy nedošlo k žiadnemu poškodeniu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nepoužívajte spotrebič inak, než je uvedené v tomto návode.
- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály.
- Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku prístroja.
- Spotrebič umiestnite zásadne na stabilný povrch bokom od iných zdrojov tepla.
- Pri odpájaní prístroja zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom prístroj odpojte.
- Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom a používajte ho iba mimo ich dosahu.
- Osoby so zníženými pohybovými schopnosťami, zníženým zmyslovým vnímaním, nedostatočne duševne spôsobilí a osoby neoboznámenej s obsluhou môžu spotrebič používať len za dozoru zodpovednej osoby oboznámenej s jeho obsluhou.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa spotrebič používa v blízkosti detí.
- Nedovoľte, aby sa spotrebič používal ako hračka.
- Nezakrývajte spotrebič.
- **Pred montážou a demontážou spotrebiča odpojte prívodný kábel**

zo zásuvky elektrického napätia.

- **Pred čistením a po použití spotrebič vypnite a vypojte zo zásuvky elektrického napätia.**
- Spotrebič udržiajte v čistote, nedovoľte, aby cudzie telesá vnikli do otvorov mriežok. Mohli by spôsobiť vážne zranenie, skrat, poškodiť spotrebič alebo spôsobiť požiar.
- Nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený prívodný kábel alebo ak je poškodená zástrčka, poruchu dajte ihneď odstrániť autorizovanému servisu.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nepracuje správne, ak spadol na zem, je poškodený alebo bol namočený do kvapaliny. Dajte ho preskúšať a opraviť do autorizovaného servisu.
- Spotrebič sa odporúča len na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Na spotrebič nesiahajte vlhkými alebo mokrými rukami.
- **Prívodný kábel ani zástrčku neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.**
- Spotrebič neopravujte sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov veku a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak majú nad sebou dozor alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Domáce čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nedosiahli 8 rokov a nemajú nad sebou dozor. Deti do 8 rokov veku sa nesmú zdržiavať v dosahu spotrebiča ani jeho prívodu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nedotýkajte sa horúceho povrchu.
- Prívodný kábel nenechávajte voľne visieť cez hranu stola alebo kuchynskú linku. Prívodný kábel nenechávajte dotýkať sa horúceho povrchu.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti plynového alebo elektrického horáka.
- **UPOZORNENIE:** Povrch spotrebiča môže byť veľmi horúci. Spotrebič držte iba za držadlo a používajte ochranné pomôcky, napr. kuchynské rukavice.
- Venujte zvýšenú pozornosť, aby sa do spotrebiča nedostala voda alebo iná tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Ingrediencie vkladajte vždy do koša spotrebiča, aby sa zabránilo ich


kontaktnému s výhrevným telesom.

- Nikdy sa počas činnosti alebo hneď po vypnutí nedotýkajte vnútorných plôch spotrebiča. Spotrebič nechajte dostatočne vychladnúť.
- Spotrebič nezapájajte a neovládajte mokrými rukami.
- Pri vyprášaní horúcim vzduchom sa uvoľňuje horúca para cez výstupné otvory vzduchu, preto majte ruky a tvár v bezpečnej vzdialenosti od vodnej pary zo vzduchových výstupných otvorov.
- Ak počas činnosti uvidíte tmavý dym vystupujúci zo spotrebiča, spotrebič okamžite vypnite a kontaktujte autorizovaný servis.
- Pred čistením nechajte spotrebič aspoň 30 minút vychladnúť.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, pozri bezpečnostné upozornenie, prípadná oprava nemôže byť uznaná ako záručná.

POPIS VÝROBKU

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 Vývod vzduchu | 8 Odmerka |
| 2 Horúcovzdušná pokrievka | 9 Nádoba na kondenzát |
| 3 Tlaková pokrievka | 10 Fritovací kôš |
| 4 Tlakový ventil | 11 Odnímateľný podstavec |
| 5 Plavákový ventil | 12 Vnútoraná nádoba |
| 6 Tesnenie | 13 Telo spotrebiča |
| 7 Lyžica na ryžu | 14 Ovládací panel |

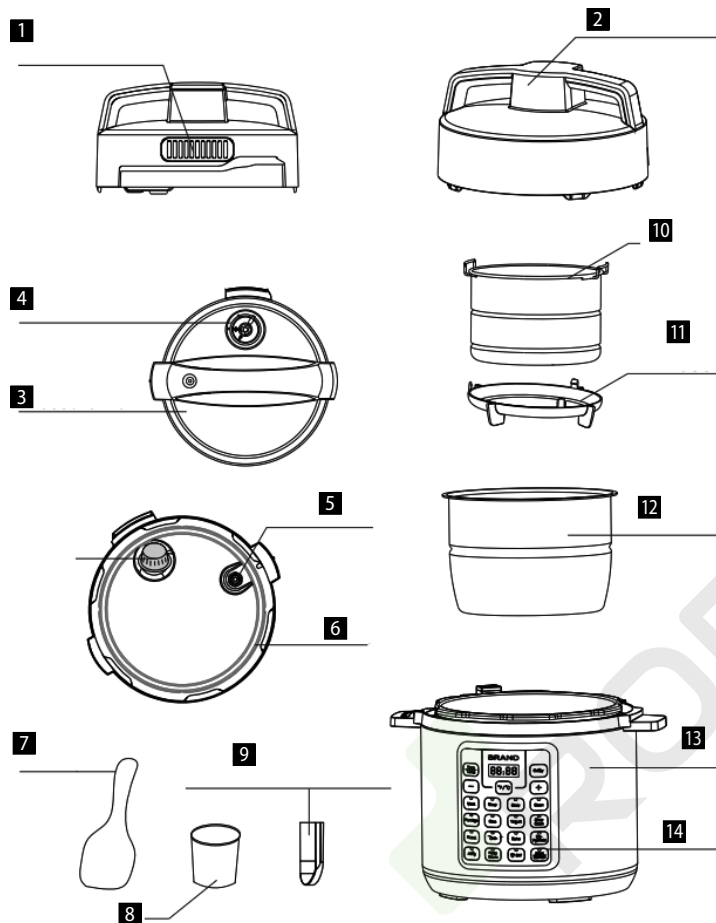

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA


- A** Ovládacia časť panela
B Menu pre hrniec s horúcovzdušnou pokrievkou
C Menu pre tlakový hrniec

Delay Start Nastavte čas, o ktorý sa má odložiť začiatok varenia (Túto funkciu nemožno použiť pri varení s horúcovzdušnou pokrievkou.)
Start/Cancel Začiatok alebo ukončenie varenia po výbere príslušného programu
Time/Temp Upravenie nastaveného času/teploty (Dlhé stlačenie zmení °C na F a naopak.)



Na LED displeji sa môžu zobraziť nasledujúce upozornenia:

- a. Hrnec je pripravený na použitie
 b. Hrnec sa nahrieva na požadovanú teplotu
 c. „Keep warm“ funkcia – hrniec udržuje teplotu
 d. Pokrievka je v zlej pozícii alebo zvolte druhú pokrievku
 e. V hrnci chýba vnútorná nádoba

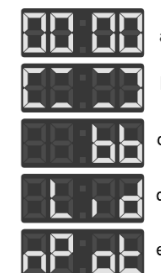


PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Zo spotrebiča odstráňte všetky obalové materiály.
- Zo spotrebiča odstráňte všetky štítky a nálepky.
- Vnútoraná nádobu (12) umyte horúcou vodou.
- Spotrebič dôkladne vytrite handričkou zvonka aj zvnútra.


NÁVOD NA OBSLUHU

POUŽITIE HRNCA S TLAKOVOU POKRIEVKOU (3)

- Spotrebič postavte na suché a rovné miesto.
- Nádobu umiestnite na kondenzát (9), pozri obr. 1.
- Prípravte tlakovú pokrievku (3), pozri obr. 2.
- Zatiahnutím za kovový výčnelok na spodnej strane pokrievky oddelíte ochranný kryt, na ktorom je nasadené tesnenie (6). Tesnenie (6) možno vybrať a vyčistiť. Ubezpečte sa, že tesnenie (6) nie je nikde poškodené alebo natrhnuté. V prípade poškodenia je nutná výmena. Ubezpečte sa, že plavákový ventil (5) je čistý a môže sa voľne pohybovať.
- Spotrebič postavte na suché a rovné miesto.
- Uchopte tlakovú pokrievku (3), otočte rukoväťou v smere hodinových ručičiek a pokrievku zdvihnite zvislo nahor.
- Vyberte vnútornú nádobu (12). Celkový objem potravín a vody by nemal presiahnuť 2/3 objemu vnútornej nádoby.
- Ubezpečte sa, že vnútorný povrch tela spotrebiča (13) je suchý a vnútornú nádobu (12) umiestnite do tela spotrebiča (13).
- Nasajte tlakovú pokrievku (3), otočte proti smeru hodinových ručičiek, než sa ozve cvaknutie. V tej chvíli je pokrievka na správnom mieste.
- Upozorňujeme, že pre správne fungovanie hrnca musí byť tlakový ventil (4) voľne pohyblivý.
- Tlakový ventil nastavte do pozície „Utesnené“, tým je hrniec pripravený na použitie.
- Pre program „Slow Cook“ nastavte tlakový ventil do pozície „Vypúšťanie pary“.
- Prívodný kábel zapojte do zásuvky elektrického napätia.
- Stlačením tlačidla s názvom programu si vyberte požadovaný program z menu pre tlakový hrniec (C). Výber programu potvrdíte tlačidlom Start/Cancel. Hrniec sa začne nahrievať na požadovanú teplotu (b) a plavákový ventil stúpa. Keď dosiahne požadovanú teplotu, začne sa odpočet nastaveného času. V tejto chvíli už varíte pod tlakom, veľa je zamknuté a hrniec sa nedá otvoriť. NIKDY SA NEPOKÚŠAJTE OTVORIŤ HRNIEC NÁSILÍM!
- Po ukončení varenia sa ozve zvukový signál, hrniec sa automaticky prepne do režimu „Keep warm“ a bude udržiavať potraviny teplé.
- Nastavenie hrnca môžete kedykoľvek zrušiť stlačením tlačidla Start/Cancel.

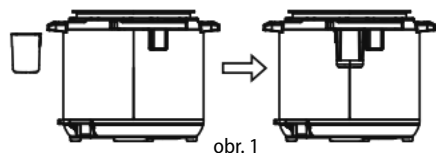

obr. 1

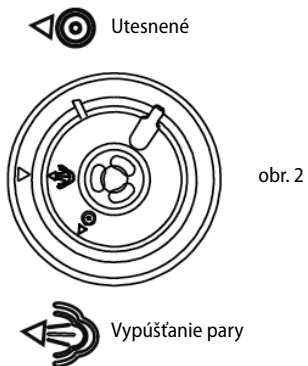

obr. 2

Po ukončení varenia možno uvoľniť tlak dvoma spôsobmi:

- Po skončení varenia začne tlak postupne klesať. V závislosti od množstva tekutiny to môže trvať 15-30 min. Plavákový ventil postupne klesne, pokrievka sa odomkne a dá sa ľahko otvoriť. Ak nejde otvoriť, dlhšie počkajte. NIKDY NEOTVÁRAJTE HRNIEC NÁSILÍM!
- Po skončení varenia stlačte tlačidlo Start/Cancel, pomocou chňapky otočte plavákový ventil do pozície „Vypúšťanie pary“, plavákový ventil klesne, pokrievka sa odomkne a dá sa ľahko otvoriť. BUĎTE VEĽMI OPATRNÍ A POUŽITE OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY, NEBEZPEČENSTVO OPARENIA PAROU!

Funkcia odloženého štartu Delay Start:

- Pomocou funkcie Delay Start možno posunúť začiatok varenia až o 24 hod.
- Postupujte podľa Návodu na obsluhu, stlačte tlačidlo s názvom vybraného programu, potom stlačte tlačidlo Delay Start a pomocou tlačidiel „+“ a „-“, nastavte, o aký čas chcete posunúť začiatok varenia. Základné nastavenie odloženého štartu je 30 min.
- Potom stlačte tlačidlo Start/Cancel. Po uplynutí nastaveného času začne prebiehať zvolený program.

Tipy

- Pri zvolení programu Slow Cook možno použiť hrniec s pokrievkou aj bez.
- Funkciu „Keep warm“ odporúčame používať maximálne 1 hod, potom jedlo stráca na kvalite.
- Programy sú pripravené na prípravu jedla s hmotnosťou menšou ako 1200 g. Ak pripravujete väčšie porcie, použite vlastné nastavenie.

- Funkciu Delay Start používajte iba pre potraviny, ktoré sa nemôžu za tento čas skaziť.

POUŽÍVANIE HRNCA S HORÚCOVZDUŠNOU POKRIEVKOU (2)

- Programy z menu pre horúcovzdušnú pokrievku možno spustiť iba s horúcovzdušnou pokrievkou, podobne programy z menu pre tlakovú pokrievku možno spustiť iba s tlakovou pokrievkou.
 - Hrniec s horúcovzdušnou pokrievkou pracuje na princípe horúceho vzduchu, nikdy neplňte nádobu olejom ani iným prípravkom na vyprážanie.
- Prívodný kábel zapojte do zásuvky elektrického napätia.
 - Ubezpečte sa, že vnútorný povrch tela spotrebiča (13) je suchý, a vnútornú nádobu (12) umiestnite do tela spotrebiča (13).
 - Do vnútornej nádoby umiestnite fritovací kôš (10) s odnímateľným podstavcom (11). Vložte potraviny. Umiestnite horúcovzdušnú pokrievku (2).
 - Stlačením tlačidla s názvom programu vyberte požadovaný program z menu pre hrniec s horúcovzdušnou pokrievkou (B). Na displeji začne blikať prednastavený čas programu. Pomocou tlačidiel „+“ a „-“, možno upraviť dobu varenia.
 - Ak po zvolení programu stlačíte tlačidlo Time/Temp, pomocou tlačidiel „+“ a „-“, môžete upraviť aj teplotu varenia.
 - Výber programu potvrdíte tlačidlom Start/Cancel.
 - Počas varenia môžete horúcovzdušnú pokrievku (2) kedykoľvek otvoriť a pokrm skontrolovať. Zvolený program sa preruší. Po opätovnom umiestnení pokrievky bude program pokračovať tam, kde bol prerušený.

Tipy

Pre rovnomerné prepečenie odporúčame potraviny počas varenia obrátiť.

PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

Programy pre varenie s tlakovou pokrievkou			
Programy		Čas	Možné časové rozpätie
Rice	Ryža	12 min.	8-15 min
Bean	Strukoviny	40 min.	30-60 min
Soup	Polievka	25 min.	20-60 min
Meat Stew	Mäsová zmes	35 min.	20-45 min
Slow Cook	Pomalé varenie	4 hod	2 - 10 hod
Yogurt	Jogurt	12 hod	8 - 24 hod
Sous Vide	Sous Vide	2 hod	2 - 6 hod
Porridge	Kaše	12 min.	5-20 min

Programy pre varenie s horúcovzdušnou pokrievkou				
Programy		Čas	Možné časové rozpätie	Teplota
Chicken	Kurča	25 min.	1-60 min	200 °C
Steak	Steak	7 min.	1-60 min	200 °C
Fish	Ryba	20 min.	1-60 min	200 °C
Dessert	Dezert	35 min.	1-60 min	160 °C

Wings	Kridelká	15 min.	1-60 min	200 °C
French Fries	Hranolčky	18 min.	1-60 min	200 °C
De-Hydrate	Sušenie	10 hod	0,5 - 24 hod	55 °C
DIY	Manuál	30 min.	1-60 min	180 °C

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Spotrebič čistite po každom použití.

Nepoužívajte drsné a agresívne prostriedky, ako sú ostré predmety, škrabky, chemické rozpúšťadlá, riedidlá a pod.

- Pred čistením spotrebiča odpojte prírodný kábel zo zásuvky elektrického napätia. Nikdy neponárajte spotrebič, horúcovzdušnú pokrievku alebo výhrevné teleso do vody alebo inej kvapaliny!
- Pred čistením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Vonkajší povrch spotrebiča otrite vlhkou handričkou.
- Vnútornú nádobu naplňte horúcou vodou a nechajte chvíľu pôsobiť. Potom možno mäkkou handričkou umyť vo vode s prídavkom saponátu alebo v umývačke riadu.
- Ďalšie časti spotrebiča možno umyť vo vode s prídavkom saponátu.

SERVIS

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá si vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí urobiť odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Škatuľu od spotrebiča môžete dať do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecúška z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.

Recyklácia prístroja na konci jeho životnosti



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o elektrickom odpade a elektrických zariadeniach (WEEE). Symbol na výrobku alebo jeho obale udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Treba ho odovzdať na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na likvidáciu odpadu. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, u služby na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré pre neho platia.

Zmeny v texte, vzhľade a technických špecifikáciách môžu nastať bez predošlého upozornenia a na tieto zmeny si vyhradujeme právo.