

Parný čistič



CP 3000

SK

POĎAKOVANIE

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok značky Concept a prajeme vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celý čas jeho používania.

Pred prvým použitím si prosím pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a dobre ho odložte. Zabezpečte, aby aj ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, boli oboznámení s týmto návodom.

Technické parametre	
Napätie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Príkon	1600 W
Hladina akustického hluku	<80 dB (A)

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je zapojený do elektrickej siete. Pri používaní elektrického spotrebiča treba vždy dodržiavať tieto bezpečnostné opatrenia:

- Pred údržbou alebo ak spotrebič práve nepoužívate, ho vždy odpojte zo zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič vonku ani na mokrom povrchu.
- Nepoužívajte spotrebič vo vzpriamenej a uzamknutej polohe.
- Nenechávajte spotrebič v činnosti bez toho, aby ste s ním dlhší čas nepohybovali. Ak je spotrebič v činnosti, udržiajte ho neustále v pohybe.
- Nedovoľte, aby sa so spotrebičom zaobchádzalo ako s hračkou. Treba dbať na zvýšenú opatrnosť, ak sa spotrebič používa v blízkosti detí.
- Spotrebič používajte spôsobom, aký je opísaný v tomto návode na obsluhu. Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Ak spotrebič naplňate vodou, vyprázdňujete alebo ak ho nepoužívate, odpojte ho z elektrickej zásuvky.
- Ak je poškodený prívodný kábel alebo zástrčka, spotrebič nepoužívajte. Ak spotrebič nefunguje tak, ako by mal, ak spadol na zem, je poškodený, bol nechaný vonku alebo spadol do vody, obráťte sa na autorizovaný servis.
- Neťahajte za prívodný kábel, neprenášajte spotrebič držaním za prívodný kábel, nepoužívajte kábel ako rukoväť, neprítvárajte kábel medzi dverami, ani ho neomotávajte okolo ostrých hrán ani rohov.
- Prívodný kábel udržiajte v dostatočnej vzdialenosti od horúceho povrchu.
- Neprechádzajte spotrebičom cez prívodný kábel.
- Pri od pájani prístroja zo zásuvky nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom prístroj odpojte.
- Nesiahajte na spotrebič ani na zástrčku mokrými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič bez uzáveru nádržky na vodu.
- Paru nepoužívajte, ak v nádržke na vodu nie je voda.
- Ak parný čistič nepoužívate, vyprázdňte nádržku na vodu.
- Nevkladajte do otvorov žiadne predmety. Spotrebič nepoužívajte, ak niektorý z otvorov je zablokovaný. Spotrebič udržiajte čistý, bez prachu, vlákien, vlasov a všetkého, čo by mohlo znížiť jeho výkon.
- Obráťte sa na výrobcu/predajcu (pozri záručné a servisné podmienky). Nesprávna montáž a oprava môže osobám, ktoré parný čistič používajú, zapríčiniť úraz elektrickým prúdom.
- Vlasy, voľné oblečenie, prsty a ostatné časti tela udržiajte v bezpečnej vzdialenosti od otvorov a všetkých pohyblivých častí.
- Nikdy nepúšťajte paru na inú osobu. Para je veľmi horúca a môže spôsobiť popáleniny. Nepoužívajte spotrebič v prítomnosti výbušných alebo horľavých výparov.

- Pred odpojením zo zásuvky spotrebič vypnite.
- Spotrebič nepoužívajte na vysávanie horúcich alebo dymiacich predmetov, ako sú cigarety, zápalky a horúci popol.
- Pri čistení schodov buďte zvlášť opatrní.
- Spotrebič nepoužívajte na vysávanie horľavých a výbušných kvapalín, ako je benzín alebo kvapalina do zapalovačov. Spotrebič nepoužívajte ani tam, kde by tieto kvapaliny mohli byť prítomné.
- Spotrebič nepoužívajte v uzavretom priestore, v ktorom sa z olejových farieb, riedidiel a prípravkov proti moliam môžu uvoľňovať horľavé, výbušné alebo toxické výpary. Spotrebič nepoužívajte ani tam, kde sa nachádza horľavý prach.
Použitie chemikálií môže poškodiť spotrebič. Použitím chemikálií prichádzate o záruku.
- Spotrebič nepoužívajte na vysávanie toxických látok, ako je chlórové bielinidlo, čistič odpadov, benzín a pod.
- Do vody nikdy nepridávajte prísady, ako sú parfumy, odstraňovač škvrín alebo látky obsahujúce alkohol. Spotrebič by sa mohol poškodiť alebo by sa pre užívateľa mohol stať nebezpečným.
- Pred použitím sa ubezpečte, že uzáver nádržky na vodu je úplne priskrutkovaný.
- Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča. Je normálne, že spotrebič sa za chodu zahrieva.
- Nepoužívajte spotrebič na ošetrovanie odevu, ktorý máte vy alebo iná osoba práve na tele.
- Sila a teplota horúcej pary môže poškodiť niektoré materiály. Parný čistič vždy najprv vyskúšajte na malej ploche, či sa daný materiál môže ošetriť horúcou parou.
- Nikdy spotrebičom nemierte na zvieratá, osoby ani rastliny (nebezpečenstvo oparenia)! Spotrebičom nemierte na elektrické zariadenia ani drôty
- Spotrebič neopravujte sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, so zníženým zmyslovým vnímaním, s nedostatočnou duševnou spôsobilosťou alebo osoby neoboznámene s obsluhou iba pod dozorom zodpovednej a s obsluhou oboznámenej osoby. Domáce čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nedosiahli 8 rokov a nemajú nad sebou dozor. Deti do 8 rokov veku sa nesmú zdržiavať v dosahu spotrebiča ani jeho prívodu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, prípadná oprava nebude uznaná ako záručná.


Použitie iba v domácnosti

Parný mop a vysávač je navrhnutý pre použitie na tvrdých povrchoch, ako je keramika, sklo, kameň, mramor, betón, vinyl, linoleum, utesnená drevená podlaha a koberec. Spotrebič nie je určený pre použitie na jemný hodváb, kožu, velúr ani iné jemné materiály citlivé na horúcu paru. Ďalej ho nepoužívajte ani na voskovaný nábytok, veľmi tenké plasty, neutesnené drevené podlahy, stropy, sadrokartón, vonkajší lak automobilov, elektroniku ani predmety s elektrinou.

POZNÁMKA: Teplo a para nemusia byť vhodné na podlahy, ktoré sú citlivé na vysokú teplotu alebo horúcu paru. Ak si nie ste istí, odporúčame, aby ste si tieto informácie zistili priamo od výrobcu vašej podlahy a pred použitím parný čistič vyskúšali na malej a málo viditeľnej ploche.

POPIS VÝROBKU


- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Háčik na uvoľnenie/uchytenie kábla 2 Páčka na uvoľnenie nádržky na vodu 3 Nádržka na vodu 4 Vymeniteľný filter na tvrdú vodu 5 Nádobka na nečistoty 6 Páčka rozprašovača pary 7 Tlačidlo zapnutia/vypnutia 8 Kontrolka napájania 9 Tlačidlo zapnutia vysávača | <ul style="list-style-type: none"> 10 Kontrolka zapnutia vysávača 11 Tlačidlo horúcej pary
(nastavenie malého/veľkého prúdu pary) 12 Kontrolka horúcej pary 13 Držiak potahu parného mopu 14 Potah parného mopu z mikrovlákná 15 Napájací kábel 16 Nasávacia hubica 17 Nasávací otvor 18 Kobercový klzák |
|---|---|

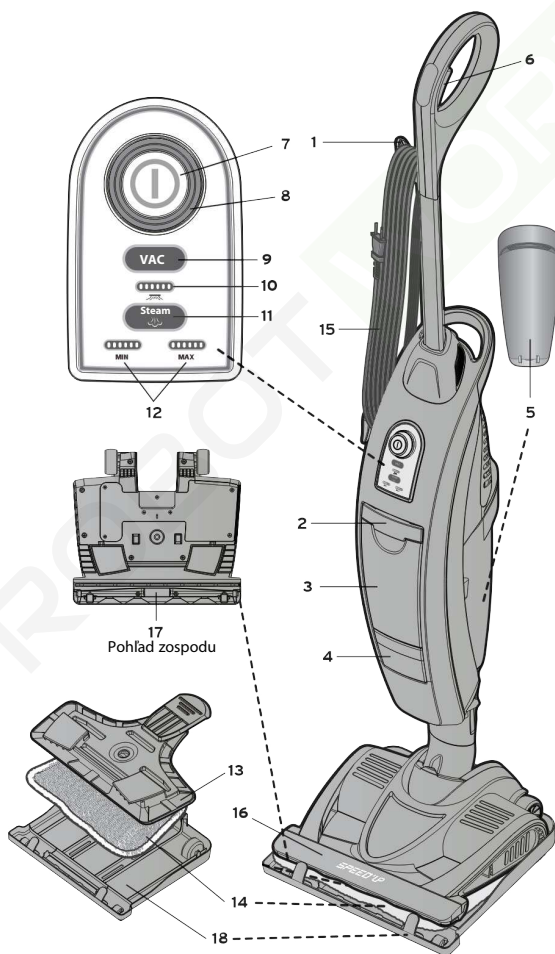

NÁVOD NA OBSLUHU

Zloženie

1. Nasadíte rukoväť na telo spotrebiča; spojovací jazyček rukoväte musí zapadnúť do otvoru v tele. Zatlačíte, dokým sa neozve cvaknutie.
2. Zámok - prišliapnite nohou nasávaciu hubicu a rukoväť nakloňte zľahka dozadu. Tak sa uvoľní zámok a spotrebič je pripravený na použitie. Ak rukoväť vrátite do zvislej polohy, zámok sa aktivuje.
3. Uvoľnenie napájacieho kábla - na uvoľnenie kábla otočte háčik o 45° a kábel vytiahnite.
4. Ľahké uloženie napájacieho kábla - háčik otočte do zvislej polohy, kábel omotajte okolo horného háčika a spodného háčika umiestneného pod rukoväťou.
5. Držadlo na prenášanie - držadlo je umiestnené na zadnej strane tela spotrebiča pre ľahké zdvíhanie, prenášanie a použitie na schodoch.
6. Držiak potahu parného mopu z mikrovlákna
 - Aby ste mohli pripevniť držiak potahu parného mopu z mikrovlákna, položte naňho nasávaciu hlavu.
 - Na uvoľnenie držiaka potahu parného mopu z mikrovlákna zašliapnite nohou uvoľňovací pedál a celý spotrebič z držiaka nadvihnite.

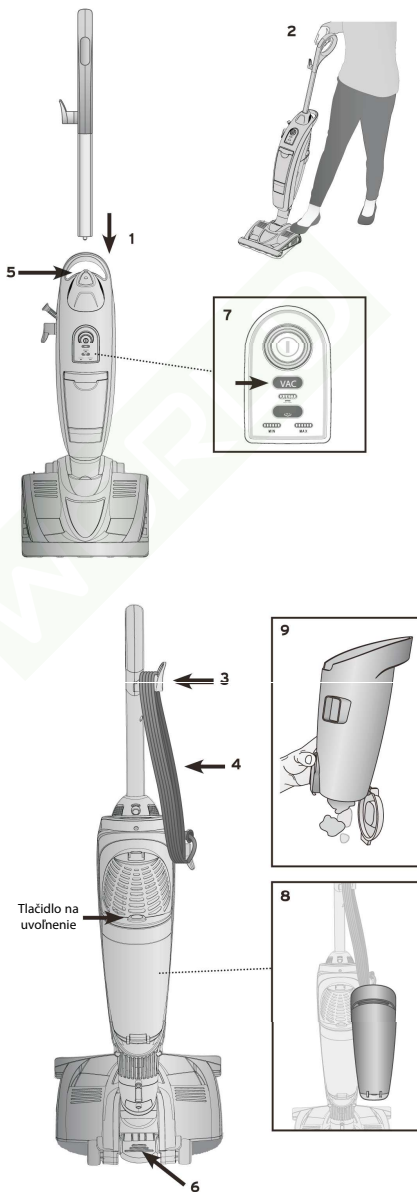

Ovládanie vysávača

POZNÁMKA: Pri vysávaní nepoužívajte držiak potahu parného mopu.


7. Stlačte tlačidlo „VAC“ a spustíte funkciu vysávania.
8. Ak chcete vyprázdniť nádobku na nečistoty, uchopíte rukoväť nádobky, stlačte tlačidlo na uvoľnenie a nádobku vyberte.
9. Na prednej strane nádobky stlačte tlačidlo navyprázdnenie, otvorte ju a vyprázdňte.
10. Nádobku na nečistoty vráťte späť na miesto.

POZNÁMKA: Vysávač nepoužívajte, ak nádobka na nečistoty nie je správne nasadená.

Ovládanie parného mopu

1. Na držiak potahu parného mopu nasadíte potah z mikrovlákná.
2. Prichytenie držiaka potahu parného mopu: prednú časť vysávača nasadíte na držiak potahu, nožný pedál zarovnajete na stred nasávacej hubice a nasávaciu hubicu ZĽAHKA pritlačíte k držiaku potahu, dokým nezapadne na správne miesto.
POZNÁMKA: Parný čistič nikdy nepoužívajte bez správne nasadeného potahu z mikrovlákná.
3. Iba v prípade čistenia kobercov postupujte podľa kroku 3 a na nasávaciu hubicu nasadíte kobercový klzák. Ak parný čistič používate na tvrdých podlahách, kobercový klzák odstráňte.
4. Uchopíte páčku na uvoľnenie nádržky na vodu, zatiahnete ju smerom dopredu a nahor a vyberiete nádržku na vodu.
5. Uvoľníte uzáver zo spodnej časti nádržky a nádržku naplníte vodou. Ubezpečte sa, že tesnenie uzáveru je na svojom mieste. Uzáver opäť priskrutkujte a nádržku na vodu zasuníte späť do tela spotrebiča.
POZNÁMKA: Nepoužívajte parný mop bez toho, aby v nádržke na vodu bola voda.
6. Stlačte tlačidlo zapnutia a rozsvieti sa kontrolka napájania.
7. Pomocou tlačidla pary nastavíte silu horúcej pary. Základné nastavenie je na maximum, ale môžete ho nastaviť na minimum.
8. Len čo kontrolka MIN alebo MAX prestane blikať (bude nepretržite svietiť), stlačte páčku rozprašovača pary (na vnútornej strane rukoväte) a môžete začať parné čistenie.
9. Keď parný mop prestane produkovať horúcu paru, spotrebič vypnite a nádržku na vodu naplňte vodou.
10. Nastavenie pary:
dlaždice/kameň - maximum
utesnená drevená podlaha - minimum

POZNÁMKA: Ak je potah z mikrovlákná príliš mokrý alebo špinavý, vymeňte ho za čistý.

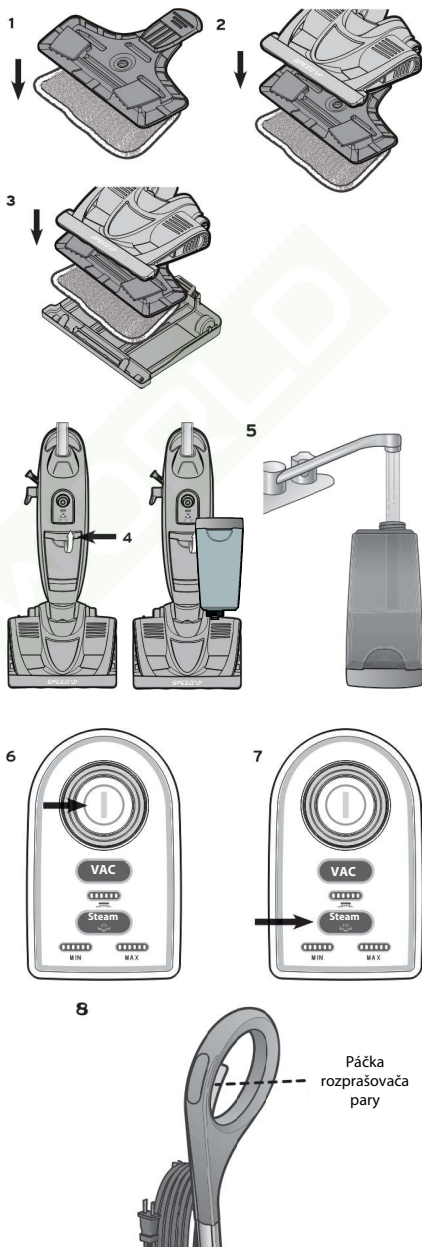

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Údržba

1. Po dokončení parného čistenia spotrebič vypnite a napájací kábel odpojte zo zásuvky.
2. Vylejte zvyšnú vodu z nádržky.
3. Odstráňte potah parného mopu z mikrovláčna. Potahy z mikrovláčna možno prať v práčke pri teplote až 100 °C. Ak je potah silne znečistený, namočte ho do teplej vody s pracím prostriedkom alebo odstraňovačom škvŕn. Pred uskladnením potah dobre osušte. POZNÁMKA: NEPOUŽÍVAJTE AVIVÁŽ.

Výmena vodného filtra

Vodný filter pomáha filtrovať minerály obsiahnuté vo vode, ktoré znižujú účinnosť parného čističa. V závislosti od tvrdosti vody a frekvencie využitia spotrebiča by sa mal filter meniť po 80 až 100 hodinách. Do parného mopu môžete používať obyčajnú vodu z vodovodu. Ak však bývate v oblasti s tvrdou vodou, minerály obsiahnuté vo vode znížia životnosť vodného filtra inštalovaného v spotrebiči. To povedie k tvorbe usadenín na vykurovacom telese, čo povedie k zníženiu výkonu parného čističa. Aby ste predĺžili životnosť vodného filtra a vykurovacieho telesa, tak v oblastiach s tvrdou vodou odporúčame používať destilovanú alebo demineralizovanú vodu.

VAROVANIE: Pred každou údržbou spotrebič najprv vytiahnite zo zásuvky.

Údržba výstupného filtra

Zatlačte na jazyček krytu filtra smerom nadol a vyberte ho z tela spotrebiča. Zo zadnej časti krytu vyberte filter a umývajte ho, dokým nie je úplne čistý. Než filter vrátite na miesto, nechajte ho dôkladne vyschnúť. Kryt s filtrom zasuňte späť do spotrebiča - spodnú časť krytu zarovnajte s telom spotrebiča a pootočením ho vráťte na svoje miesto. Keď sa kryt dostane do správnej polohy, ozve sa cvaknutie.

Údržba filtra nádoby na nečistoty

Z vysávača vyberte nádobku na nečistoty. Z nádoby na nečistoty uvoľníte jednotku filtra. Hrubý vonkajší filter otočte proti smeru hodinových ručičiek a uvoľníte ho. Hlavný filter otočte proti smeru hodinových ručičiek a uvoľníte ho. Zo spodnej časti hlavného filtra vytiahnite vonkajší penový filter. Všetky filtre umyte a pred skompletizovaním ich nechajte dôkladne vyschnúť. Na spodnú časť hlavného filtra umiestnite penový filter. Hlavný filter vložte späť do puzdra. Hlavný filter otáčajte v smere hodinových ručičiek, dokým nezapadne na miesto. Hrubý vonkajší filter nasadte na hlavný filter a symbol odomknutia zarovnajte so symbolom šípky na hrubom filtri. Hrubý vonkajší filter otáčajte v smere hodinových ručičiek, dokým sa neozve cvaknutie a filter nezapadne na svoje miesto. Jednotku filtra vráťte do nádoby na nečistoty. Nádobku na nečistoty umiestnite späť do tela spotrebiča.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problémy spojené s funkciou spotrebiča, ktoré sa niekedy môžu zdať závažné, idú často ľahko vyriešiť. S niektorými problémami si môžete poradiť sami s pomocou nasledovného sprievodcu po problémoch. Akúkoľvek ďalšiu údržbu treba zveriť autorizovanému servisnému stredisku.

Problém	Príčina	Riešenie
Do spotrebiča nejde prúd.	Spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej zásuvky alebo nie je zapnutý.	Zástrčku zapojte do zásuvky a zapnite parný čistič.
	Elektrická zástrčka je chybná.	Zásuvku skontrolujte odpojením spotrebiča a zapojením parného čističa do inej elektrickej zásuvky.
Vysávač nevysáva.	Nádobka na nečistoty je plná.	Vyprázdňte nádobku na nečistoty.
	Nečistoty veľkých rozmerov upchali nasávací otvor.	Odstráňte nečistoty z nasávacieho otvoru.
	Treba vyčistiť filter.	Pozri kapitolu Údržba filtra. Kontaktujte servisné stredisko Concept.
Žiadny alebo len veľmi slabý prúd pary pri zapnutí parného čističa.	Nádržka na vodu je prázdna.	Skontrolujte, či nádržka na vodu je plná.
	Nestlačili ste páčku rozprašovača pary.	Stlačte páčku rozprašovača pary a aktivujte čerpadlo.
	Nezvolili ste funkciu para.	Skontrolujte, či je vybraná funkcia „STEAM“.
	Kontrolka pary nesvieti.	Počakajte, kým sa kontrolka nerozsvieti. Ak sa kontrolka nerozsvieti ani po jednej minúte, kontaktujte servisné stredisko Concept.
	Treba vymeniť vodný filter.	Pozri kapitolu Výmena vodného filtra.
Parný čistič stále nefunguje tak, ako by mal.	Skontrolujte všetky vyššie uvedené body.	Kontaktujte servisné stredisko Concept.

DOKÚPITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Všetko príslušenstvo a náhradné diely možno dokúpiť samostatne.

Pri objednávke uveďte číslo modelu vášho spotrebiča uvedené na typovom štítku na spodnej strane výrobku.

SERVIS

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá si vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí urobiť odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých prístrojov.
- Škatuľu od prístroja môžete dať do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecúška z polyetylénu (PE) odovzdajte ako zberný odpad na recykláciu.

Recyklácia prístroja na konci jeho životnosti



Symbol na výrobku alebo jeho obale udáva, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Treba ho odovzdať na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, u služby na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, vzhľade a technických špecifikáciách môžu nastať bez predošlého upozornenia a na tieto zmeny si vyhradzuje právo.