

Používateľský manuál pre tyčový vysávač Concept VP 4080

SK



VP4080

PodĎakovanie

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok značky Concept a prajeme vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celý čas jeho používania.

Pred prvým použitím si prosím pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a dobre ho odložte. Zabezpečte, aby všetci, ktorí budú tento výrobok používať, boli oboznámení s týmto návodom.

Technické parametre	
Napätie akumulátora	DC 18 V
Napätie nabíjacieho adaptéra	Vstup AC 100-240 V~ 50/60 Hz Výstup DC 22,2 V, 500 mA
Príkon	85 W
Hlučnosť	≤ 82 dB (A)
Batéria	Li-ion 2000 mAh
Doba používania	cca 40 min.
Doba úplného nabíjania	4-5 h

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nepoužívajte spotrebič inak, než je uvedené v tomto návode.
- Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku nabíjacieho adaptéra.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je zapnutý.
- Pri odpájaní nabíjacieho adaptéra zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte nabíjací adaptér a ťahom ho odpojte.
- Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom a používajte ho iba mimo ich dosahu.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa spotrebič používa v blízkosti detí.
- Nedovoľte, aby sa prístroj používal ako hračka.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, než ktoré odporúča výrobca.
- Nepoužívajte nabíjací adaptér, ak má poškodený prívodný kábel alebo ak je poškodená zástrčka, poruchu dajte ihneď odstrániť autorizovanému servisu.
- Spotrebič držte mimo zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry a podobne. Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením, vlhkom.
- Nesiahajte na prístroj vlhkými alebo mokрыmi rukami.

- Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Nepoužívajte spotrebič, ak je upchatý nejaký jeho otvor.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri vysávaní na schodoch.
- Ak dôjde k upchatiu sacieho otvoru spotrebiča, spotrebič vypnite a pred ďalším zapnutím odstráňte nečistoty.
- Pri nasadzovaní príslušenstva, pri čistení alebo v prípade poruchy spotrebič vypnite a nabíjací adaptér vytiahnite zo zásuvky elektrického napätia.
- Spotrebič sa odporúča len na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Nevysávajte nič horiace, ako sú cigarety, zápalky a horúci popol.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkých miestnostiach, nevysávajte horľavé kvapaliny (typu benzín) a nepoužívajte spotrebič v priestoroch, kde sa tieto látky môžu vyskytovať.
- Nikdy nevysávajte bez filtrov vysávača. Pri každom použití spotrebiča sa ubezpečte, že filtre vysávača sú správne nasadené.
- **Prívodný kábel, napájací adaptér ani spotrebič neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.**
- Pravidelne kontrolujte spotrebič aj prívodný kábel nabíjacieho adaptéra, či nie sú poškodené. Poškodený spotrebič nezapínajte.
- Pred čistením a po použití spotrebič vypnite a nechajte vychladnúť.
- Pred vysávaním odstráňte z vysávaného povrchu veľké a ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť niektorý z filtrov vysávača.
- Nepoužívajte spotrebič so znečistenými filtrami.
- Nevhadzujte akumulátor spotrebiča do ohňa a nevystavujte ho teplotám nad 40 °C.
- Nedotýkajte sa poháňaných pohyblivých častí spotrebiča počas jeho používania.
- Spotrebič neopravujte sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.


- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov veku a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak majú nad sebou dozor alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Domáce čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nedosiahli 8 rokov a nemajú nad sebou dozor. Deti do 8 rokov veku sa nesmú zdržiavať v dosahu spotrebiča ani jeho prívodu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, prípadná oprava nemôže byť uznaná ako záručná.

POPIS VÝROBKU

Týčový vysávač


1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Prepínač rýchlostí
3. Tlačidlo na sklopenie rukoväte
4. Indikátor nabíjania/stavu batérie
5. Cyklónová nádoba
6. Tlačidlo na uvoľnenie cyklónovej nádoby
7. Tlačidlo na uvoľnenie turbokefy
8. Turbokefa
9. Výstup vzduchu
10. Nabíjací podstavec

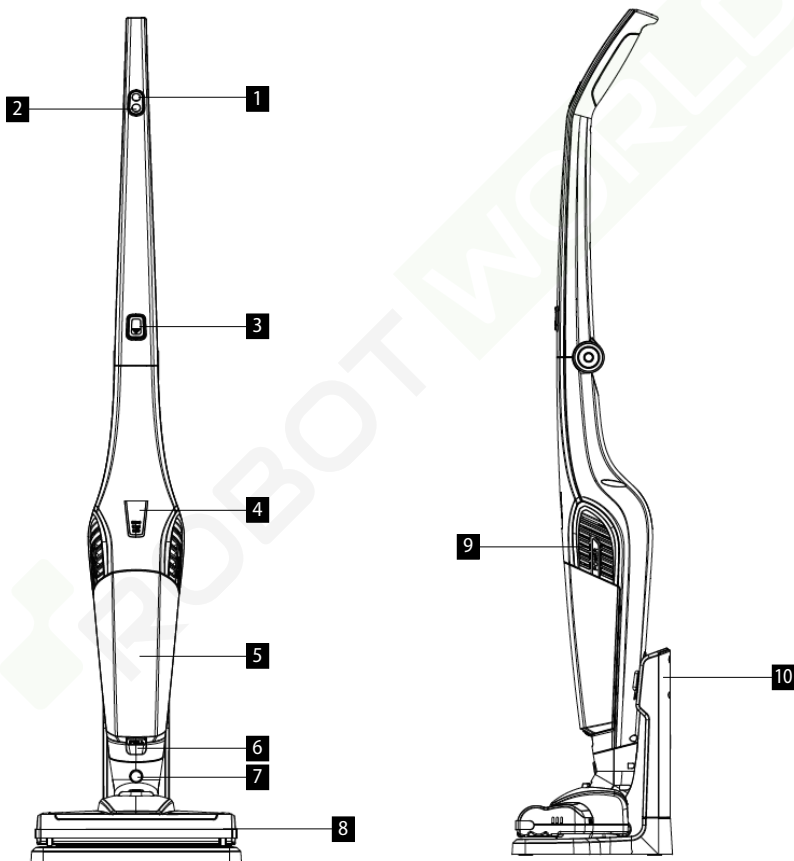

ZOSTAVENIE SPOTREBIČA


Sklopná rukoväť

Aby sa rukoväť dala sklopiť, stlačte tlačidlo na sklopenie rukoväte (3). Ak rukoväť zdvihnete do zvislej polohy, automaticky zapadne do správnej polohy.

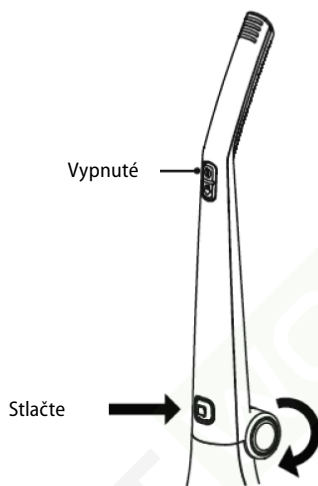


Montáž nabíjacieho podstavca

Zostava nabíjacieho podstavca sa musí umiestniť na rovnú plochu. Zvislú časť podstavca tlačte do vodorovnej, dokým nezapadne do správnej polohy - ozve sa cvaknutie. Pri demontáži nabíjacieho podstavca stlačte uvoľňovacie tlačidlo na spodnej strane podstavca a ťahom odpojte.

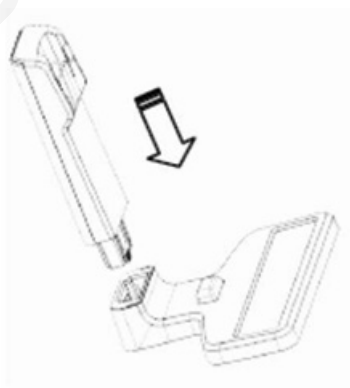

Montáž turbokefy


Telo vysávača zatlačte do turbokefy. Pri usadení do správnej polohy sa ozve cvaknutie. Pri demontáži turbokefy stlačte tlačidlo na uvoľnenie turbokefy (7) a ťahom odpojte.

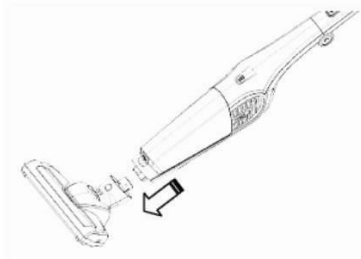**POUŽITIE****Používanie tyčového vysávača**

1. Stlačením tlačidla zapnutie/vypnutie (1) zapnete spotrebič.
2. Prepínačom rýchlostí (2) možno počas vysávania meniť výkon vysávača. Pri vysokej rýchlosti bude sací výkon spotrebiča na maxime, zatiaľ čo pri nízkej rýchlosti bude nižšia hladina hluku a dlhšia prevádzková doba.
3. Ak spotrebič stojí na zemi vo vzpriamenej polohe, tyčový vysávač vždy vypnite, lebo štetiny by mohli poškodiť podlahu alebo koberec.
4. Stlačením tlačidla zapnutie/vypnutie (1) vypnete spotrebič.

Nabíjanie spotrebiča

1. Ubezpečte sa, že vysávač je vypnutý.
2. Ubezpečte sa, že nabíjací podstavec je umiestnený na rovnom povrchu.
3. Tyčový vysávač nasadte do nabíjacieho podstavca.
4. Konektor nabíjacieho adaptéra pripojte k nabíjaciemu podstavcu a adaptér zapojte do elektrickej siete.

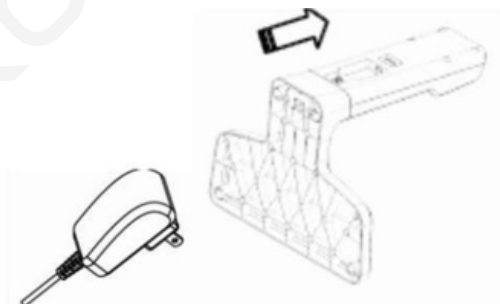

Indikátor batérie

Pozn.: Indikátor batérie má 3 políčka označujúce aktuálny stav batérie

1. Pri plne nabití batérie svietia zeleno 3 políčka. Postupne pri činnosti a vybíjaní vysávača sa znižujú na 2 a 1.
2. Pri takmer vybití batérie bliká zeleno 1 políčko.
3. Pri nabíjaní vysávača políčka indikátora blikajú červeno, postupne od 1 až po 3 políčok. Pri plnom nabití vysávača sa rozsvietia všetky 3 políčka zeleno, ktoré svietia niekoľko minút. Potom sa vypnú.

Pozn.: Aj keď je tyčový vysávač zapnutý, ak ho umiestnite do nabíjacieho podstavca, automaticky sa vypne. Počas nabíjania tyčového vysávača na nabíjacom podstavci má vysávač prúdový ochranný prvok. Aj po stlačení tlačidla zapnutia spotrebič zostane vypnutý.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Vyprázdnenie nádoby na nečistoty

Nečistoty treba vyprázdniť po každom použití alebo vtedy, keď množstvo nečistôt presiahne označenie maximálneho množstva nečistôt. Pred čistením spotrebič vždy vypnite.



- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo cyklónovej nádoby (6), uvoľníte nádobu na nečistoty.
- Vytiahnite filtre cyklónovej nádoby a vysypte nečistoty.
- Opačným spôsobom skompletizujte cyklónovú nádobu a nasadte ju do tela vysávača.

Filtre umyte vo vode. Pred opätovným nasadením ich nechajte vyschnúť.

POZNÁMKA: Vysávač nečistite riedidlom ani chemickými roztokmi, došlo by k poškodeniu spotrebiča

Údržba kefy

- Zámok na spodku turbokefy otočte do polohy „odomknuté“ (označené otvoreným zámkom)
- Vyberte zámok kefy.
- Vyberte kefu z turbokefy.
- Z kefy odstráňte vlasy a ďalšie nečistoty.
- Kefu vložte späť do turbokefy.
- Zámok vložte späť a otočte do polohy „zamknuté“ (označené zavretým zámkom).

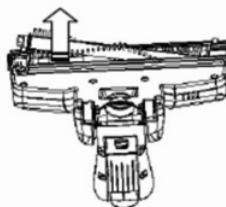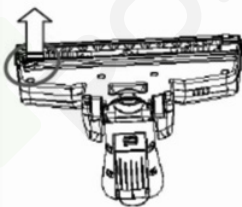

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Týčový vysávač nejde zapnúť	Vybitá batéria	Nabite vysávač
Slabý sací výkon	Prekročené maximálne množstvo nečistôt v cyklónovej nádobe alebo silne znečistené filtre	Vysypte nečistoty z cyklónovej nádoby a umyte filtre
	Zablokovaná turbokefa	Vyberte kefu a odstráňte nečistoty
	Cyklónová nádoba nie je správne nasadená	Cyklónovú nádobu nasadte správne

Dokúpiteľné príslušenstvo

Adaptér

obj. kód 42392379

cena podľa platného cenníka

HEPA filter

obj. kód 42392382

cena podľa platného cenníka

Penový filter

obj. kód 42392383

cena podľa platného cenníka

Kefa

obj. kód 42392384

cena podľa platného cenníka

SERVIS

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí prístroja, môže vykonať len kvalifikovaný odborník alebo servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých prístrojov.
- Škatuľu od prístroja môžete dať do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecúška z polyetylénu (PE) odovzdajte ako zberný odpad na recykláciu.

Recyklácia prístroja na konci jeho životnosti:



Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o elektrickom odpade a elektrických zariadeniach (WEEE). Symbol na výrobku alebo jeho obale udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Treba ho odovzdať na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na likvidáciu odpadu. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, u služby na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, vzhľade a technických špecifikáciách môžu nastať bez predošlého upozornenia a na tieto zmeny si vyhradzuje právo.