


Používateľský manuál pre tyčový vysávač Concept VP 4205, 4210

SK

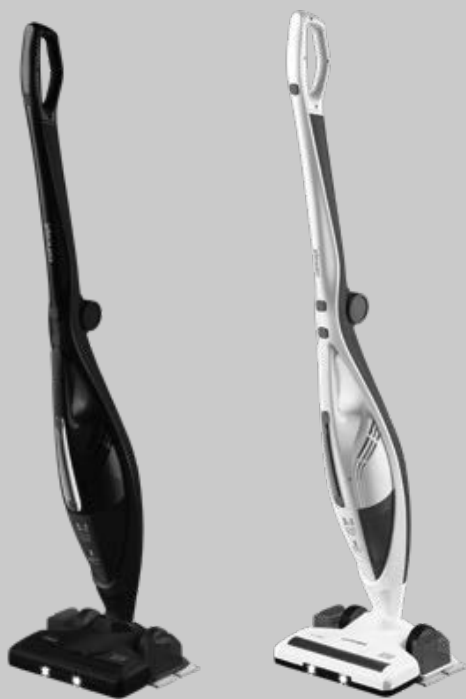

VP4205 | VP4210

POĎAKOVANIE

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok značky Concept a prajeme vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celý čas jeho používania.

Pred prvým použitím si prosím pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a dobre ho odložte. Zabezpečte, aby všetci, ktorí budú tento výrobok používať, boli oboznámení s týmto návodom.

Technické parametre	
Napätie akumulátora	DC 21,6 V
Napätie nabíjacieho adaptéra	vstup: AC 100–240 V ~ 50/60 Hz výstup: DC 26 V, 650 mA
Príkon	90 W / 200 W
Hlučnosť	max. 80 dB
Sací výkon	3 kPa / 5 kPa
Doba úplného nabíjania	cca 3,5 h
Doba používania	cca 40 min. / cca 18 min.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA


- Nepoužívajte spotrebič inak, než je uvedené v tomto návode.
- Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku nabíjacieho adaptéra.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je zapnutý.
- Pri odpájaní nabíjacieho adaptéra zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prírodný kábel, ale uchopte nabíjací adaptér a ťahom ho odpojte.
- Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom a používajte ho iba mimo ich dosahu.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa spotrebič používa v blízkosti detí.
- Nedovoľte, aby sa prístroj používal ako hračka.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, než ktoré odporúča výrobca.
- Nepoužívajte nabíjací adaptér, ak má poškodený prírodný kábel alebo ak je poškodená zástrčka, poruchu dajte ihneď odstrániť autorizovanému servisu.
- Spotrebič nenechávajte pri zdrojoch tepla, ako sú radiátory, rúry a podobne. Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením, vlhkom.
- Nesiahajte na prístroj vlhkými alebo mokрыmi rukami.
- Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Nepoužívajte spotrebič, ak je upchatý nejaký jeho otvor.

- Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri vysávaní na schodoch.
- Ak dôjde k upchatiu sacieho otvoru spotrebiča, spotrebič vypnite a pred ďalším zapnutím odstráňte nečistoty.
- Pri nasadzovaní príslušenstva, pri čistení alebo v prípade poruchy spotrebič vypnite a nabíjací adaptér vytiahnite zo zásuvky elektrického napätia.
- Spotrebič sa odporúča len na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Nevysávajte nič horiace, ako sú cigarety, zápalky a horúci popol.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkých miestnostiach, nevysávajte horľavé kvapaliny (typu benzín) a nepoužívajte spotrebič v priestoroch, kde sa tieto látky môžu vyskytovať.
- Nikdy nevysávajte bez filtrov vysávača. Pri každom použití spotrebiča sa ubezpečte, že filtre vysávača sú správne nasadené.
- **Prívodný kábel, napájací adaptér ani spotrebič neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.**
- Pravidelne kontrolujte spotrebič aj prívodný kábel nabíjacieho adaptéra, či nie sú poškodené. Poškodený spotrebič nezapínajte.
- Pred čistením a po použití spotrebič vypnite a nechajte vychladnúť.
- Pred vysávaním odstráňte z vysávaného povrchu veľké a ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť niektorý z filtrov vysávača.
- Nepoužívajte spotrebič so znečistenými filtermi.
- Nevhadzujte akumulátor spotrebiča do ohňa a nevystavujte ho teplotám nad 40 °C.
- Nedotýkajte sa poháňaných pohyblivých častí spotrebiča počas jeho používania.
- Spotrebič neopravujte sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov veku a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak majú nad sebou dozor alebo boli poučené používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Domáce čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nedosiahli 8 rokov a nemajú nad sebou dozor. Deti do 8 rokov veku sa nesmú zdržiavať v dosahu spotrebiča ani jeho prívodu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, prípadná oprava nebude uznaná ako záručná.

POPIS VÝROBKU


- 1 Rukoväť
- 2 Nabíjačka
- 3 Telo spotrebiča
- 4 Ručný vysávač
- 5 Štrbinová hubica
- 6 Sacia hubica
- 7 Nádržka na vodu
- 8 Mop

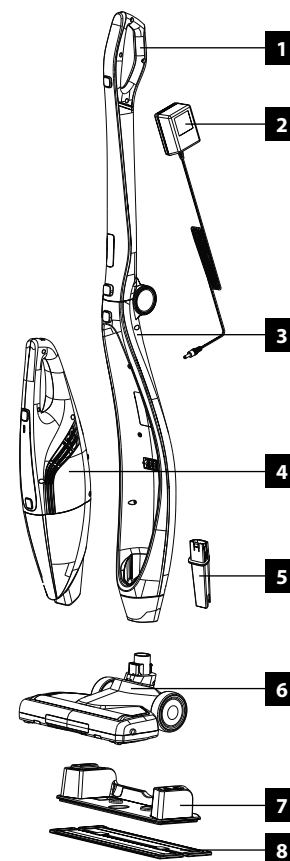


NÁVOD NA OBSLUHU

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Zasuňte trubicu s rukoväťou do tela spotrebiča.
2. Nasadte telo vysávača do sacej hubice.
3. Vložte do tela vysávača ručný vysávač.

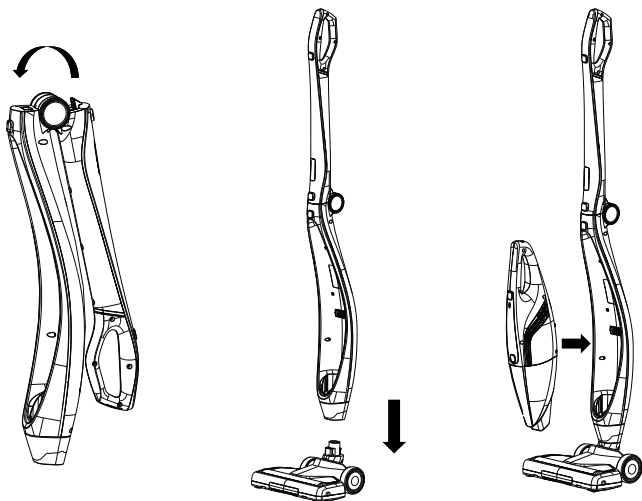

POSTUP PRI NABÍJANÍ

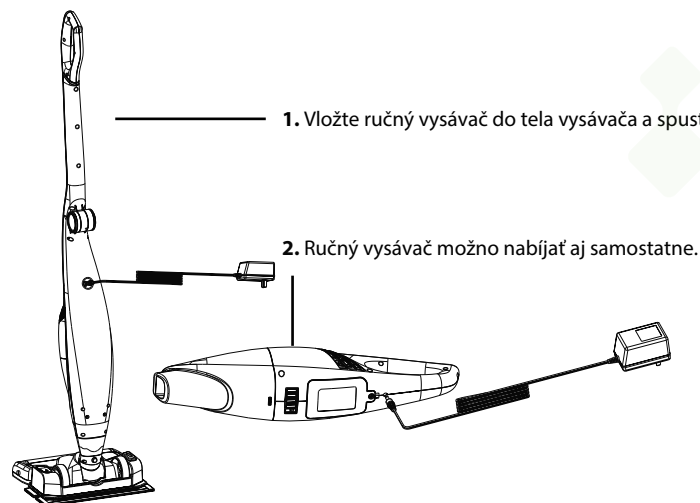

Ak modrá dióda začne pri vysávaní blikať, znamená to, že batéria je vybitá a vysávač treba nabiť.

1. Stlačte tlačidlo na rukoväti vysávača a spotrebič vypnite.
2. Odpojte zástrčku spotrebiča zo zásuvky.
3. Konektor nabíjačky pripojte do otvoru akumulátora v tele vysávača.
4. Modrá dióda bude blikať, čo značí, že spotrebič sa nabíja normálne.
5. Keď modrá dióda prestane blikať a začne nepretržite svietiť, batéria je plne nabitá.
6. Odpojte nabíjačku od akumulátora a uložte ju na bezpečné miesto.
7. Ručný vysávač možno nabiť vo chvíli, keď je nasadený na tele vysávača, aj samostatne.

Pozor:


Do otvoru na nabíjanie na tele spotrebiča nikdy nelejte vodu, mohlo by to poškodiť celý spotrebič. Spotrebič neskladujte ani nenabíjajte na mieste, kde je teplota nižšia než 0 °C a naopak, vyššia než 40 °C. V opačnom prípade by sa prístroj mohol poškodiť. Počas nabíjania sa teplota spotrebiča môže zvýšiť, to je normálny jav.

POUŽITIE

(pre ručný vysávač)

1


Stlačením tohto tlačidla ručný vysávač uvoľníte a môžete ho vybrať z tela vysávača.

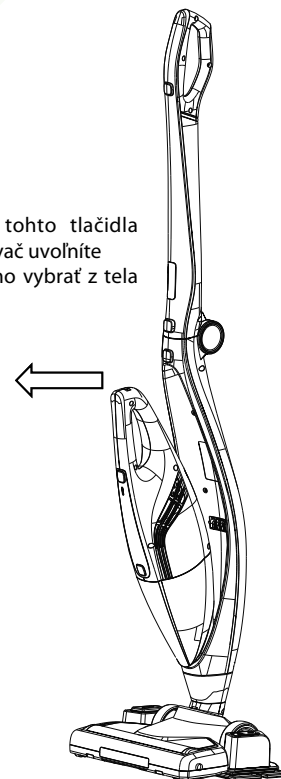

2


Prvým stlačením tlačidla zapnete vysávač na nižšom sacom výkone. Druhým stlačením tlačidla spustíte vyšší sací výkon. Tretím stlačením tlačidla vysávač vypnete.

3

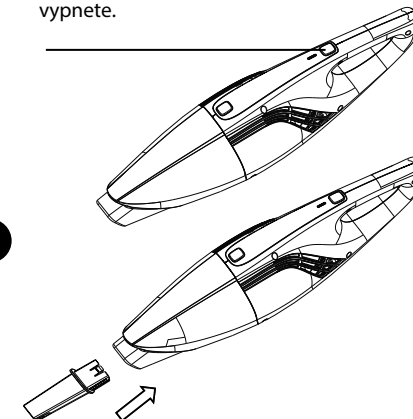

Nasadte do ručného vysávača štrbinovú hubicu.

4

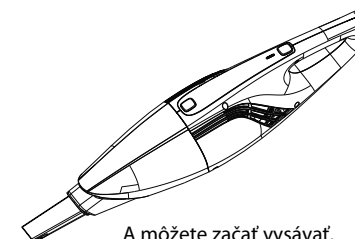

A môžete začať vysávať.

POUŽITIE


(pre celý vysávač so zasunutým ručným vysávačom)

Prvým stlačením tlačidla zapnete vysávač na nižšom sacom výkone, rozsvieti sa LED dióda na ručnom vysávači. Druhým stlačením tlačidla prepnete vysávač na vyšší sací výkon. Tretím stlačením tlačidla vysávač vypnete.

Len čo je ručný čistič zasadený do tela hlavného vysávača, nemá toto tlačidlo žiadnu funkciu.

POUŽITIE

(funkcie mopu)

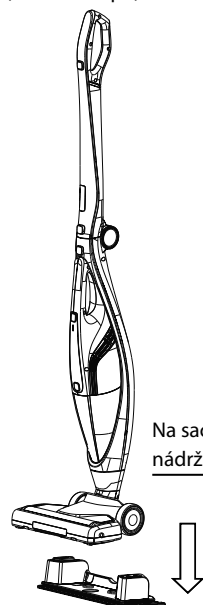

Na saciu hubicu nasadíte nádržku na vodu.

Ak toto tlačidlo zošliapnete, voda z nádržky na vodu navlhčí mop.




Týmto otvorom môžete doplniť vodu.

POUŽITIE

(vyprázdenie nádoby na nečistoty)

- 1 Stlačte toto tlačidlo.

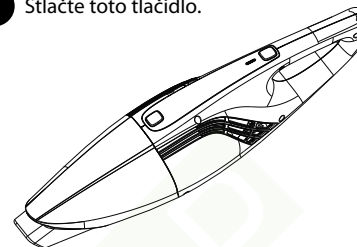


- 3 Vyberte filter.


**POUŽITIE**

(čistenie)


- 1 Vyberte filter aj s držiakom.

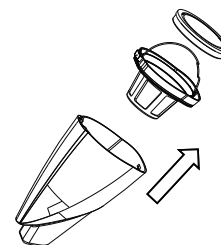


- 3 Vyberte rotačnú kefu.

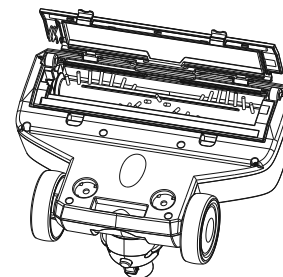


- 2 Uvoľnite nádobku na nečistoty.

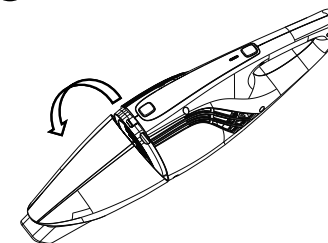


- 4 Vyprázdnite nádobku na nečistoty.

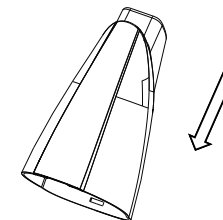

- 2 Filter aj držiak vyčistite, oba možno umyť.

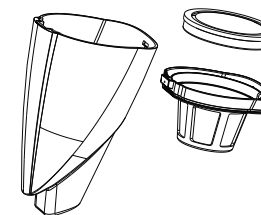

- 4 Vyčistite rotačnú kefu.



Ak sú na kefe vlasy, vyberte z nej stredovú tyčku a nožom alebo nožičkami vlasy odstrihnete a tyčku vyčistite.

LED INDIKÁCIA

LED Indikácia	
Bliká zeleno	Nabíjanie
Svieti zeleno	Plne nabité
Bliká červeno	Vybitá batéria
Rýchlo bliká zeleno	Chyba nabíjania

RIEŠENIE PROBLÉMOV


Predtým, než nefunkčný spotrebič zanesiete do autorizovaného servisu, si prečítajte tento návod na obsluhu a skontrolujte tieto body:

Problém	Príčina	Riešenie
Čas vysávania sa skracuje.	Znížila sa kapacita batérie.	Kontaktujte predajcu a vymeňte batériu.
Kontrolná dióda svieti iba 30 sekúnd.	Energia z batéria je neúčinná.	Treba nabiť batériu.
Počas nabíjania bliká kontrolná dióda vyššou frekvenciou (rýchlejšie).	Porucha nabíjania.	Kontaktujte predajcu.
Kontrolná dióda bliká vyššou frekvenciou (rýchlejšie).	Rotačná kefa je zablokovaná.	Vyčistite rotačnú kefu.
Kontrolná dióda bliká vyššou frekvenciou (rýchlejšie).	Batéria sa prehrieva (kontrola proti prehriatiu).	Prestaňte vysávať a nechajte vysávač vychladnúť.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých prístrojov.
- Škatuľu od prístroja môžete dať do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecúška z polyetylénu (PE) odovzdajte ako zberný odpad na recykláciu.

Recyklácia prístroja na konci jeho životnosti

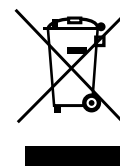

Symbol na výrobku alebo jeho obale udáva, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Treba ho odovzdať na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, u služby na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

Likvidácia akumulátorov a batériových článkov

Ak spotrebič obsahuje akumulátor alebo batériový článok, tak tieto súčasti obsahujú látky, ktoré pri svojom rozpade môžu poškodiť životné prostredie. Pred likvidáciou spotrebiča a výmene akumulátora, príp. batériového článku, treba pôvodnú súčasť vybrať a odovzdať na príslušné zberné miesto.

POZOR!

Akumulátor a batériový článok:

- Nikdy nevhadzujte do ohňa!
- Nikdy nerozoberajte!
- Nikdy neskratujte ich vývody!

Ak by došlo k vytečeniu poškodeného akumulátora lebo článku batérie, uniknutý roztok má zásaditý charakter. Pri kontaminácii pokožky ju ihneď jemne umyte vodou a mydlom a vyhľadajte lekárske ošetrenie.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, vzhľade a technických špecifikáciách môžu nastať bez predošlého upozornenia a vyhradujeme si na tieto zmeny právo.