

Dolphin Supreme M4



- **instalační a uživatelský návod na použití**

Obsah

1. Popis zařízení

- 1.1 Všeobecné údaje
- 1.2 Technické údaje

2. Použití a provoz

- 2.1 Použití
- 2.2 Umístění
- 2.3 Uvedení do provozu
 - 2.3.1. Madlo s plováky
 - 2.3.2. Kartáče Wonder Brush
- 2.4 Údržba
 - 2.4.1. Návod na vyjmutí a vyčištění filtru
 - 2.4.2. Periodické odstranění nečistot z pohyblivých částí vysavače
 - 2.4.3. Kabel
 - 2.4.4. Údržba Wonder Brush kartáčů
- 2.5 Důležitá upozornění

3. Záruka

- 3.1 Záruční podmínky
- 3.2 Informace o zabezpečení servisu a náhradních dílů

4. Návod na sestavení vozíku Caddy

1. Popis zařízení

1.1 Všeobecné údaje

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN Supreme M4 je určen pro použití v rodinných bazénech k čištění nečistot ze dna a stěn. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chlóru. Vysavač má 2 standardní kartáče a 1 aktivní kartáč pro efektivní čištění bazénu.

DOLPHIN má zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, což mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit takový čistící cyklus, který bude nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu.

Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabráňuje v bezpečném používání.

Vzhledem k trvalým inovacím jsou drobné odchylky v technickém provedení či vybavení vyhrazeny.

1.2 Technické údaje

Primární napětí	: 230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	: 29 V
Hmotnost bez kabelu	: 10,7 kg
Max. pracovní teplota	: 32 °C
Min. pracovní teplota	: 18 °C
Min. přefiltr. objem vody	: 17 m ³ /hod
Skladovací teploty	: 5°C- 45°C, mimo přímé sluneční záření
IP trafa	: IP 54
IP motorové jednotky	: IP 68



2. Použití a provoz

2.1 Použití

Vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN Supreme M4 je vhodný pro všechny typy rodinných bazénů do délky 12 m.

2.2. Umístění


Vysavač DOLPHIN je uložen na vozíku Caddy. Součástí vozíku je nízkonapěťový transformátor (1). Vozík s nízkonapěťovým transformátorem je třeba umístit pod střechu v suchém prostředí, nejméně ve 3,5 m vzdálenosti od bazénu (obr. A).

Před připojením na síť ověřte, není-li přístroj, zásuvka nebo kabel poškozen a odpovídá-li elektrická ochrana ČSN. Používejte výhradně originální transformátor dodávaný s vysavačem.




2.3. Uvedení do provozu


- Umístěte vozík Caddy v dostatečné vzdálenosti od bazénu (dle ČSN).
- Přeneste DOLPHIN k bazénu.
- Uveďte madlo do správné pozice a uvolněte západku pro zafixování madla ve správné poloze (obr. B)
- Pomalů ponořujte DOLPHIN do vody tak, aby veškerý vzduch mohl uniknout horní částí vysavače (obr. C).
- Přesvědčte se, zda je DOLPHIN na dně bazénu, kartáče směrem ke dnu.
- Rozviňte kabel dle obr. D.
- Připojte kabel k transformátoru (obr. E)
- Zapojte transformátor do zásuvky, zapněte vypínačem ON/OFF na transformátoru.

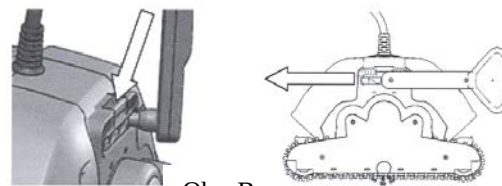


Obr. B

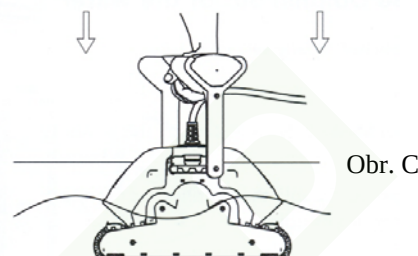

Obr. C

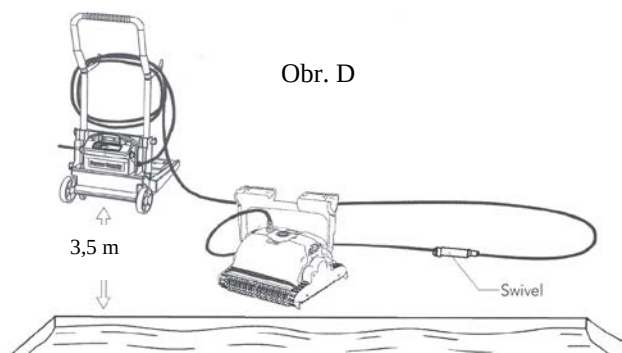

Obr. D

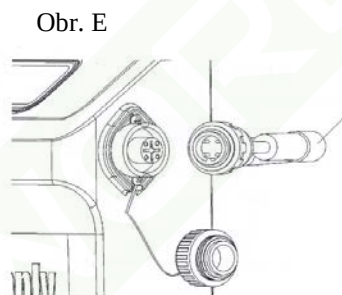

Obr. E


Pozor: Nikdy nespouštějte DOLPHIN na suchu – to může způsobit vážné poškození těsnění motoru čerpadla a ztrátu nároku na bezplatnou opravu!

- DOLPHIN se automaticky vypne po ukončení čistícího cyklu. V případě, že byste chtěli provést ještě další čistící cyklus, vypněte transformátor minimálně na 30 sekund, vyjměte filtrační vložky, vyčistěte je a dejte zpět do vysavače. Poté můžete čistící cyklus opakovat. Vysavač DOLPHIN Supreme M4 má čistící cyklus v délce 2,5 hod.
- Během doby, kdy DOLPHIN čistí Váš bazén, není dovoleno se koupat. (Nebezpečí úrazu el. proudem!)
- Používejte vysavač při teplotě vody $18 \div 32$ °C a dodržujte parametry kvality vody dle vyhlášky 238/2011 Sb.


2.3.1. Madlo s plováky

DOLPHIN je vybaven otočným madlem s plováky, které je upevněno v drážkách na obou stranách těla vysavače. Pro zajištění optimálního čištění je třeba toto madlo s plováky fixovat v jedné z několika úhlopříčných poloh v horní části vysavače. Polohu madla měňte po každém použití vysavače, předejdete namotání kabelu a jeho následnému poškození.

Pro lepší pokrytí čištění dna bazénu můžete vysavač vyvážit pomocí zabudovaných plováků. Polohu plováků lze nastavit na levé a pravé straně (obr. F).

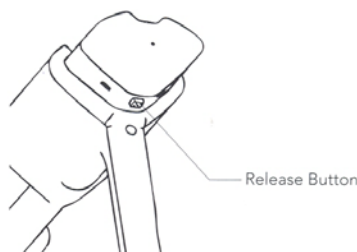

Obr. F

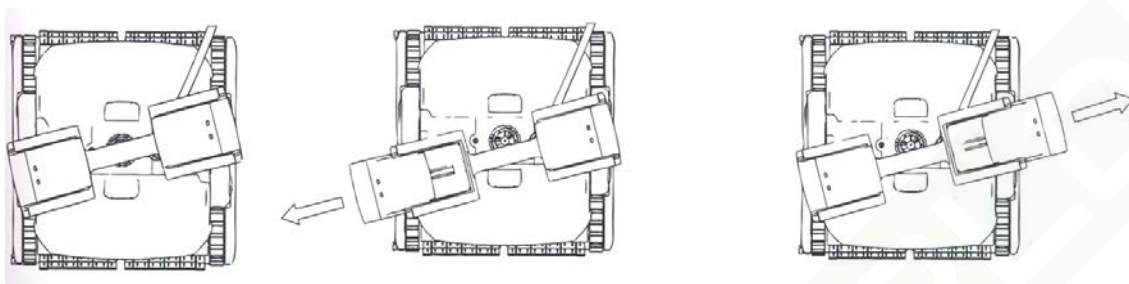

2.3.2. Kartáče Wonder Brush

Pro bazény s keramickým obkladem, u extrémně hladkých povrchů bazénových stěn nebo když nejsou splněny veškeré podmínky pro bezchybný chod vysavače, je nutné dokoupit k vysavači speciální kartáče Wonder Brush (zázračné kartáče). Tyto kartáče mají vysokou adhezi ke stěnám bazénu a umožní vysavači pohyb po stěnách i v takto nepříznivých podmínkách.

V případě, že máte vysavač s kartáči Wonder Brush, je nutno po vložení vysavače do bazénu cca 5 – 10 minut počkat, dokud kartáče nenasáknou vodou. Správné nasáknutí vodou poznáte podle toho, že kartáče změknu po celé své délce. Teprve po úplném ponoření vysavače na dno ho lze uvést do provozu dle čl. 2.3.).


Nahrazují-li se kartáče PVC za kartáče Wonder Brush, je nutná úprava zářezů na těle vysavače Dolphin!

2.4. Údržba

DOLPHIN nenechávejte trvale v bazénu.

Po ukončení práce vypněte trafo, odpojte přístroj ze sítě a přitáhněte si DOLPHIN ke stěně bazénu tahem za kabel. Když je vysavač na hladině, uchopte ho za madlo s plováky (obr. G) a pomalu jej vytáhněte z vody.

Nikdy nevytahujte DOLPHIN z vody tahem za kabel!

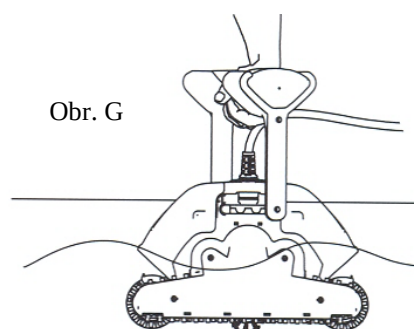

Obr. G


Pro uznání záruky je nutná preventivní prohlídka zařízení na adrese servisu (placená služba). Prohlídku je nutno provést ½ roku od uvedení do provozu, nebo po ukončení letní sezóny u venkovních bazénů.

Je povinností uživatele kontaktovat servis a domluvit si telefonicky nebo písemně termín preventivní prohlídky. Dopravu do servisu hradí zákazník na své náklady.

Upozornění: Vysavač DOLPHIN po dobu nečinnosti uchovávejte v originálním vozíku v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a slunečního záření, při teplotě 5 – 45 °C jinak by mohlo dojít k jeho poškození!

2.4.1. Návod na vyjmutí a vyčištění filtrů :

- 1) **Vypněte transformátor a odpojte přístroj ze sítě.**
- 2) Vyndejte vysavač z vody (viz.čl.2.4.) a odklopte kryt filtru. Vyjměte kompletní filtr.
- 3) Odjistěte „S“ klapky na filtru a vyndejte filtrační vložky. Vystříkejte je důkladně hadicí nebo pod tekoucí vodou.
- 4) Obě filtrační vložky připněte zpět na držák filtru a zajistěte pomocí 2 ks „S“ klapek

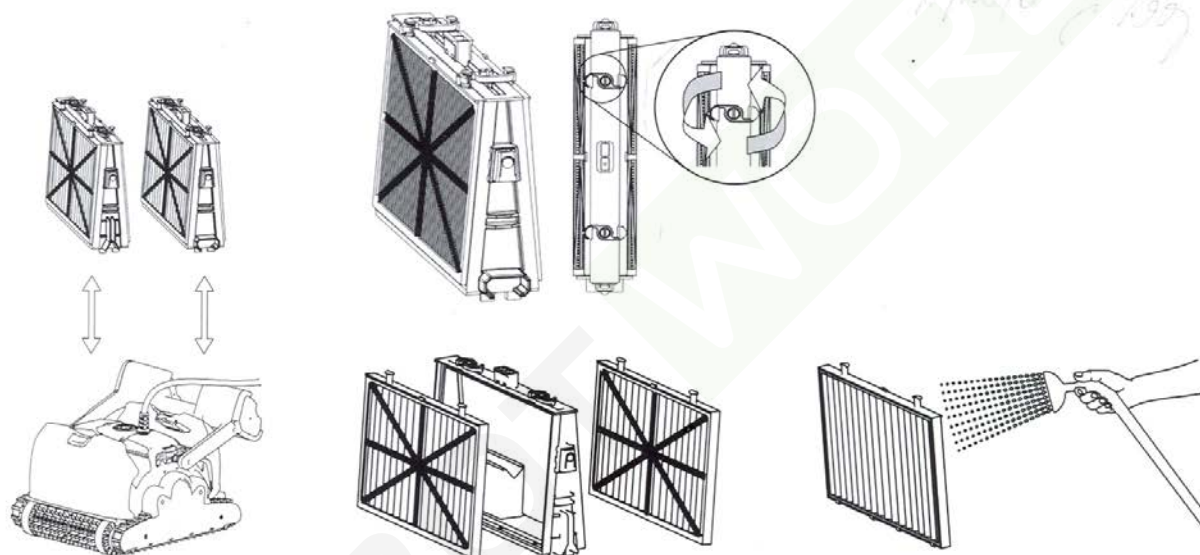

2.4.2. Periodické odstranění nečistot z pohyblivých částí vysavače

Podle potřeby, ale nejméně 1x týdně je zapotřebí vysavač řádně prohlédnout a vyčistit. Prohlédněte horní otvor vysavače, abyste si ověřili, jestli vrtulka není zablokována nečistotami (žvýkačky, náplasti apod.) nebo vlasy. Je možné vyjmout kryt vrtulky pomalým otáčením proti směru hodinových ručiček a očistit ji. Současně nezapomeňte odstranit všechny nečistoty nahromaděné mezi pásy a na válcích. Po ručním odstranění nečistot vysavač řádně vystříkejte čistou vodou.

2.4.3. Kabel

Při nesprávném používání vysavače DOLPHIN se může kabel zkroutit. Abyste zamezili tomuto jevu, změňte polohu madla při každém novém čistícím cyklu.

Upozornění: Kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k jeho poškození! Před vložením Dolphina do vody kabel řádně rozmotejte a po vytažení Dolphina z vody kabel namotejte a umístěte na držáky kabelu.

2.4.4. Údržba Wonder Brush kartáčů

Wonder Brush kartáče vyčistěte (vystříkejte tlakovou vodou) po vytažení vysavače z bazénu. Manuálním pootáčením válců vyčistíte celý obvod kartáčů.

Pokud nebudete provádět po každém použití pravidelnou údržbu dojde k snížení přilnavosti kartáčů ke dnu a stěnám bazénu.

Upozornění: Kartáče Wonder Brush nesmí vyschnout a zatvrdnout nevyčištěné, jinak může dojít k jejich nenávratnému poškození!

2.5. Důležitá upozornění

- a) Nikdy nespouštějte DOLPHIN na suchu – to může způsobit vážné poškození zařízení a ztrátu nároku na bezplatnou opravu!
- b) Během doby, kdy DOLPHIN čistí Váš bazén, není dovoleno se koupat. (Nebezpečí úrazu el. proudem!)
- c) Používejte vysavač při teplotě vody 18 – 32 °C.
- d) Kartáče Wonder Brush nesmí vyschnout a zatvrdnout nevyčištěné, jinak může dojít k jejich nenávratnému poškození!
- e) Filtrační vložky vyčistěte (tlakovou nebo tekoucí vodou) neprodleně po vytažení vysavače z bazénu. Pokud necháte filtrační vložky s nečistotami uschnout, stávají se nepoužitelnými, protože ztratí svoji filtrační schopnost
- f) Vysavač DOLPHIN po dobu nečinnosti uchovávejte na vozíku v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a slunečního záření, při teplotě 5 – 45 °C (obr. E), jinak by mohlo dojít k jeho poškození!
- k) Opatřebované součástky doporučujeme nechat vyměnit odborným servisem, abyste zajistili maximální účinnost čištění.
- l) Pokud se v bazénu denně používají sypké chemikálie, doporučujeme na jejich dávkování používat automatický dávkovač, aby se zamezilo tvorbě usazenin. Nespouštějte DOLPHIN, dokud se nerozpustí všechny chemikálie, protože v opačném případě by mohlo dojít k ucpaní filtračního vaku. Používejte pouze chemikálie určené k úpravě bazénové vody! Vysavač nesmí přijít do kontaktu ani nesmí nasát koncentrovanou chemikálii.

- m) Zařízení je určeno k tomu, aby bylo provozováno ve vodě, jejíž kvalita odpovídá Vyhlášce 238/2011 Sb. „Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch“.
- n) Je nutné si uvědomit, že vysoké nebo naopak nízké teploty, popř. vysoké dávky chemikálií nebo použití v provozech se slanou či termální vodou (nebo jinak neodpovídající parametrům vyhlášky 238/2011 Sb.), zkracují životnost některých dílů vysavače (např. pásů, kartáčů apod.). Při používání vysavače v bazénu se slanou či termální vodou je nutné po každém čištění přístroj řádně vystříkat popř. opláchnout v pitné vodě.
- o) Krabici, ve které Vám byl DOLPHIN dodán, doporučujeme si ponechat pro případ záruční nebo pozáruční opravy. K opravě zasílejte vysavač vždy v této originální krabici nebo tomu podobné (včetně trafa a dálkového ovládání, bez sání, filtru a vozíku) , aby při přepravě nedošlo k poškození stroje.
- p) Bazénový vysavač je robotické zařízení, které s maximální účinností čistí povrch Vašeho bazénu. Vzhledem k tomu, že jde o mechanické čištění, může během používání dojít k opotřebení jak samotného vysavače, tak i povrchu bazénu. Toto opotřebení, popř. jemné poškrábání není důvodem k reklamaci zařízení.

3. Záruka

3.1. Záruční podmínky


Při dodržování způsobu používání uvedeného v této dokumentaci ručíme, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami, technickými údaji v kap. 1 této dokumentace a to po dobu 24 měsíců ode dne převzetí objednatelem. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na součásti s nižší životností, než je uvedená záruční lhůta, např. na veškerá ložiska, PVC a WB kartáče, pásy, filtrační vložky, baterie, atd.

Vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem ani neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou) a nejedná-li se o vadu součásti s nižší životností, než je uvedená záruční lhůta, bude zařízení bezplatně opraveno za předpokladu, že:


- od doby převzetí do doby reklamace neuplynulo více než 24 měsíců,
- při obsluze byly dodržovány podmínky uvedené v této dokumentaci,
- zařízení bylo řádně udržováno dle čl. 2.4.,
- byl používán pouze originální transformátor,
- zařízení nebylo násilně mechanicky poškozeno, v dálkovém ovládání nebyla vlhkost (nesmí se namočit)
- na výrobku nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neoprávněná manipulace
- zařízení nebylo spuštěno na sucho (pro tento případ je vysavač vybaven pamětí),
- nebyl vyměněn přívod tohoto zařízení (výměna musí být provedena pouze u autorizovaného servisu).

4. Návod na sestavení vozíku Caddy


Při montáži vozíku Caddy postupujte podle těchto obrázků:

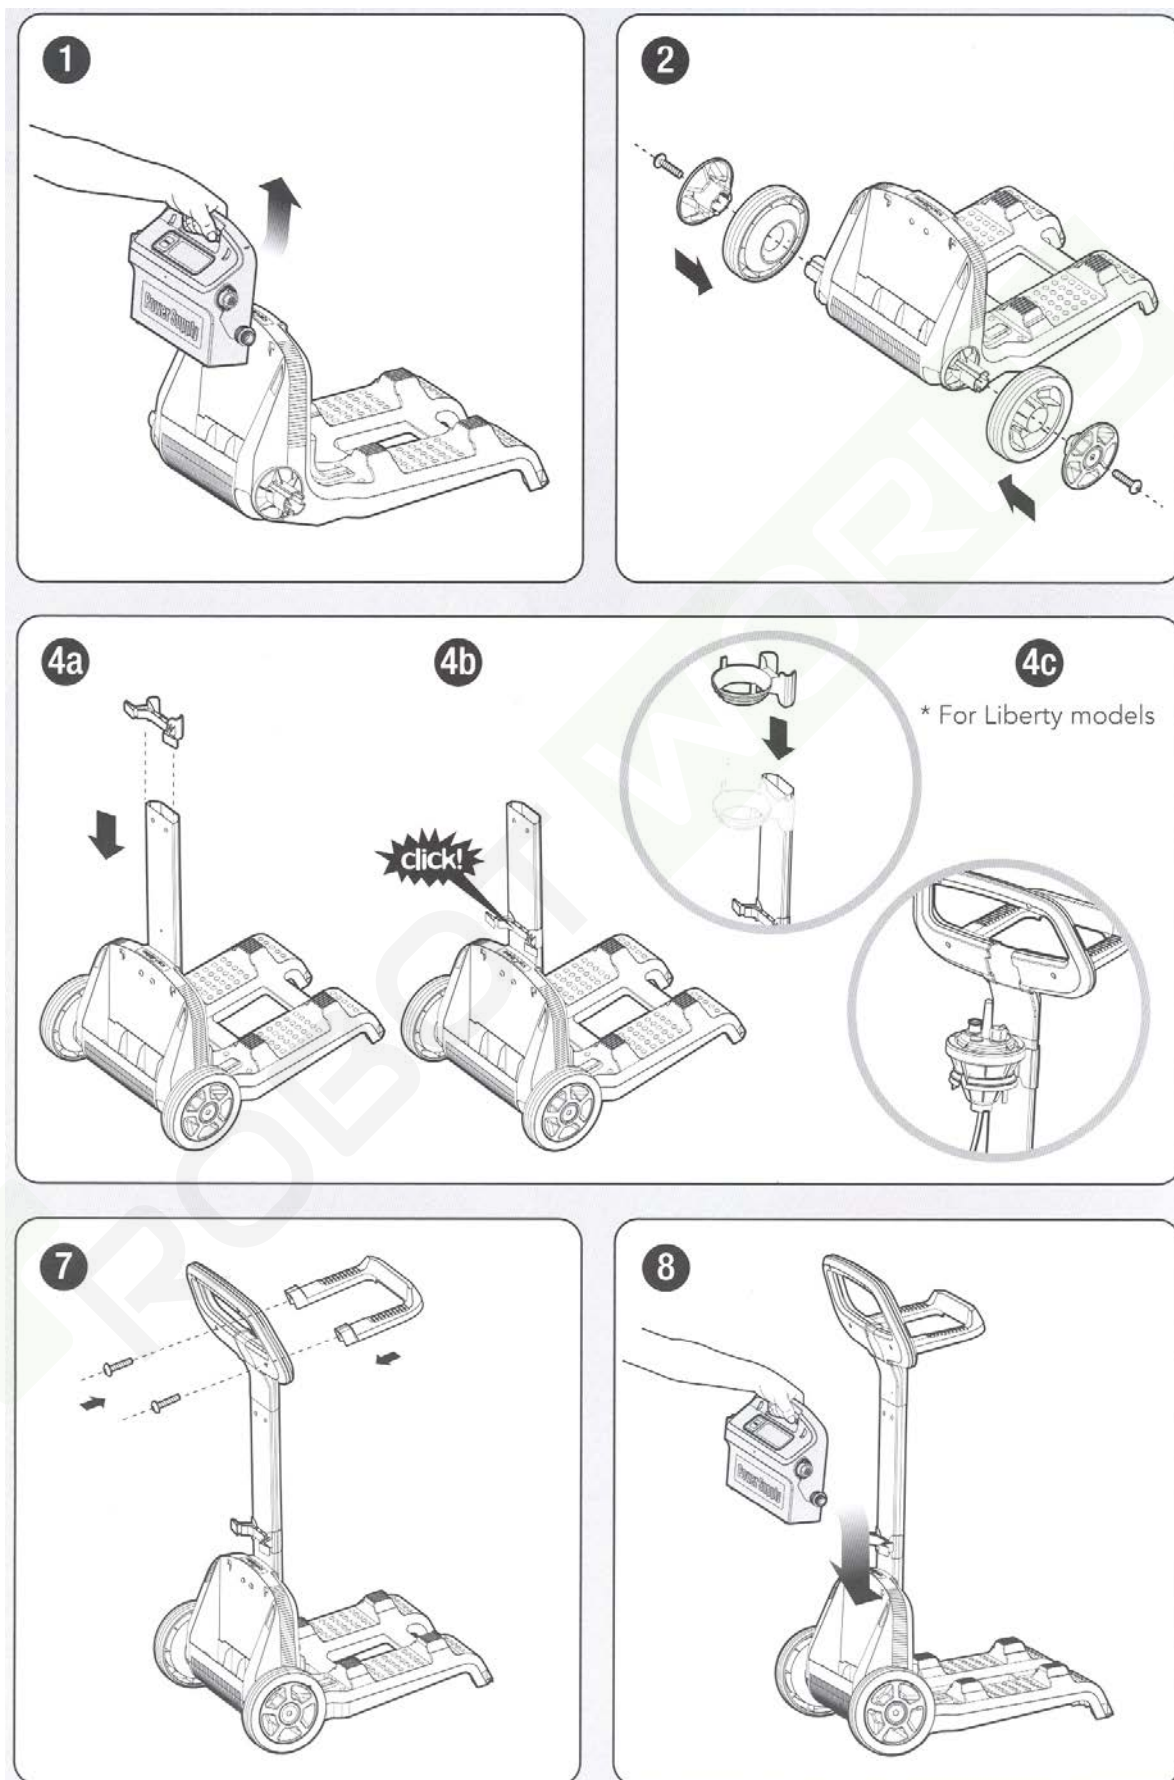


3a

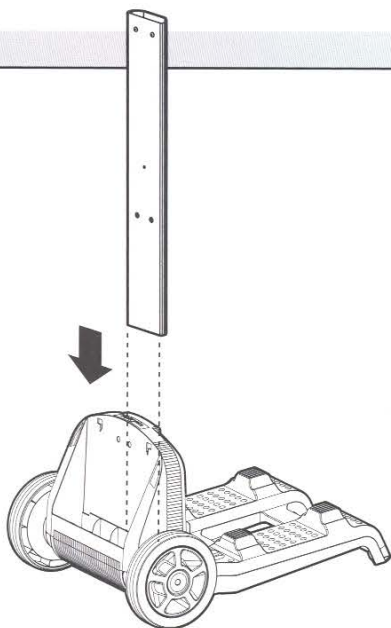

3b

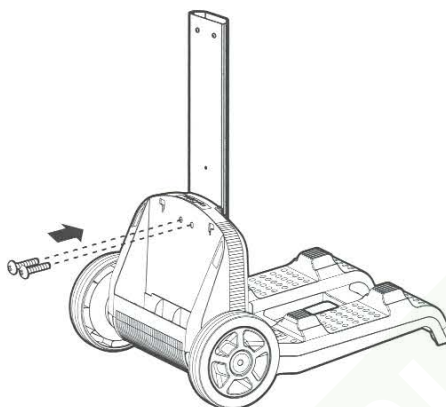


5

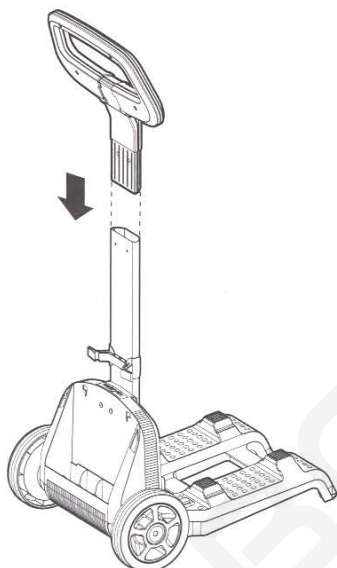


6



9

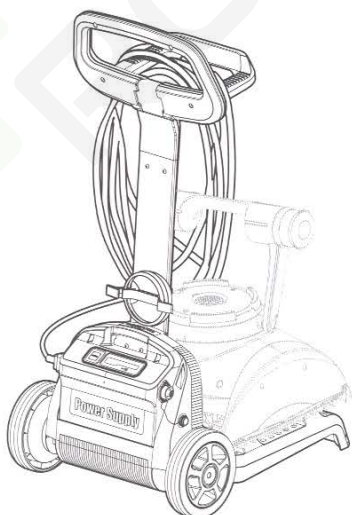

10

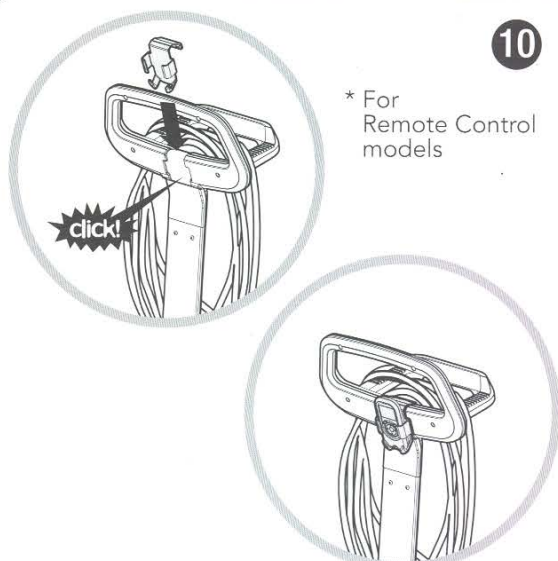

Rozkreslení náhradních dílů

