


Používateľská príručka

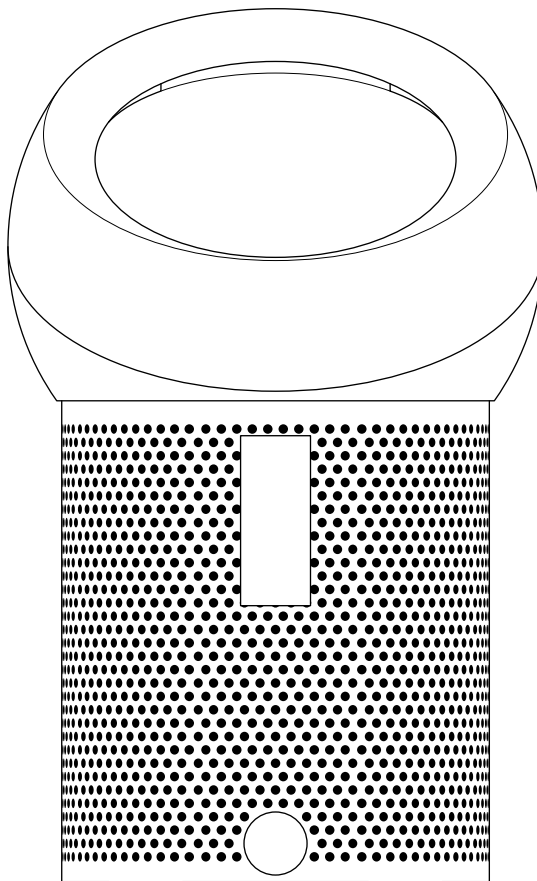

Obsah

- 2 Aktivujte si záruku
- 3 Začíname
- 4 Výmena filtra
- 4 Starostlivosť o spotrebič

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu osobnej čističky vzduchu Dyson.

Aktivujte si záruku teraz

O naše spotrebiče sa staráme, aj keď sú už vaše.
Aj po skončení záručnej doby vám radi podáme pomocnú ruku.

Exkluzívne výhody pre majiteľa
Originálne náhradné diely a servis Dyson
Rýchle a komfortné opravy
Pomoc odborníkov
Videá s návodmi a užitočnými tipmi

Ako vám môžeme pomôcť?

Vyriešiť problém
Získať tipy a príručky
Získať informácie o technológii a ďalších spotrebičoch Dyson

Centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Dyson


Ak máte otázku týkajúcu sa osobnej čističky vzduchu Dyson,
zavolajte na našu zákaznícku linku, uveďte sériové číslo
a podrobnosti o mieste a čase zakúpenia alebo nás
kontaktujte prostredníctvom našej internetovej stránky.

Začíname


Informácie o filtroch

Zapínanie a vypínanie

Rýchlosť prúdenia vzduchu

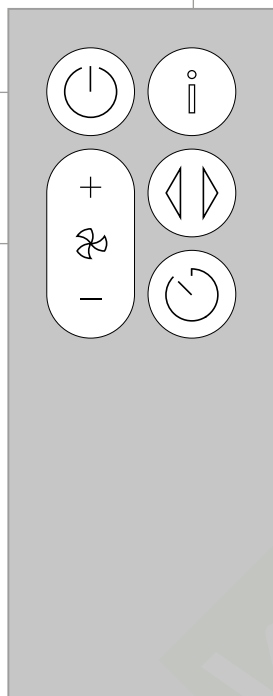

Oscilácia

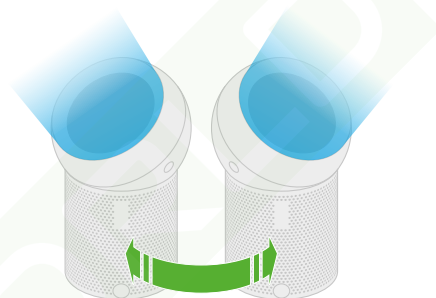


Stlačte tlačidlo Oscilácia na diaľkovom ovládači, aby vzduch začal cirkulovať po miestnosti.

Ak chcete osciláciu vypnúť, stlačte tlačidlo Oscilácia znova.

Časovač vypínania

Osobná čistička vzduchu Dyson sa vypne automaticky po uplynutí nastaveného času.

Nastavenie času: Stláčaním tlačidla Časovač vypínania prechádzajte cez časové možnosti.

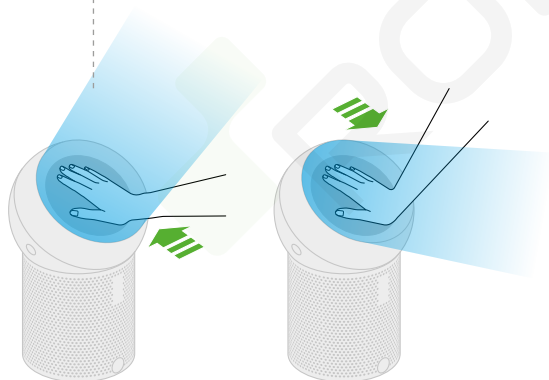


Smer prúdenia vzduchu

Ak chcete zmeniť smer prúdenia vzduchu, položte ruku na kryt.

Posuňte kryt smerom od seba a vzduch začne prúdiť nahor.

Posuňte kryt smerom k sebe a vzduch začne prúdiť nadol.

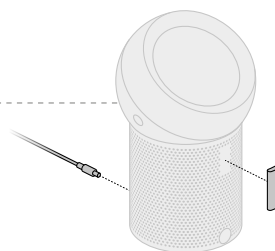


Diaľkový ovládač môžete upevniť magneticky na prednú časť osobnej čističky vzduchu Dyson.

Zapojte kábel do zásuvky a stlačte tlačidlo napájania na zadnej časti zariadenia.

Výmena filtra

Ak chcete dosiahnuť vždy najlepší výkon osobnej čističky vzduchu Dyson, je dôležité ju pravidelne čistiť a kontrolovať prípadné upchania.

Spotrebič nepoužívajte bez vloženého filtra.

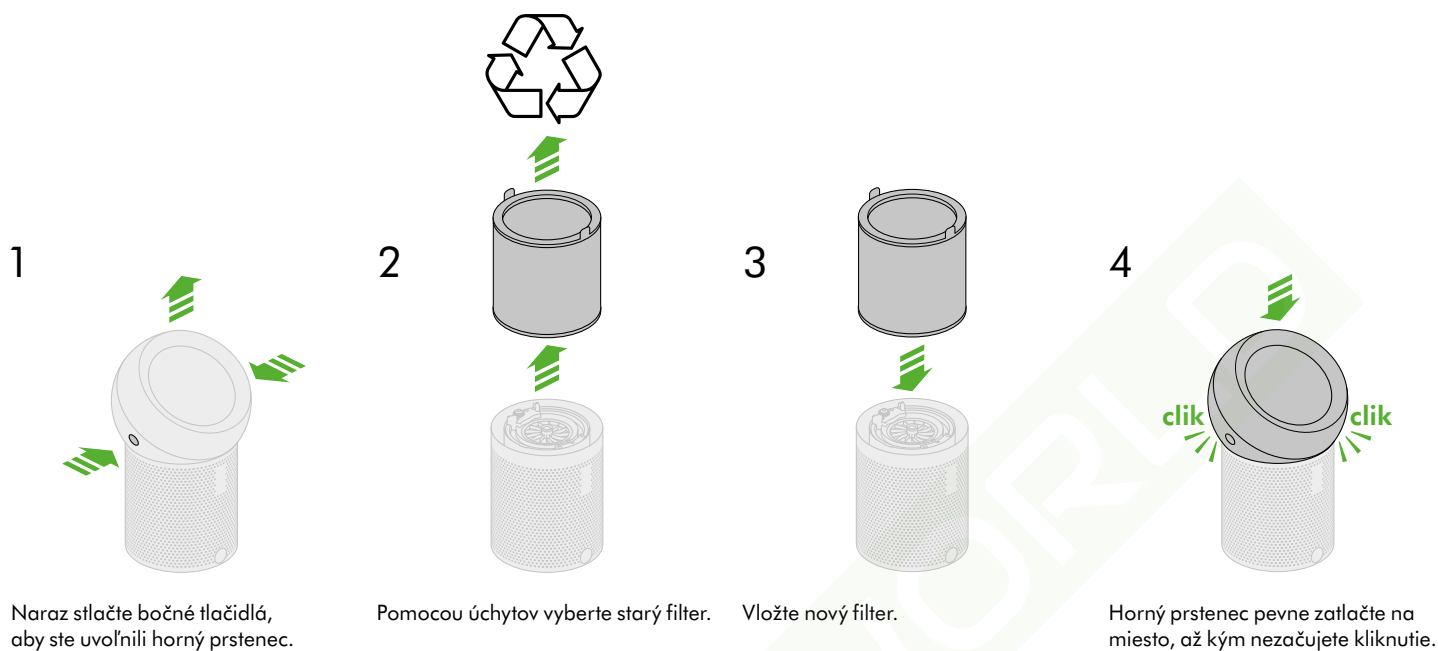

Starostlivosť o spotrebič

Ak chcete dosiahnuť vždy najlepší výkon osobnej čističky vzduchu Dyson, je dôležité ju pravidelne čistiť a kontrolovať prípadné upchania.



Čistenie osobnej čističky vzduchu Dyson

Pravidelné čistenie

Spotrebič očistíte zvonka mäkkou kefkou a odstránite nečistoty z perforovanej plochy.

Na čistenie horného prstenca a krytu použite mäkkú, suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

Hĺbkové čistenie

Pri výmene filtra spotrebič dôkladne vyčistite.

Po vybratí filtra použite nástavec na čistenie štrbín Dyson Flexi (alebo čistý maliarsky štetec s dlhou rúčkou) a z dna spotrebiča odstráňte všetky nečistoty.

Kódy chýb

Ak spotrebič ukazuje kód chyby, skúste ho vypnúť a potom znova zapnúť. Ak kód chyby nezmizne, obráťte sa na centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Dyson.