
ECAM29X.2Y - 29X.3Y - 29X.4Y

MAGNIFICA — EVO —

KÁVOVAR
Inštrukcie na používanie



DeLonghi



50°C	✗	✗	✗	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

SÚHRN





1. ÚVOD	105
2. PRI PRVOM POUŽITÍ 	105
3. ZAPNUTIE A VYPNUTIE	105
4. VÝDAJ KÁVOVÝCH NÁPOJOV	106
4.1 Príprava kávy s použitím zrnkovej kávy	106
4.2 Príprava kávy použitím mletej kávy	106
4.3 Zmena arómy kávy.....	106
4.4 Preplachovanie	106
4.5 Odporúčania pre horúcejšiu kávu.....	106
4.6 Reguláciámlynčeka na kávu	106
4.7 Osobné nastavenie množstva v šálke.....	106
5. PRÍPRAVA KÁVY CAPPUCCINO 	107
6. MERANIE TVRDOSTI VODY	107
7. ZMÄKČOVACÍ FILTER.....	107
7.1 Výmena filtra	108
7.2 Vybatie filtra	108
8. ODPORÚČANIA PRE ÚSPORU ENERGIE ...	108
9. MENU NASTAVENÍ	109
9.1 Obnovenie hodnôt z výroby.....	111
11. ČISTENIE VYLÚHOVAČA.....	112
12. ODVÁPŇOVANIE 	113
13. VÝZNAM KONTROLIEK	114
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV	116

1. ÚVOD

Základné úkony spotrebiča sú znázornené krok za krokom v Quick Guide.

Nechajte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému riziku alebo poškodeniu spotrebiča.

Led a kontrolky na paneli vášho spotrebiča vám pomôžu správne komunikovať so spotrebičom:

	Vypnuté	--
	Zapnuté	Funkcia je k dispozícii
	Blikajúce	Funkcia prebieha
	Rýchlo blikajúce	Spotrebič vyžaduje zásah používateľa

Tieto symboly sú použité aj v Quick Guide priloženom k výrobku.

2. PRI PRVOM POUŽITÍ

- Pokyny pre prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky sú uvedené v QUICK GUIDE.
- Pri prvom použití je potrebné urobiť 4-5 šálok kávy cappuccino, kým spotrebič nezačne dodávať do šálky uspokojivý výsledok.
- Pri prvom použití je vodný okruh prázdny, preto môže byť spotrebič veľmi hlučný: ako sa bude okruh plniť, hluk postupne ustane.
- Prípadné stopy kávy v mlynčeku sú spôsobené nastavovacími skúškami kávovaru pred jeho uvedením do predaja a svedčia o dôkladnej starostlivosti, s ktorou pristupujeme k výrobku.

3. ZAPNUTIE A VYPNUTIE

- Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatického predhrievania a preplachovania, ktorý nie je možné prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu.
- Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachovanie, pokiaľ bola predtým pripravená káva.

Nebezpečenstvo popálenín!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

- Pre zapnutie alebo vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo



Pokiaľ spotrebič nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od elektrickej siete:

4. VÝDAJ KÁVOVÝCH NÁPOJOV

4.1 Príprava kávy s použitím zrnkovej kávy



- Nepoužívajte zelené alebo karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.
- Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj prvej kávy môže začať až po niekoľkých sekundách.

4.2 Príprava kávy použitím mletej kávy



- Nikdy do spotrebiča nesypte mletú kávu, keď je spotrebič vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu spotrebiča. Spotrebič by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy viac ako 1 zarovnanú odmerku, inak by mohlo dôjsť k znečisteniu prístroja alebo k upchatiu násypky.
- Príprava kávy **Long**: v strede prípravy, keď sa zapnú kontrolky + , nasypete ďalšiu zarovnanú odmerku mletej kávy a znovu stlačte tlačidlo Long.
- Nie je možné pripraviť kávu **Doppio+** použitím mletej kávy.

4.3 Zmena arómy kávy

- Stlačte tlačidlo týkajúce sa požadovanej arómy:

	jemná
	stredná
	silná

- Postupujte voľbou požadovaného nápoja.


Poznámka:

- Pri následnej príprave spotrebič navrhne poslednú zvolenú arómu.
- V prípade prerušenia elektrického napájania sa spotrebič vráti na predvolenú strednú úroveň.

4.4 Preplachovanie

S touto funkciou je možné nechať vytekať horúcu vodu z vydávača kávy tak, aby sa vyčistil a zohrial vnútorný okruh spotrebiča.

Pre spustenie preplachovania stačí podržať stlačené tlačidlo x2 na približne 5 sekúnd: výdaj sa automaticky preruší (ak chcete prerušiť skôr, znovu stlačte to isté tlačidlo).

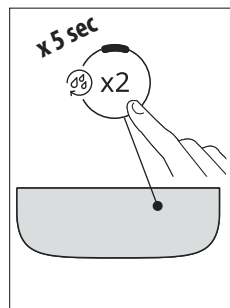

4.5 Odporúčania pre horúcejšiu kávu

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- vykonajte preplachovanie (pozri oddiel „Preplachovanie“);
- nahrejte šálky horúcou vodou použitím funkcie horúca voda;
- zvýšte teplotu kávy (pozri kapitolu „9. Menu nastavení“).

4.6 Regulácia mlynčeka na kávu

Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, pretože bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.

Ak počas prevádzky mlynčeka na kávu chcete vykonať korekciu, nastavte gombík nasledujúcim spôsobom:

<p>Ak káva vyteká príliš pomaly alebo nevyteká vôbec. Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 káv za sebou.</p>	<p>Otočte o jedno cvaknutie smerom k číslu 7</p>
<p>Pre výdaj kávy so silnejším telom a na zlepšenie vzhľadu cremy Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 káv za sebou.</p>	<p>Otočte o jedno cvaknutie smerom k číslu 1</p>








Poznámka:

Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode, počas začiatkovej fázy prípravy kávových nápojov.

4.7 Osobné nastavenie množstva v šálke

- Na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo týkajúce sa nápoja, ktorý chcete naprogramovať: ste v menu programovanie, keď kontrolka rýchlo bliká. Výdaj sa začne;

2. Po dosiahnutí požadovaného množstva v šálke znova stlačte tlačidlo nápoja: výdaj sa preruší a množstvo sa uloží do pamäte.

Nápoj*	Predvolené (ml)	Naprogramovateľné (ml)
 Espresso	40	od ≈ 20 do ≈ 180
 Káva	180	od ≈ 100 do ≈ 240
 Long	160	od ≈ 115 do ≈ 250
 Doppio+	120	od ≈ 80 do ≈ 180
 Americano	Espresso: 40 Voda: 110	Espresso: od ≈ 20 do ≈ 180 Voda: od ≈ 50 do ≈ 300
 Long Black	Voda: 120 Espresso: 80	Voda: od ≈ 50 do ≈ 300 Espresso: od ≈ 40 do ≈ 360
 Over ice	100	od ≈ 40 do ≈ 240

(*) Nápoje odlišujúce sa typom a číslom podľa modelu.

Poznámka!

Pre zrušenie prebiehajúceho naprogramovania stlačte tlačidlo vzťahujúce sa na iný nápoj

5. PRÍPRAVA KÁVY CAPPUCCINO


- Naplňte nádržku približne 100 gramami mlieka na každé cappuccino, ktoré chcete pripraviť. Pri výbere rozmerov nádoby berte do úvahy, že objem tekutiny sa zvýši 2 alebo 3-násobne.
- Pre dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použite úplne odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5 °C). Aby sa zabránilo vzniku málo napeneného mlieka alebo s veľkými bublinami, napeňovač mlieka vyčistite po každom použití.
- Kvalita peny sa môže meniť na základe:
 - typu mlieka alebo rastlinného nápoja;
 - použitej značky;
 - Ingredienčia výživových hodnôt.

6. MERANIE TVRDOSTI VODY





Āalarm odvápnenie sa zobrazí po uplynutí prednastaveného prevádzkového času na základe tvrdosti vody. Zariadenie je z výroby nastavené na „úroveň 4“ tvrdosti vody. Podľa potreby môžete spotrebič naprogramovať v závislosti od skutočnej tvr-

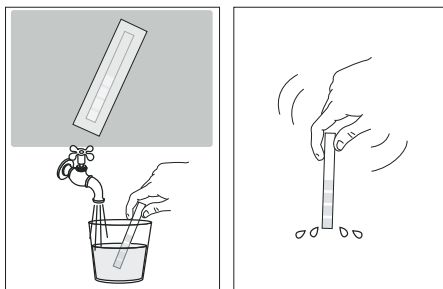dosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápnovania.

1. Vyberte z balenia reakčný prúžok: ak je vo výbave vášho modelu, nájdete ho priložený k Quick Guide.
2. Úplne ponorte prúžok do pohára vody asi na jednu sekundu.



3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním zatrasťte. Asi po jednej minúte sa objaví 1, 2, 3 alebo 4 štvorčky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 stupňu tvrdosti.

Total Hardness Test	Úroveň tvrdosti vody
	1 Nízka
	2 Stredná
	3 Stredná/vysoká
	4 Vysoká

Pozri pokyny v kapitole „9. Menu nastavení“ pre nastavenie spotrebiča.

7. ZMÄKČOVACÍ FILTER


Aby sa výkon spotrebiča udržal konštantný, odporúčame vám používať zmäkčovací filter De'Longhi.

Viac informácií nájdete na sídle www.delonghi.com.


 WaterFilter EAN: 8004399327252

Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.


1. Vyberte filter z obalu a otáčajte dátumovníkom, kým sa nezobrazia nasledujúce 2 mesiace;

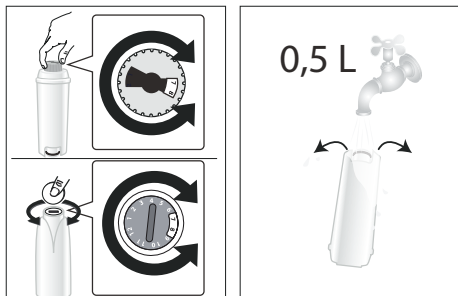

2. Na aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do centrálného otvoru filtra tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viac ako jednu minútu;
3. Vytiahnite nádržku na vodu zo spotrebiča a naplňte ju vodou; filter vložte do nádržky na vodu a úplne ho ponorte na desať sekúnd, pričom ho nakloňte a zľahka stlačte, aby sa mohli uvoľniť vzduchové bubliny;

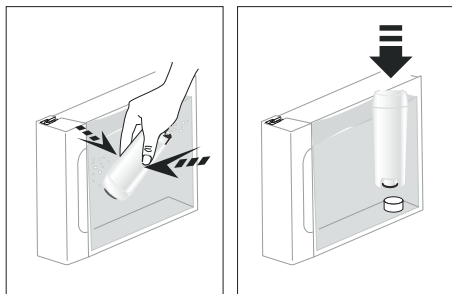


4. Filter založte na príslušné miesto a zatlačte až na doraz;
5. Znovuzatvorte nádržku vekom, potom nádržku znovu založte do spotrebiča;

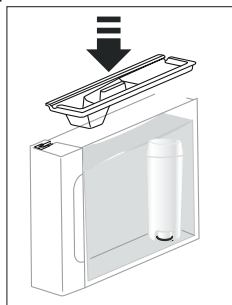

6. Pod vydávač pary/horúcej vody umiestnite prázdnu nádobu s minimálnym objemom 0,5 litra.
7. Pozri pokyny v kapitole „9. Menu nastavení“ pre inštaláciu filtra.
8. Spotrebiče začne vydávať horúcu vodu, potom sa automaticky zastaví;
9. Filter je teraz aktivovaný a zariadenie sa môže používať.

7.1 Výmena filtra

Filter vymeňte, keď sa zapne príslušná kontrolka .

1. Vyberte nádržku na vodu a opotrebovaný filter;
2. Postupujte podľa úkonov znázornených v predchádzajúcom oddiele pre aktiváciu filtra;
3. Pozri pokyny v kapitole „9. Menu nastavení“ pre nastavenie spotrebiča.

Poznámka:

Keď ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník) alebo sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra, aj keď to spotrebič ešte nepožaduje.

7.2 Vybratie filtra

Ak si prajete používať spotrebič bez filtra, je potrebné ho vybrať a vybratie signalizovať.

1. Vyberte nádržku na vodu a opotrebovaný filter;
2. Pozri pokyny v kapitole „9. Menu nastavení“ pre nastavenie spotrebiča.

Poznámka!


Po uplynutí dvoch mesiacov životnosti (pozri dátumovník) alebo ak sa zariadenie nepoužívalo dlhšie než 3 týždne, je potrebné odstrániť filter, aj ak to zariadenie ešte nevyžaduje.

8. ODPORÚČANIA PRE ÚSPORU ENERGIE

- Automatické vypnutie nastavte na 15 minút (pozri „9. Menu nastavení“);
- Aktivujte Úsporu energie (pozri „9. Menu nastavení“);
- Keď si to spotrebič vyžaduje, vykonajte cyklus odváňovania.

9. MENU NASTAVENÍ



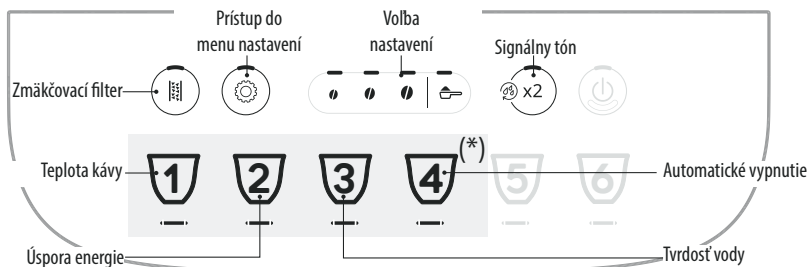













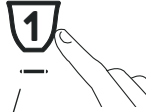




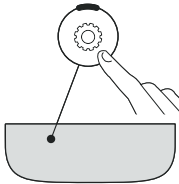

Keď vstúpite do menu, tlačidlá, ktoré zostanú aktívne, umožňujú vybrať zodpovedajúce funkcie:

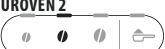




(*) Rôzne nápoje podľa modelu

1. Vstúpte do menu:			
<p>x 5 sec</p>		<p>Podržte stlačené tlačidlo na niekoľko sekúnd: zapnú sa tlačidlá týkajúce sa nastavení. Pokračujte stlačením tlačidla týkajúceho sa nastavenia, ktoré sa má regulovať.</p>	
2. Regulujte nastavenia spotrebiča:			
<p>Zmäčkováč filter</p>	<p>Stlačte jedno zo zriek na inštaláciu alebo výmenu zmäčkovacieho filtra</p>	<p>VLOŽENÝ</p>	<p>Potvrďte voľbu</p>
	<p>Stlačte symbol mletej kávy na odobratie zmäčkovacieho filtra</p>	<p>ODOBRATÝ</p>	
<p>Signálny tón</p>	<p>Stlačte jedno zo zriek na aktiváciu signálneho tónu</p>	<p>ON</p>	<p>Potvrďte voľbu</p>
	<p>Stlačte symbol mletej kávy na deaktiváciu signálneho tónu</p>	<p>OFF</p>	



<p>Teplota kávy</p> 	<p>Stlačte zrno zodpovedajúce požadovanej teplote</p>	<p>NÍZKA</p>  <p>STREDNÁ</p>  <p>VYSOKÁ</p> 	<p>Potvrďte voľbu</p> 
<p>Úspora energie</p> 	<p>Stlačte jedno zo zrníek na aktiváciu úspory energie</p> <p>Stlačte symbol mletej kávy na deaktiváciu úspory energie</p>	<p>ON</p>  <p>OFF</p> 	<p>Potvrďte voľbu</p> 
<p>Tvrdosť vody</p> 	<p>Stlačte symbol zodpovedajúci úrovni, ktorá sa má nastaviť</p>	<p>ÚROVEŇ 1</p>  <p>ÚROVEŇ 2</p>  <p>ÚROVEŇ 3</p>  <p>ÚROVEŇ 4</p> 	<p>Potvrďte voľbu</p> 
<p>Automatické vypnutie</p> 	<p>Stlačte symbol zodpovedajúci času, ktorý sa má nastaviť</p>	<p>15 MINÚT</p>  <p>30 MINÚT</p>  <p>1 HODINA</p>  <p>3 HODINY</p> 	<p>Potvrďte voľbu</p> 
<p>3. Vystúpte z menu:</p>			
	<p>Stlačte tlačidlo  Spotrebič sa vráti do stavu Pripravený na použitie.</p> <p>Poznámka! Spotrebič automaticky vystúpi z menu nastavení po 30 sekundách nepoužívania.</p>		

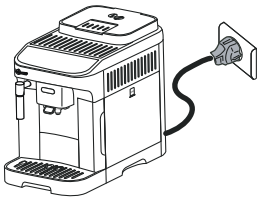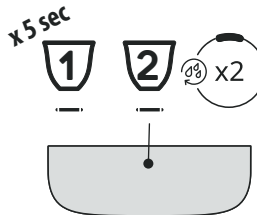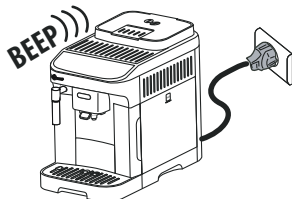

9.1 Obnovenie hodnôt z výroby

<p>Overte, či spotrebič je v pohotovostnom režime (vypnutý, ale pripojený k elektrickej sieti).</p>	
<p>Podržte stlačené na 5 sekúnd tlačidlá týkajúce sa nápojov 1, 2 a x2: na hodnoty z výroby sa vrátia všetky nastavenia a aj množstvá nápojov.</p>	
<p>Spotrebič vydá predĺžené pípnutie a všetky kontrolky budú blikať na potvrdenie obnovenia</p>	





10. ČISTENIE SPOTREBIČA

Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch De'Longhi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické príslady.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávoových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškrabaniu kovového alebo plastového povrchu.

Komponent	Frekvencia	Postup
<p>Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy</p> 	<p>Keď sa zapne kontrolka , je potrebné vyprázdniť nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy: spotrebič nemôže pripraviť kávu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vytiahnite odkvapkávaciu misku, vyprázdňte ju a vyčistite. • Vyprázdňte a starostlivo vyčistite nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, dbajte na to, aby ste odstránili všetky usadeniny na dne. • Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu (červenej farby), a ak je plná, vyprázdňte ju.
<p>Kým sa nádobka na zvyšky kávy nevyčistí, predchádzajúca správa zostane zobrazená a spotrebič nemôže pripraviť kávu. Spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť nádobku, aj keď nie je plná, v prípade, ak uplynulo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonal správne, spotrebič nikdy nesmie byť odpojený od napájania).</p>		

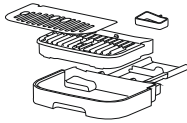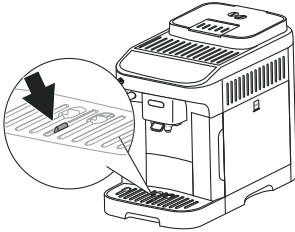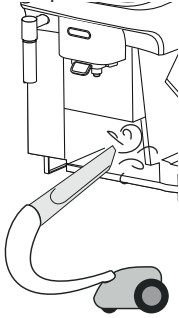


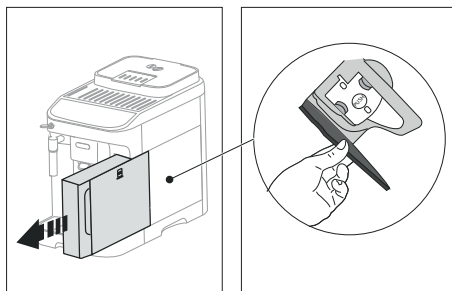
Komponent	Frekvencia	Postup
Komponenty odkvapkávacej misky 	Odkvapkávacia miska je vybavená plávajúcím indikátorom (červenej farby), ktorý označuje hladinu vody. Skôr ako tento ukazovateľ začne vyčnievať z podložky na šálky, je potrebné misku vyprázdniť a vyčistiť 	<ul style="list-style-type: none"> • Vytiahnite odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy; • Odoberte tácku na odkladanie šálok , odkvapkávaciu mriežku , potom vyprázdňte odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy a všetky komponenty umyte; • Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu červenej farby, a ak je plná, vyprázdňte ju. • Znovu založte odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky kávy. Keď vytiahnete odkvapkávaciu misku, je povinnosťou vždy vyprázdniť nádobku na zvyšky kávy, aj keď nebude úplne naplnená.
Vnútro spotrebiča 	Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnútorný priestor spotrebiča (prístupný po vybratí odkvapkávacej misky) nie je znečistený.	Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody. <ul style="list-style-type: none"> • Odstráňte usadeniny kávy štetcom a spongiou; • Všetky zvyšky povysávajúte vysávačom
Ústia vydávača kávy 	Pravidelne vyčistíte (raz do mesiaca) ústia vydávača kávy	<ul style="list-style-type: none"> • Pravidelne vyčistíte ústia vydávača kávy pomocou špongie alebo handry; • Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. V prípade potreby odstráňte zvyšky kávy špáradlom.

11. ČISTENIE VYLÚHOVAČA


Pozor!

Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je spotrebič zapnutý.

1. Stlačte tlačidlo  pre vypnutie spotrebiča;
2. Vytiahnite nádržku na vodu;
3. Otvorte dvierka vylúhovača nachádzajúce sa na pravom boku;



4. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vytiahnite vylúhovač smerom von;

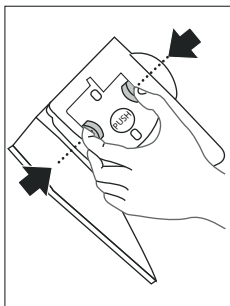

5. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody, a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou;

Pozor!


VYPLÁCHNITE IBA VODOU

ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU


6. Čistite vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť.
 7. Pomocou štetca vyčistíte prípadné zvyšky kávy v sedle vylúhovača, viditeľné cez dverka;
 8. Po vyčistení zasunúť vylúhovač späť do držiaka; potom stlačte nápis PUSH, až kým nebudete počuť zacvaknutie;

Poznámka:

Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) do správnej polohy stlačením dvoch páčok.

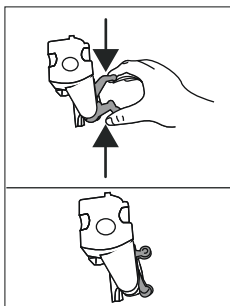

9. Po zasunutí skontrolujte, či sa obe farebné tlačidlá vysunuli smerom von;

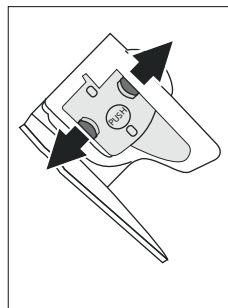


10. Zavrite kryt vylúhovača;
 11. Opäť vložte nádržku na vodu.


12. ODVÁPŇOVANIE

Pre správne dokončenie cyklu odvápnovacieho venujte veľkú pozornosť množstvám požadovaným v nádržke na vodu pre každú fázu:


Fáza 1: Činnosť odvápnovacieho prípravku

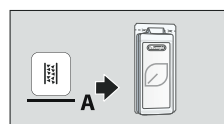


+

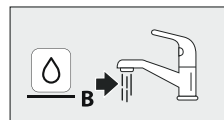

Fáza 2: Prvé preplachovanie

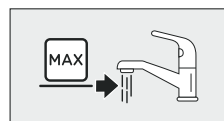

Fáza 3: Druhé preplachovanie

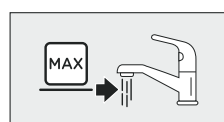

- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok prípravku na odvápnenie uvedené na obale prípravku na odvápnenie.
- Odporúča sa používať výhradne odvápnovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápnovacích prípravkov rovnako ako nesprávne vykonané odvápnovanie môžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
- Odvápnovač môže poškodiť jemné plochy. Ak sa prípravok náhodne prevráti, okamžite osušte.

Pre vykonanie odvápnovania	
Odvápňovač	Odvápňovač De'Longhi
Nádoba	Odporúčaný objem: 2 l
Čas	~45min

Pozor:





Ak je nainštalovaný zmäkčovací filter, je potrebné ho odobrať pred naliatím odvápnovacieho roztoku. Následne znovu filter založte po ukončení prvého prepláchnutia nádržky.







Postup pre odvápnovanie je znázornený v „Quick Guide“.


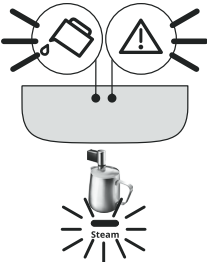
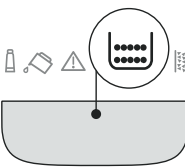
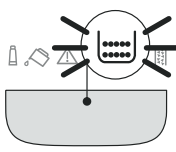
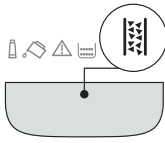
Poznámka:


- Keď sa cyklus odvápnovania začne, nie je možné ho prerušiť a ukončí sa celým cyklom preplachovania.
- Je normálne, ak po vykonaní cyklu odvápnovania, zostane voda v nádobe na zvyšky kávy.
- Zariadenie potrebuje tretie prepláchnutie, ak nádržka na vodu nebola naplnená po rysku MAX: slúži to na zaistenie toho, že vo vnútorných okruhoch zariadenia nezostane žiadny odvápnovací roztok. Pred spustením preplachovania nezabudnite vyprázdniť odkvapkávacia misku.

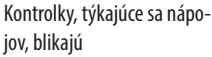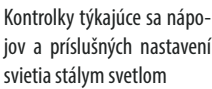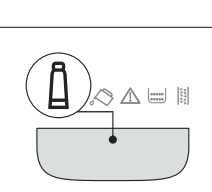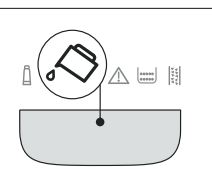13. VÝZNAM KONTROLIEK

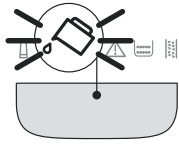Kontrolka	Význam
	Spotrebič sa zohrieva: čakajte
	Spotrebič je pripravený na použitie: pokračujte vybratím nápoja, ktorý sa má vypestovať a príslušných volieb
	Vymeňte filter (pozri kapitolu „7. Zmäkčovací filter“)
	V nádržke nie je dosť vody: nádržku naplňte
→	

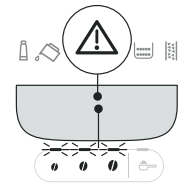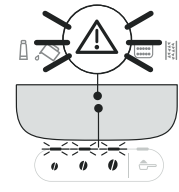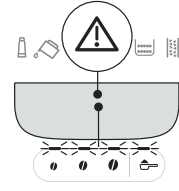Kontrolka	Význam
	Nádržka na vodu nie je založená do spotrebiča alebo nie je založená správne: založte nádržku správne
	Všeobecný alarm: vnútro spotrebiča je veľmi špinavé. Spotrebič starostlivo vyčistite. Ak zariadenie po vyčistení stále zobrazuje hlásenie, obráťte sa na zákaznícku podporu alebo autorizované servisné stredisko
	Po čistení nebol vložený vylúhovač: vložte vylúhovač podľa pokynov v kapitole „11. Čistenie vylúhovača“
	Chýbajú kávové zrnká: naplňte zásobník na zrnkovú kávu, potom stlačte ľubovoľné tlačidlo na výstup z alarmu.
	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec. Nastavte mlynček na kávu (ods. „4.6 Regulácia mlynčeka na kávu“)
	Použili ste príliš veľké množstvo kávy. Vyberte jemnejšiu chuť alebo znížte množstvo mletej kávy
→	

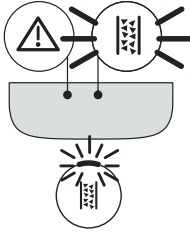

Kontrolka	Význam
	Bola zvolená funkcia „kúpená mletá káva“, ale káva nebola nasypaná do násypky. Nasypte mletú kávu do násypky a zopakujte výdaj
	Hydraulický obvod je prázdny. Vydatej horúcu vodu otočením gombíka na ☁️ alebo stlačte tlačidlo „Steám“
	Je potrebné vyprázdniť nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy
	Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy nie je vložená alebo nie je vložená správne: vložte odkvapkávaciu misku spolu s nádobkou na zvyšky vylúhovanej kávy zatlačením až na doraz
	Je potrebné vykonať odvápnovanie („12. Odvápnovanie“ a príslušný oddiel v Quick Guide)
→	

Kontrolka	Význam
	Odvápnovanie bolo prerušené. Pre návrat do stavu Pripravený na použitie: 1. Stlačte tlačidlo ☁️; 2. Ak gombík vydáva pary je v pol. 0, otočte ho do pol. ☁️ : spotrebič začne vydávať a odvápnovanie sa obnoví od obr. 14 na str. 10 v Quick Guide.


14. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak sa problém nebude dať odstrániť opísaným spôsobom, skontaktujte sa s Technickou Asistenciou.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Spotrebič sa nezapína.	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody).
	Vnútorne okruhy zariadenia vychladli, pretože od poslednej vydanej kávy uplynuli 2-3 minúty.	Pred prípravou kávy zohrejte vnútorné okruhy prepláchnutím, pričom podržte stlačené tlačidlo  na niekoľko sekúnd.
	Nastavená teplota kávy je nízka.	Nastavte vyššiu teplotu kávy v menu nastavení (pozri „9. Menu nastavení“).
	Zariadenie je potrebné odvápnit'	Vykonajte odvápnovanie. Potom skontrolujte stupeň tvrdosti vody („6. Meranie tvrdosti vody“) a skontrolujte, či je zariadenie nastavené na skutočnú tvrdosť („9. Menu nastavení“).
Káva je málo objemná alebo má málo peny.	Káva je zomletá príliš hrubo.	Regulujte mletie („4.6 Reguláciámlynčeka na kávu“). Účinok je viditeľný iba po výdaji aspoň 2 káv.
	Káva nie je vhodná.	Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
	Káva nie je čerstvá.	Balenie kávy je otvorené dlhý čas a káva stratila chuť.
Káva vyteká príliš pomaly alebo po kvapkách.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Regulujte mletie („4.6 Reguláciámlynčeka na kávu“). Účinok je viditeľný iba po výdaji aspoň 2 káv.
Spotrebič nevydá kávu	Spotrebič zistil nečistoty vo svojom vnútri	Počkajte, kým sa spotrebič nevráti do stavu Pripravený na použitie a zvolte požadovaný nápoj. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača kávy.	Trysky vydávača kávy sú upchaté.	Trysky vyčistíte handrou. V prípade potreby na odstránenie prípadných usadenín použite špáradlo.
Pripravená káva je riedka.	Násypka na mletú kávu je upchatá.	Otvorte dvierka, násypku vyčistíte štetcom.
Nie je možné vytiahnuť vylúhovač.	Spotrebič ste nevypli.	Spotrebič vypnite stlačením tlačidla  .
Po dokončení odvápnovania si spotrebič vyžaduje tretie preplachovanie	Počas dvoch cyklov preplachovania sa nádržka na vodu nenaplnila až po rysku MAX	Vyprázdňte odkvapkávaciu misku, naplňte nádržku až po rysku MAX a vykonajte tretie preplachovanie.
		→

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
V mlieku sú veľké bubliny	Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné alebo nízkotučné.	Použite nízkotučné, alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5 °C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
	Napeňovač mlieka je znečistený.	Demontujte komponenty a starostlivo ich vyčistite.
	Používajú sa rastlinné nápoje.	Výsledok je veľmi rôznorodý v závislosti od nutričných vlastností nápojov.
Odkladacia plocha na šálky na spotrebiči je horúca	Bolo pripravených viac nápojov rýchlo po sebe	
Stroj sa nepoužíva a vydáva zvuky alebo vypúšťa obláčiky pary	Spotrebič je pripravený na použitie alebo bol nedávno vypnutý a do ešte horúceho vydávača pary spadlo zopár kvapiek kondenzovanej vody.	Je to súčasť bežnej prevádzky spotrebiča. Na zabránenie takým situáciám vyprázdnite odkvapkávaciu mriežku.
Z odkvapkávacej misky spotrebiča vychádzajú obláčiky pary a/alebo na ploche, na ktorej je spotrebič umiestnený, je voda.	Po čistení ste nezasunuli mriežku odkvapkávacej misky.	Vložte mriežku späť do odkvapkávacej misky.

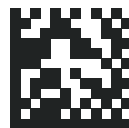

5713250271_00_0421

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia www.delonghi.com
