




Ergorapido®
Cordless vacuum cleaner

Návod na použitie - SK

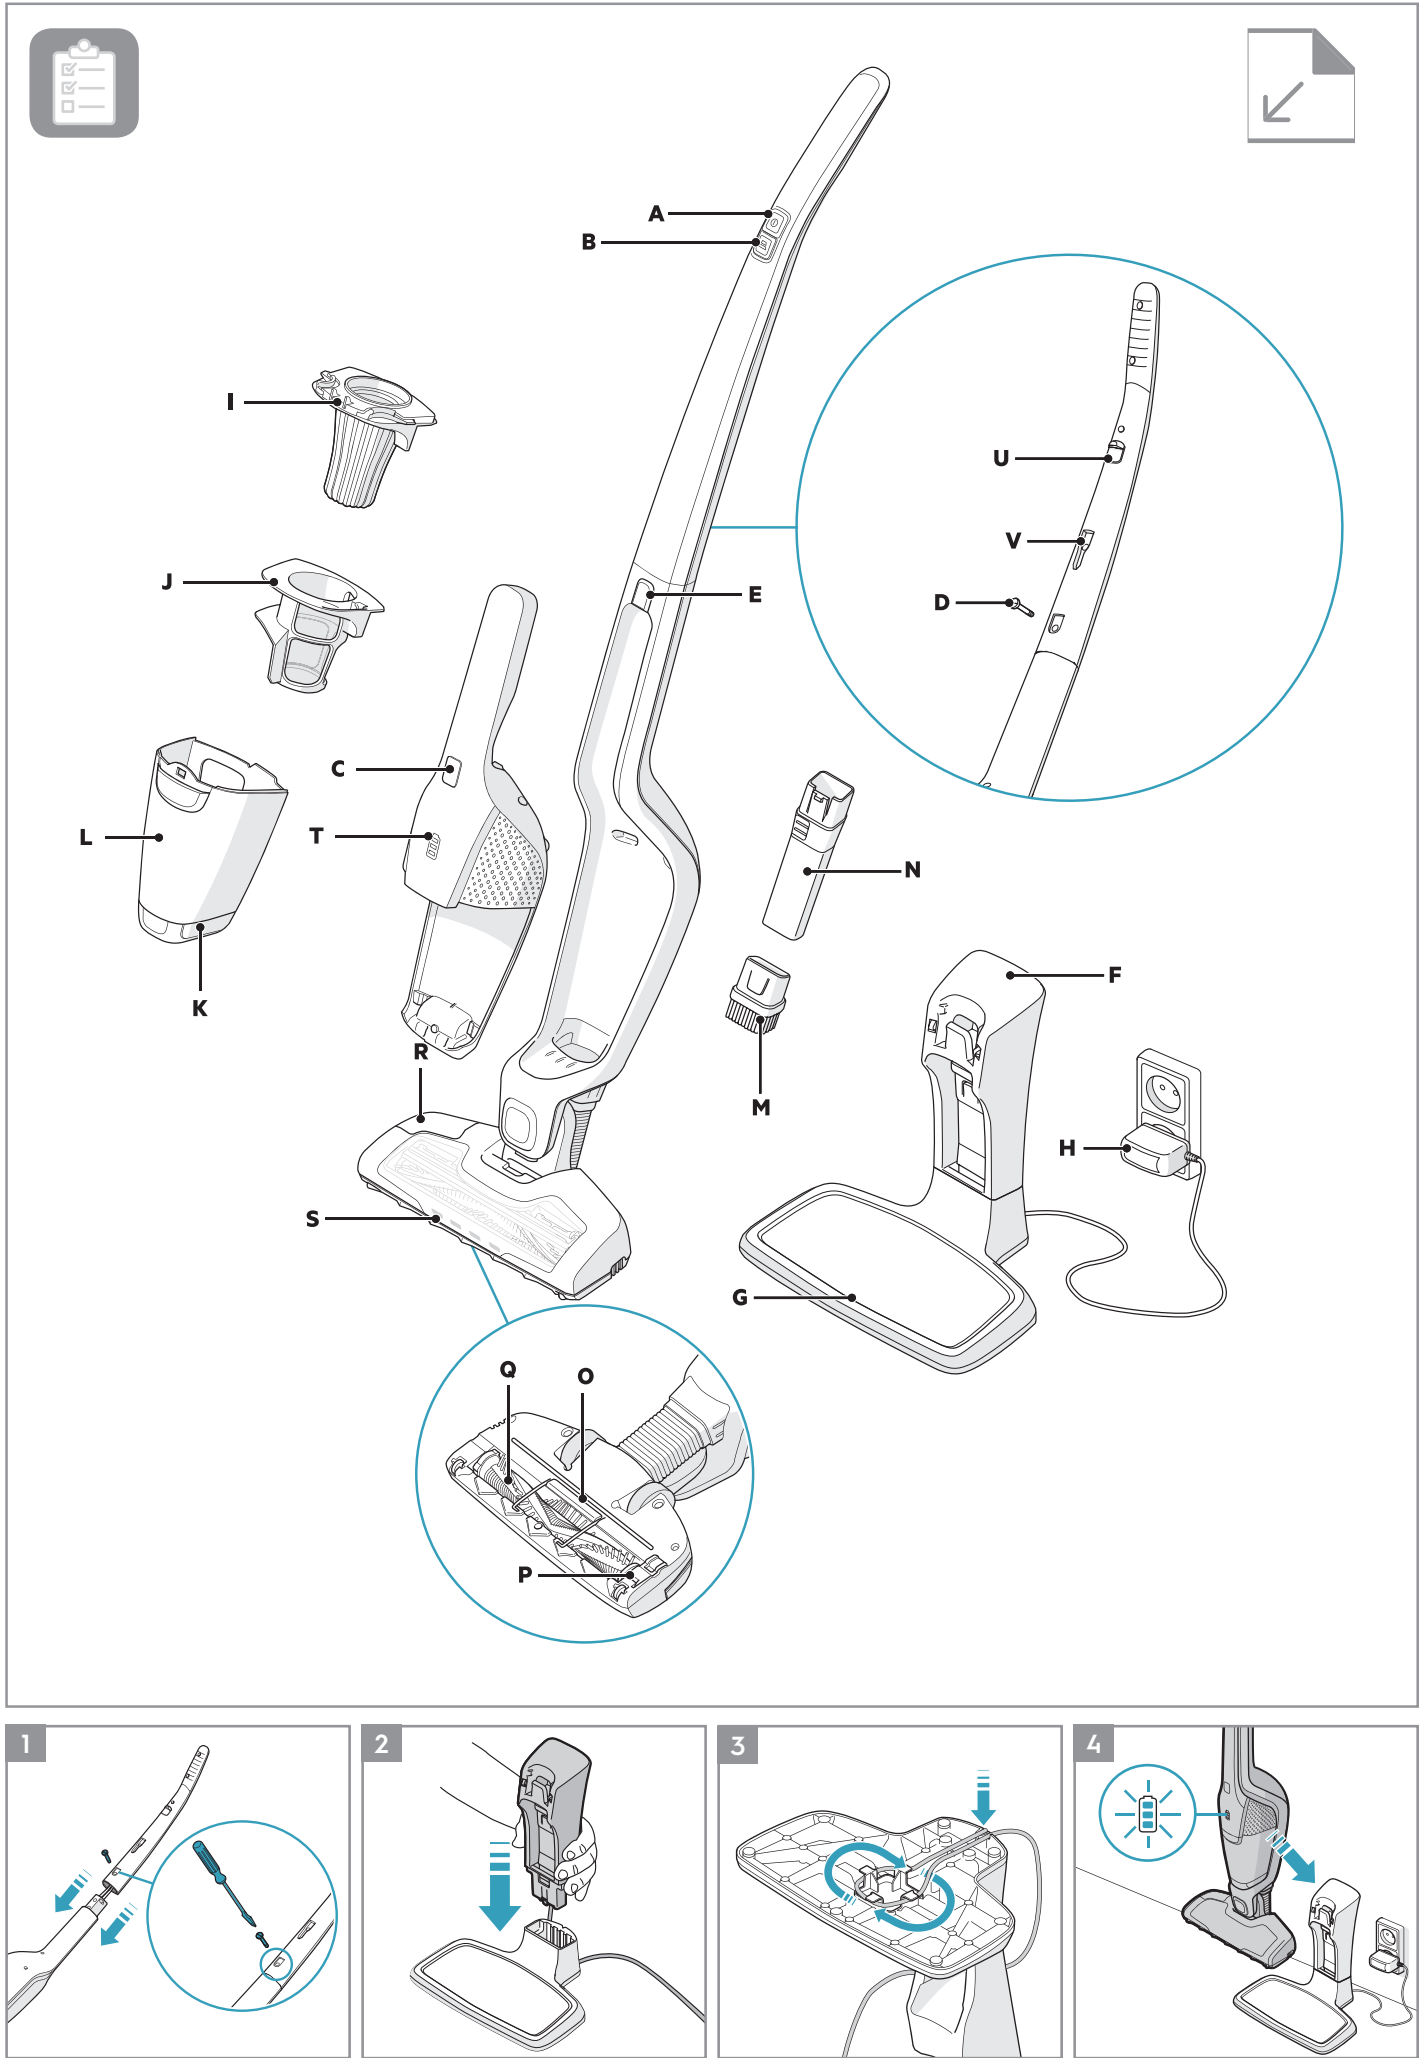



SLOVENSKY

Ďakujeme, že ste si vybrali vysávač ERGORAPIDO® od spoločnosti Electrolux. V záujme najlepšej účinnosti používajte vždy originálne príslušenstvo a náhradné diely Electrolux. Boli navrhnuté špeciálne pre váš vysávač. Tento spotrebič je navrhnutý so zreteľom na životné prostredie. Všetky plastové súčiastky sú označené na recykliáciu.

POPIS VYSÁVAČA ERGORAPIDO®

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A. Tlačidlo vypínača | M. Kefa na prach |
| B. Tlačidlo regulácie výkonu | N. Štrbinová hubica |
| C. Tlačidlo zap./vyp., ručná jednotka | O. Mriežka ochrany kábla |
| D. Blokovacia skrutka | P. Poklop pre kefovacie valček |
| E. Tlačidlo na uvoľnenie, ručná jednotka | Q. Kefovacie valček |
| F. Nabíjacia stanica, nástenná jednotka | R. Pedál* BRUSHROLLCLEAN® |
| G. Nabíjacia stanica, podlahová jednotka | S. Predné svetlá hubica |
| H. Nabíjací adaptér | T. Svetelný ukazovateľ napájania |
| I. Jemný filter (vnútorný filter) | U. Pútko na zavesenie |
| J. Predfilter (vonkajší filter) | V. Drážka na odkladanie príslušenstva |
| K. Tlačidlo na uvoľnenie, nádobu na prach | |
| L. Nádobu na prach | |

* Nie pri modeloch EER71xxx, EER72xxx, EER73xxx

PRED ZAČATÍM

Skontrolujte, či obsahuje balenie všetky časti opisane v návode na použitie a tento návod si dôkladne prečítajte. Dbajte predovšetkým na kapitolu s bezpečnostnými predpismi. Tento návod si odložte.

Zmontujte rukoväť.

Namontujte nabíjací stojan.

V spodnej časti nabíjacej stanice je dutý priestor, kde môžete navinúť nevyužitú časť kábla. Adaptér zasunúť do zásuvky a nabíjajúcu stanicu umiestniť na stabilný a vodovodný povrch mimo zdrojov tepla, priameho slnečného svetla a vlhkých priestorov.

Po umiestnení vysávača ERGORAPIDO® na nabíjajúcu stanicu sa rozsvieti indikátor nabíjania.

NABÍJANIE VYSÁVAČA ERGORAPIDO®

Keď je kompletne nabitý, indikátor nabitia bude pomaly blikať. Úroveň nabitia bude označovať počet ukazovateľov LED. Vysávač sa plne nabije asi za 4 hodiny. V záujme lepšej výkonnosti akumulátora nabíjajte vysávač ERGORAPIDO® 24 hodín pred prvým použitím, a keď ho nepoužívate, nechajte ho nabíjať.

VYSÁVANIE S ERGORAPIDO®

Pred vysávaním skontrolujte, či kolieska hubice a kefovacie valček neobsahujú ostré predmety, ktoré by mohli poškriabať citlivé podlahy, a aby ste zabezpečili plný čistiaci výkon.

Vysávač ERGORAPIDO® sa zapína a vypína stlačením tlačidla ZAP./VYP.

Vysávač ERGORAPIDO® sa zapne v režime najvyššieho výkonu. V prípade, že chcete tichšie vysávanie a dlhšiu dobu použitia, stlačte tlačidlo regulácie výkonu.

VYSÁVANIE NÁBYTKU, SEDADIEL VOZIDLA, ATĎ.

Stlačte tlačidlo a uvoľníte ručnú jednotku.

V záujme jednoduchšieho čistenia ťažko dosiahnuteľných miest pripojte štrbinovú hubicu. Kefu na prach pripojte k štrbinovej hubici pri odstraňovaní prachu.

Štrbinová hubica a malá kefa sa dajú odložiť do nabíjacej stanice alebo do štrbiny na zadnej strane rukoväte.

FUNKCIA BRUSHROLLCLEAN® (LEN PRI URČITÝCH MODELOCH)

Funkciu BRUSHROLLCLEAN® použite na čistenie kefovacieho valčeka a odstraňovanie vlasov a vlákien. Najlepší výsledok dosiahnete, keď použijete funkciu BRUSHROLLCLEAN™ po plnom dobíí vysávača ERGORAPIDO®.

Postavte vysávač ERGORAPIDO® na tvrdý a rovný povrch. Nepoužívajte funkciu BRUSHROLLCLEAN™ na kobercoch.

Keď je vysávač zapnutý, stlačte nohou pedál BRUSHROLLCLEAN™. Podržte ho stlačený 5 sekúnd, kým sa odstránia vlasy a vlákna. Počas tohto procesu budete počuť zvuk sekania, je to normálne. Ak ostanú na kefovacom valčeku vlasy, zopakujte postup.

Funkcia BRUSHROLLCLEAN® je vybavená ochranou proti prehriatiu. Ak bola funkcia BRUSHROLLCLEAN® aktívna viac ako 30 sekúnd (trvalo alebo prerušovane), kefovacie valček a predné svetlá na hubici sa vypnú. Vysávač sa dá stále používať, dokonca aj pri vypnutej funkcii BRUSHROLLCLEAN®. Na opätovné zapnutie funkcie BRUSHROLLCLEAN® položte vysávač ERGORAPIDO® do nabíjačky a nabíjajte ho asi 15 minút. Je možné, že funkcia BRUSHROLLCLEAN™ nebude môcť odstrániť hrubšie nite, drôty alebo vlákna, ktoré sú zachytené v kefovacom valčeku.

VYPRÁZDNENIE NÁDOBY NA PRACH

- 11 Nádobu na prach odstránite stlačením tlačidla.
- 12 Stlačte tlačidlá uvoľnenia a z nádoby na prach vytiahnite filtre. Obsah vyprázdnite do odpadkového koša. Nádobu na prach ani filtre neumývajte v umývačke riadu.

DÔLEŽITÉ – ČISTENIE FILTROV!

- 13 Na zaistenie vysokého čistiaceho výkonu čistite filtre v pravidelných intervaloch. Stlačte tlačidlá uvoľnenia a vytiahnite filtre. Oddelte vnútorný filter od vonkajšieho.
- 14 Časť filtra starostlivo opláchnite vo vlažnej vode bez použitia saponátov. (Nikdy nepoužívajte umývačku riadu ani práčku) Prebytočnú vodu otraste a nechajte vyschnúť minimálne 12 hodín predtým, ako ich vložíte späť do vysávača.

ČISTENIE HADICE A KOLIESOK HUBICE

- 15 Hadicu uvoľníte z hornej pripojky za hubicou. Vytiahnite predmety alebo smeti, ktoré môžu blokovat prúdenie vzduchu v hadici alebo vo vzduchovom kanálíku do nádoby na špinu, a hadicu nasadte naspäť.
- 16 Ak bude potrebné vyčistiť kolieska alebo ak sa zablokujú, opatrne ich odmontujte pomocou plochého skrutkovača.

ODSTRÁNENIE A ČISTENIE KEFOVACIEHO VALČEKA


- 17 Ak sa zablokuje kefovacie valček, vysávač ERGORAPIDO® sa vypne. Otvorte mriežku ochrany kábla a poklop pre kefovacie valček a vyberte kefovacie valček.
- 18 Použite nožničky a odstráňte vlákna, atď. Kefovacie valček znovu vložte na miesto a uistite sa, že sa voľne otáča.

ODSTRÁNENIE AKUMULÁTORA PRI RECYKLÁCI

- Upozornenie: Akumulátor smie likvidovať len servisné stredisko spoločnosti Electrolux alebo oficiálne zberné miesto! Akumulátor vyberte len v prípade likvidácie výrobku. Nevhodné zaobchádzanie s akumulátorom môže byť nebezpečné. Akumulátor by mal byť pred odstránením vždy úplne vybitý. Výrobok zoberte do servisného strediska spoločnosti Electrolux alebo do oficiálnej zberne odpadu, kde ho necháte recyklovať. Vedia, ako bezpečne a profesionálne odstrániť a zrecyklovať akumulátor a elektrické časti. Dodržte pravidlá týkajúce sa zberu akumulátorov a elektrických výrobkov vo vašej krajine.
- 19

Užite si skvelý zážitok z vysávania s vysávačom ERGORAPIDO®!

GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SE
SK
SL
SR
TR
UA

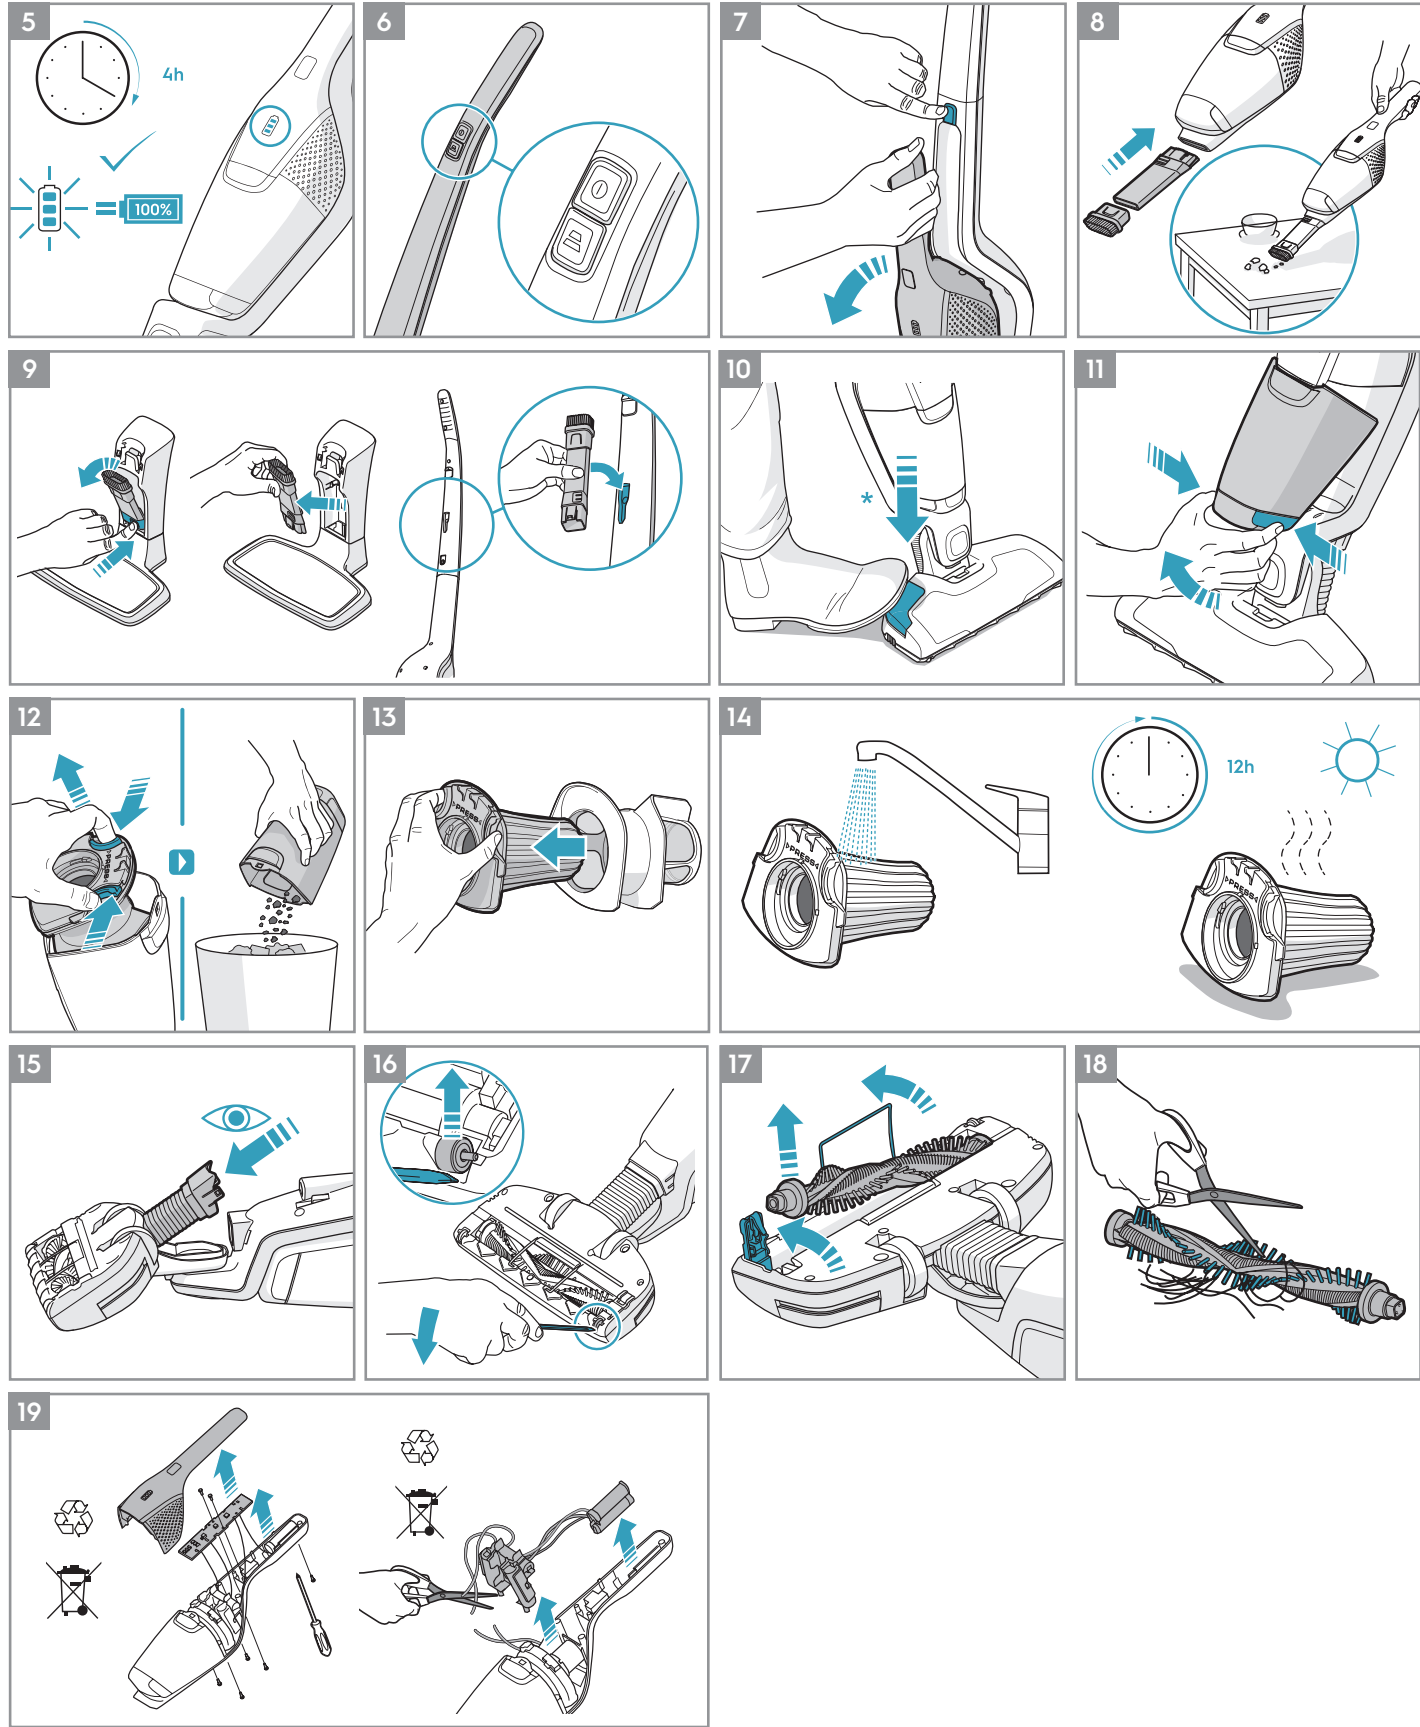

OCHRANNÉ OPATRENIA

Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.

Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Akumulátor sa musí pred likvidáciou odstrániť zo spotrebiča.

Postarajte sa o bezpečnú likvidáciu akumulátora/batérie.

Používajte iba nabíjací adaptér, ktorý bol dodaný s výrobkom.

Vysávač ERGORAPIDO® sa smie používať len na bežné vysávanie vo vnútri a v domácom prostredí. Uistite sa, že vysávač skladujete na suchom mieste. Obalový materiál, napr. plastové vrecká, udržiavajte mimo dosahu detí, aby ste predišli uduseniu.

Vysávač nikdy nepoužívajte:

- na vlhkých miestach,
- blízko horľavých plynov a pod.,
- keď spotrebič vykazuje viditeľné znaky poškodenia,
- na vysávanie ostrých predmetov ani tekutín,
- na horúci ani studený popol, zapálené cigaretové ohorky a pod.,
- na jemný prach, napríklad zo stierky, betónu, múky, horúceho alebo studeného popola.

Pozor:

- Nenechávajte vysávač na priamom slnečnom svetle.
- Nevystavujte vysávač silnému teplu.
- Články akumulátora sa nesmú rozoberať, skratovať ani umiestňovať na kovový povrch.
- Vysávač nepoužívajte bez filtrov.
- Keď je vysávač zapnutý a kefovací valček sa otáča, nedotýkajte sa kefovacieho valčeka.
- Dávajte si pozor na prsty, ak čistíte vnútornú stranu hubici na podlahu. Kovová čepeľ funkcie BRUSHROLLCLEAN® je ostrá a mohli by ste sa poraniť.

Použitie vysávača za uvedených okolností môže spôsobiť vážne zranenie osôb alebo poškodenie spotrebiča. Na takéto zranenia a poškodenia sa nevzťahuje záruka spoločnosti Electrolux.

SERVIS A ZÁRUKA

Všetky servisné alebo opravárske práce smie vykonať len autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux.

Táto záruka sa nevzťahuje na zníženie výdrže batérie/akumulátora v dôsledku starnutia alebo používania, pretože životnosť batérie/akumulátora závisí od celkovej doby a spôsobu používania.

V záujme ochrany motora, akumulátora a elektroniky výrobok neskladujte ani nepoužívajte:

- pri okolitej teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 35 °C. Ak je produkt uložený pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 35 °C, nechajte ho pred použitím na niekoľko hodín vychladnúť alebo zohriať a vyschnúť.
- pri úrovni vlhkosti menej ako 20 % alebo viac ako 80 % (nekondenzujúca).

Ak je výrobok uskladnený po dlhšiu dobu (bez používania alebo neustáleho nabíjania), odporúčame vám ho odložiť pri bežnej izbovej teplote s akumulátorom nabitým aspoň na 50 %. Týmto sa uchová výkonnosť výrobku.

Pozor! Po premiestnení jednotky zo studeného do teplého prostredia alebo po zohratí miestnosti určenej na odkladanie vysávača sa vo vnútri výrobku môže skondenzovať vlhkosť. Pred použitím počkajte niekoľko hodín, kým sa vnútorné komponenty nezohrejú a nevyschnú.

INDIKÁTORY

NABÍJANIE 	ČO TO ZNAMENÁ?	POČAS POUŽÍVANIA	ČO TO ZNAMENÁ?
	Pomaly bliká = 100 % plne nabitý		75 - 100 % kapacita
	50 - 95 % nabitý		50 - 75 % zostávajúca kapacita
	0 - 50 % nabitý		25 - 50 % zostávajúca kapacita
			Je potrebné nabiť vysávač ERGORAPIDO®.

NAVŠTÍVTE NAŠU STRÁNKU, KDE NÁJDETE:



Rady ohľadne používania, katalógy, návody na riešenie problémov, informácie o servise získate na stránke: www.electrolux.com



Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby: www.electrolux.com/productregistration



Kúpte si príslušenstvo a spotrebný tovar pre svoj spotrebič: www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Pri kontaktovaní servisného strediska spoločnosti Electrolux si nezabudnite pripraviť tieto údaje:


- číslo modelu,
- číslo PNC,
- sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

Číslo modelu

Číslo PNC

Sériové číslo

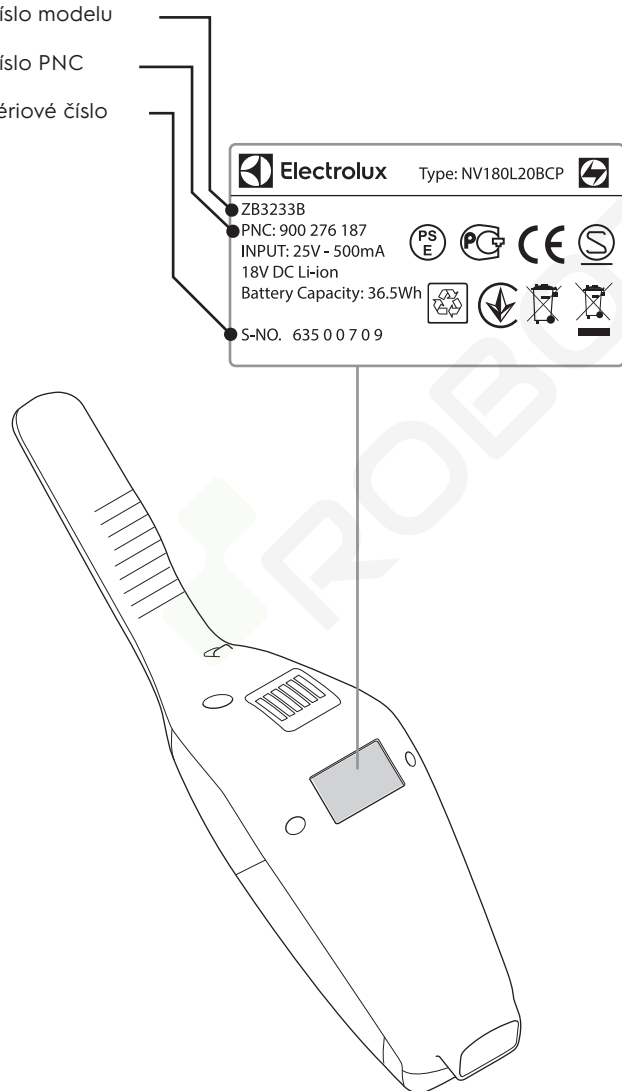

SPOTREBNÝ TOVAR A PRÍSLUŠENSTVO




www.electrolux.com/shop


Filter
Kód: EF150
Č. ANC: 900 168 3748



Car Kit
Kód: KIT10B
Č. ANC: 900 167 9803

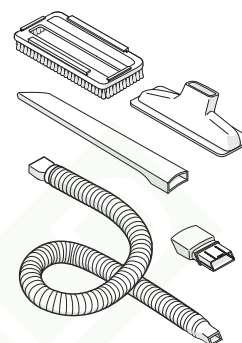

BedPro™ MINI
Kód: ZE125
Č. ANC: 900 168 0819



DOBA POUŽITIA ERGORAPIDO®

Model	Volt	Dlhá doba použitia
45xx	18V HD	45 min
35xx	18V	35 min
30xx	14,4V	30 min

Predn izdelek zavržete, odstranite baterijo. Baterijo zavržite ali reciklirajte v

skladu z lokalnimi predpisi. Symbol  na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.

GB

FR

AR

BG

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

GR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

PL

PT

RO

RU

SE

SK

SL

SR

TR

UA