


Robot[®]

Roomba[®]

Automatická vyprázdňovacia stanica Clean Base™

SK

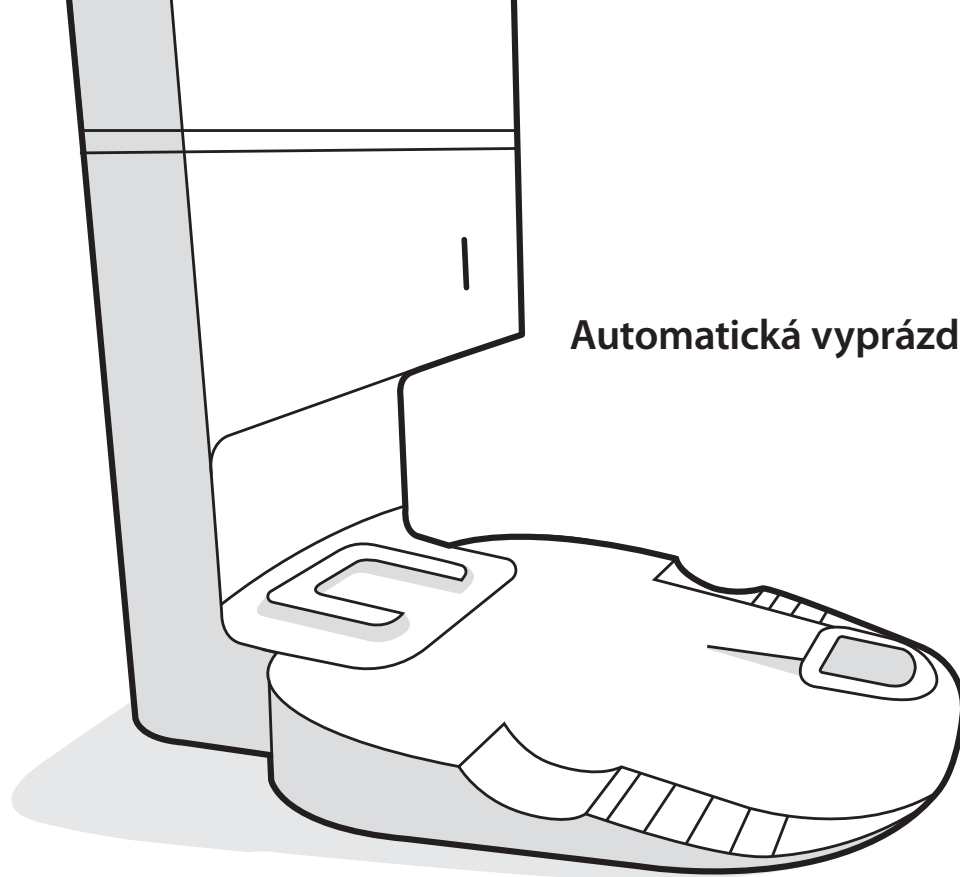

Pre robotické vysávače Roomba® série i

Návod na použitie

Bezpečnostné pokyny a upozornenia

Dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia

Tento návod na použitie zahŕňa informácie pre regulačný(é) model(y): ADE-N2.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE

VAROVANIE: Pri používaní elektrického spotrebiča je potrebné vždy dodržiavať bezpečnostné pokyny vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI PROSÍM PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI.

VAROVANIE: Prečítajte si bezpečnostné pokyny týkajúce sa nastavenia, používania a údržby robota a dodržiavajte ich, aby ste predišli riziku poškodenia robota alebo neprišli k úrazu.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, iba ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní tohto spotrebiča a ak chápu možné riziká. Tento spotrebič nie je hračka. Čistenie a údržbu smú vykonávať deti len pod dozorom.

 Symbol výstrahy. Používa sa na výstrahu pred možným nebezpečenstvom zranenia. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, ktoré nasledujú za týmto symbolom, aby ste sa vyhli zraneniu alebo smrti.

 Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

 Zariadenie triedy II

 Menovitý výkon, jednosmerný prúd

 Pred použitím si prečítajte si návod na obsluhu

 Všeobecný symbol recyklácie

 Nebezpečenstvo vzniku požiaru

 Robot je určený len na použitie v interiéri

 Menovitý príkon, jednosmerný prúd

 Menovitý príkon, striedavý prúd

 Uchovávajte mimo dosahu detí

 Samostatná napájacia jednotka

VAROVANIE: Znamená nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.

UPOZORNENIE: Znamená nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť malé alebo stredné zranenie.

POZNÁMKA: Znamená nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť škodu na majetku.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA



- Tento výrobok nie je hračka. Keď je tento výrobok v prevádzke, malé deti a domáce zvieratá by mali byť pod dohľadom.
- Na tento výrobok si nesadajte ani naň nestúpajte.
- Tento výrobok je vybavený napájacím káblom schváleným pre vašu krajinu a je určený na zapojenie len do štandardnej zásuvky so striedavým prúdom. Nepoužívajte žiadny iný napájací kábel. Ak potrebujete iný kábel, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov, aby ste získali napájací kábel vhodný pre vašu krajinu.
- Ak na to nedostanete pokyn, túto vyprázdňovaciu stanicu nerozoberajte ani neotvárajte. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by ste mohli opraviť svojpomocne. Opravy robota zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Z dôvodu rizika zásahu elektrickým prúdom používajte iba v interiéri a v suchom prostredí.
- S týmto výrobkom nemanipulujte mokрыmi rukami.
- Výrobok skladujte a používajte len v prostredí s izbovou teplotou.

AUTOMATICKÁ VYPRÁZDŇOVACIA STANICA



- Na zníženie rizika zásahu elektrickým prúdom vyprázdňovaciu stanicu pred čistením odpojte.


- Do zariadenia nelejte žiadne tekutiny ani ho neponárajte do vody.
- Nepoužívajte vonku ani na mokrych povrchoch.
- Zariadenie nepoužívajte ako hračku. Keď ho používajú deti alebo sa nachádzajú v jeho blízkosti, je nutné venovať zvýšenú pozornosť.
- Používajte iba v súlade s týmto návodom.
- Zariadenie nepoužívajte, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku. Ak spotrebič nepracuje správne, ak vám spadol, poškodil sa, nechali ste ho vonku alebo spadol do vody, vráťte ho do servisného strediska.
- So spotrebičom ani so zástrčkou nemanipulujte mokрыmi rukami.
- Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Spotrebič nepoužívajte, ak je nejaký otvor upchatý. Chráňte ho pred prachom, vláknami, vlasmi a ďalšími predmetmi, ktoré môžu znížiť prúdenie vzduchu.
- Aby sa predišlo poškodeniu zariadenia z dôvodu neúmyselného vyradenia tepelnej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný vonkajším spínacím zariadením, napríklad časovačom, ani pripojený do elektrickej siete, ktorá je pravidelne vypínaná a zapínaná.
- Nenechávajte Automatický odstraňovač špiny a elektrický šnúru na vyhrievaných povrchoch.

POZNÁMKA


- Tento výrobok sa nesmie používať s napájacím meničom akéhokoľvek typu. Používanie napájacieho meniča bude mať za následok okamžitú stratu záruky.
- Ak bývate v oblasti s výskytom búrok s bleskami, odporúčame vám používať dodatočnú prepäťovú ochranu. Vyprázdňovacia stanica môže byť v prípade intenzívnych búrok s bleskami chránená prepäťovou ochranou.
- Nepoužívajte bez vrečka na nečistoty ani bez nainštalovaného filtra.
- Aby vyprázdňovacia stanica fungovala správne, nevkladajte do nej cudzie predmety a uistite sa, že v nej nie sú nečistoty.
- Pred čistením alebo údržbou vždy odpojte robot od vyprázdňovacej stanice.

Informácie o vyprázdňovacej stanici Clean Base™


Pohľad spredu

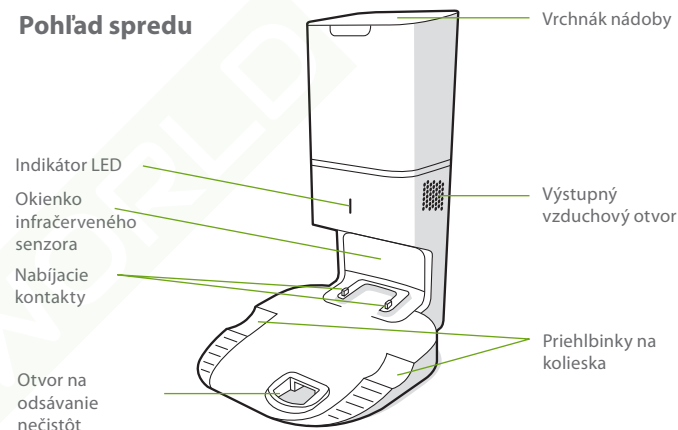


Pohľad zhora

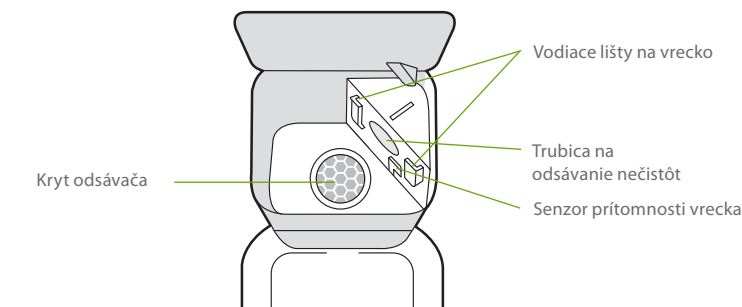

Pohľad zozadu

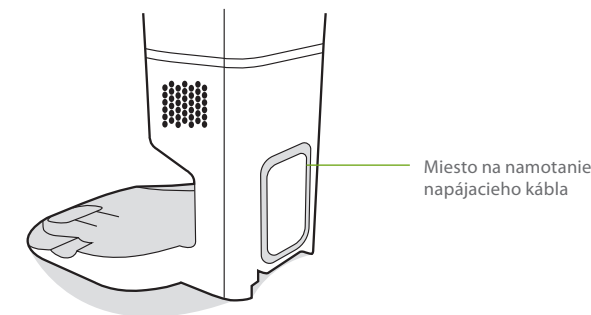


Pohľad zdola

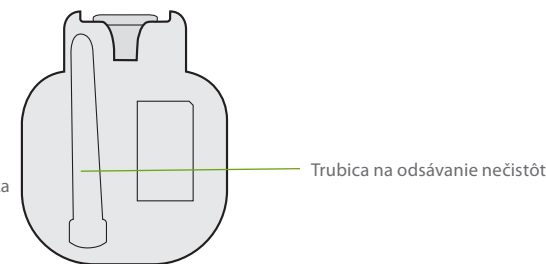

Používanie automatickej vyprázdňovacej stanice

Umiestnenie automatickej vyprázdňovacej stanice Clean Base™

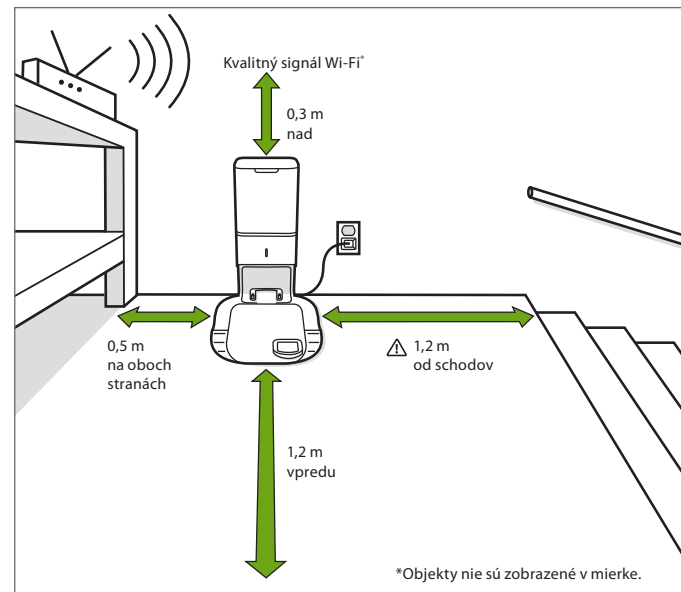

VAROVANIE: Aby ste predišli riziku, že robot spadne zo schodov, uistite sa, že nabíjacia stanica je umiestnená najmenej 1,2 metra od schodov.

Informácie o automatickej vyprázdňovacej stanici

V prípade potreby sa robot počas upratovania automaticky vráti do vyprázdňovacej stanice, aby vyprázdnil zásobník a dobil sa.

Ak je potrebné vymeniť vrecko, indikátor LED na vyprázdňovacej stanici sa rozsvieti na červeno. Ak vyprázdňovacia stanica zistí upchatie, spustí ďalšie pokusy o automatické odstránenie upchatia.

Poznámka: Ak robot umiestnite do vyprázdňovacej stanice ručne, nevyprázdni zásobník automaticky. V takom prípade použite aplikáciu iRobot HOME alebo tlačidlo na robote a vyprázdniť zásobník manuálne.

Údržba

Návod na údržbu

Ak chcete zabezpečiť bezproblémovú prevádzku vašej vyprázdňovacej stanice, je nutné vykonávať nasledujúcu údržbu:

Časť stanice	Údržba	Výmena
Vrecká	-	Vrecká je nutné vymeniť, keď vás na to upozorní indikátor LED alebo aplikácia
Nabíjacie kontakty Okienko infračerveného senzora	Raz za mesiac	-
Kryt odsávača vo vnútri nádoby	Raz za mesiac (odstráňte nečistoty z krytu odsávača)	-

Poznámka: Spoločnosť iRobot vyrába rôzne náhradné diely a príslušenstvo. Ak budete potrebovať akýkoľvek náhradný diel, pre získanie podrobnejších informácií sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot.

Výmena vrecka

1 Otvorte vrchnák nádoby.




2 Vrecko z nádoby vyberiete tak, že vytiahnete plastovú úchytку.

Poznámka: Tým sa vrecko uzatvorí, aby z neho neunikal prach a nečistoty.



3 Odstráňte použité vrecko.

4 Vložte nové vrecko tak, že plastovú úchytку na vrecku zasuniete od vodičích líšt.

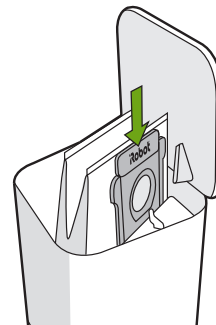

5 Vrchtnák zatlačte dole a uistite sa, že je úplne zatvorený.

Poznámka: Ak chcete zabezpečiť optimálny výkon svojho robota a automatickej vyprázdňovacej stanice, podľa potreby čistite a/alebo vymieňajte filter v robote.

Čistenie okienka infračerveného senzora a nabíjacích kontaktov


Skontrolujte, či sú senzory a nabíjacie kontakty čisté. Utrite ich čistou a suchou handričkou.

Poznámka: Nestriekajte čistiaci roztok priamo na senzory ani na ich otvory.



Odstránenie nečistôt z krytu odsávača

Skontrolujte, či sa na kryte odsávača nahromadili vlákna alebo nečistoty. Ak áno, odstráňte ich čistou a suchou handričkou.

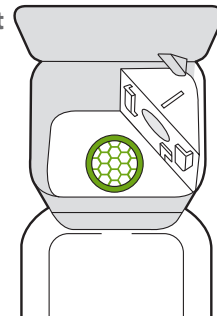

Riešenie problémov

Ak niečo nie je v poriadku, vyprázdňovacia stanica vám to oznámi prostredníctvom indikátora LED v prednej časti nádoby a prostredníctvom aplikácie iRobot HOME.

Indikátor LED	Bežná chyba	Ako ju opraviť
Svieti na červeno	Vrečko je plné alebo chyba	1. Ak je vrečko plné, vymeňte ho. Ak chýba, doplňte ho. 2. Uistite sa, že vrečko je správne vložené. 3. Ak problém pretrváva, odstráňte nečistoty z otvoru v spodnej časti robota a z otvoru na vyprázdňovacej stanici.
Bliká na červeno:	V odsávacom kanáli stanice je netesnosť alebo je upchatý	1. Uistite sa, že vrchnák nádoby je zatlačený a pevne uzavretý. Na robote ťuknite na tlačidlo  a vyprázdňte zásobník manuálne. 2. Odstráňte nečistoty z otvoru v spodnej časti robota a z otvoru na vyprázdňovacej stanici. 3. Odpojte vyprázdňovaciu stanicu zo steny. Položte ju na bok a skontrolujte, či nie sú nečistoty v trubici na odsávanie nečistôt. Ak je to potrebné, vyberte trubicu a vyčistite ju.

Tento produkt bol vybavený tepelnou ochranou, ktorá bola navrhnutá na ochranu pred poškodením z prehriatia. Ak ochrana pracuje, motor sa zastaví. Ak sa to stane, jednotku odpojte, nechajte ju vychladnúť 30 minút, odstráňte akékoľvek prekážky z evakuačného vstupu a evakuačnej trubice a znovu jednotku zapojte.

Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti iRobot

Slovenská republika

V prípade akýchkoľvek otázok alebo postrehov týkajúcich sa vašej vyprázdňovacej stanice sa pred kontaktovaním predajcu obráťte na spoločnosť iRobot.

Najprv môžete navštíviť stránku **global.irobot.com**, kde nájdete podporné tipy, často kladené otázky a informácie o príslušenstve. Tieto informácie môžete nájsť aj v aplikácii iRobot HOME. Ak by ste aj napriek tomu potrebovali pomoc, zavolajte nášmu tímu na oddelení starostlivosti o zákazníkov na čísle **0900 111 151**.

Pracovný čas oddelenia starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot

- pondelok až piatok, 9:00 – 17:00
- sobota a nedeľa – mimo prevádzky

Mimo Slovenskej republiky

Navštívte stránku **global.irobot.com**, ak potrebujete:

- Získať viac informácií o spoločnosti iRobot vo vašej krajine
- Získať rady a tipy na zlepšenie výkonu tohto výrobku
- Nájsť odpovede na otázky
- Kontaktovať miestne servisné stredisko

Regulačné informácie



Informácie o vyhlásení o zhode EÚ nájdete na stránke www.irobot.com/compliance.



Tento symbol na výrobku znamená, že tento spotrebič nesmie byť likvidovaný ako bežný netriedený komunálny odpad. Ako konečný spotrebiteľ máte zodpovednosť za zlikvidovanie spotrebiča s ukončenou životnosťou spôsobom šetrným k životnému prostrediu napríklad takto:

- (1) batériu vráťte distribútorovi alebo predajcovi, od ktorého ste výrobok zakúpili, alebo
- (2) batériu odovzdajte na vyhradenom zbernom mieste.

Likvidácia tohto výrobku správnym spôsobom šetrí vzácne zdroje a zabráňuje vzniku možných negatívnych vplyvov na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli vzniknúť pri nevhodnej manipulácii s odpadom. Ďalšie informácie môžete získať od miestnych úradov alebo najbližšieho zberného miesta. Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť v súlade s vašou národnou legislatívou uložené pokuty. Ďalšie informácie môžete získať na stránke: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm



©2018 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Všetky práva vyhradené.
iRobot, Roomba a Virtual Wall sú registrované ochranné známky spoločnosti iRobot Corporation. HomeBase+ je ochranná známka spoločnosti iRobot Corporation. Wi-Fi a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.