


Roomba[®]
Robotický vysávač

SK

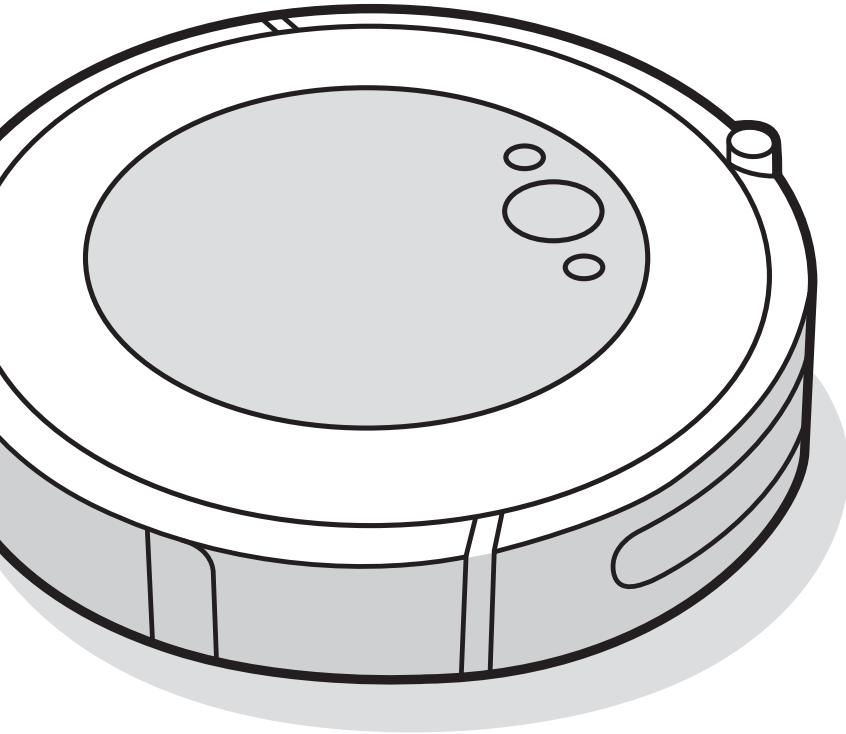

i3 / i4

Návod na použitie

Bezpečnostné pokyny a upozornenia

Dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia

Tento návod na použitie zahŕňa informácie pre regulačný(é) model(y): RVD-Y1

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE

VAROVANIE: Pri používaní elektrického spotrebiča je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY

VAROVANIE: Prečítajte si bezpečnostné opatrenia týkajúce sa nastavenia, používania a údržby robota a dodržiavajte ich, aby ste predišli riziku poškodenia robota alebo vzniku úrazu.

Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí môžu tento spotrebič používať, iba ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní tohto spotrebiča a ak chápu možné riziká. Tento spotrebič nie je hračka. Deti smú vykonávať čistenie a údržbu len pod dozorom.

- | | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  Symbol výstrahy. Používa sa na výstrahu pred možným nebezpečenstvom zranenia. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, ktoré nasledujú za týmto symbolom, aby ste sa vyhli možnému zraneniu alebo smrti. |  Zariadenie triedy II |  Menovitý výkon, jednosmerný prúd |  Prečítajte si návod na obsluhu |  Všeobecný symbol recyklácie |
|  Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom |  Robot je určený len na použitie v interiéri |  Menovitý príkon, jednosmerný prúd |  Uchovávajte mimo dosahu detí |  Menovitý príkon, striedavý prúd |
|  Nebezpečenstvo vzniku požiaru | | | | |
|  Samostatná napájacia jednotka | | | | |

VAROVANIE: Znamená nebezpečnú situáciu, ktorá, v prípade, ak sa jej nevyhnete, môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.

UPOZORNENIE: Znamená nebezpečnú situáciu, ktorá, v prípade, ak sa jej nevyhnete, môže spôsobiť ľahké alebo stredne ťažké zranenie.

POZNÁMKA: Znamená nebezpečnú situáciu, ktorá, v prípade, ak sa jej nevyhnete, môže spôsobiť škodu na majetku.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA



VAROVANIE



- Váš robot nie je hračka. Keď je váš robot v prevádzke, malé deti a domáce zvieratá by mali byť pod dohľadom.
- Na robot ani na nabíjaciu stanicu Home Base si nesadajte ani nestúpajte.
- Nepoužívajte neoriginálne nabíjačky. Použitie neoriginálnej nabíjačky môže spôsobiť, že batéria sa začne prehrievať, dymiť, horieť alebo vybuchne.
- Robot je vybavený napájacím káblom schváleným pre vašu krajinu a je určený na zapojenie len do štandardnej zásuvky so striedavým prúdom. Nepoužívajte žiadny iný napájací kábel. Ak potrebujete iný kábel, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov, aby ste získali napájací kábel vhodný pre vašu krajinu.
- Robot ani nabíjaciu stanicu Home Base neotvárajte. Vnútri sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by ste mohli opraviť svojpomocne. Opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Z dôvodu rizika zásahu elektrickým prúdom používajte iba v interiéri a v suchom prostredí.
- S robotom alebo nabíjacou stanicou Home Base nemanipulujte mokrými rukami.
- Robot skladujte a používajte len v prostredí s izbovou teplotou.
- Ak je v upratovanej miestnosti balkón, treba použiť fyzickú bariéru na zabránenie prístupu robota na balkón a zaručenie bezpečnej prevádzky.
- Čistite schodové senzory od prachu a nečistôt.



UPOZORNENIE



- Robot nepoužívajte na miestach s voľne prístupnými elektrickými zásuvkami v podlahe.
- Ak robot prejde cez napájací kábel a potiahne ho, hrozí riziko stiahnutia rôznych predmetov zo stola alebo z police. Pred použitím robota odstráňte z podlahy predmety, ako sú odevy, voľne ležiace papiere, lanká žalúzií alebo závesov, napájacie káble a akékoľvek krehké predmety.
- Berte do úvahy, že robot sa uvádza do pohybu sám od seba. Pri prechádzaní cez priestor, kde robot pracuje, dajte pozor, aby ste naň nestúpili.
- Tento robot nepoužívajte na zberanie ostrých predmetov, skla ani predmetov, ktoré horia alebo dymia.

POZNÁMKA

- Robot je určený len na čistenie suchej podlahy. Toto zariadenie nepoužívajte na zbieranie rozliatych tekutín. Nedovoľte, aby sa robot ani nabíjacia stanica Home Base namočili.
- Na robot nič nekladte.
- Nabíjacie kontakty udržiavajte čisté, inak sa môže stať, že robot nebude schopný batériu nabiť.

NABÍJACIA STANICA HOME BASE



VAROVANIE



- Nepoužívajte nabíjaciu stanicu Home Base, ak má poškodený kábel alebo zástrčku. Poškodený kábel alebo zástrčku je nutné vymeniť.
- Pred čistením alebo údržbou odpojte robot od nabíjacej stanice Home Base.
- Robot nabíjajte iba pomocou priloženej nabíjačky. Priložená nabíjačka nabíja robot bezpečným, veľmi nízkym napätím, ktorého hodnota zodpovedá údaju na vstupe na robote a zabezpečuje bezpečné fungovanie robota.

- Aby ste predišli riziku, že robot spadne zo schodov, uistite sa, že nabíjacia stanica Home Base je umiestnená najmenej 1,2 metra od schodov.

POZNÁMKA

- Tento výrobok sa nesmie používať s napájacím meničom akéhokoľvek typu. Používanie napájacieho meniča bude mať za následok okamžitú stratu záruky.
- Ak bývate v oblasti s výskytom búrok s bleskami, odporúčame vám používať dodatočnú prepäťovú ochranu. Nabíjacia stanica Home Base môže byť v prípade intenzívnych búrok s bleskami chránená prepäťovou ochranou.

BATÉRIA



VAROVANIE



- Batériu neotvárajte, nedrhte, nezohrievajte nad 80 °C ani nespálujte. Postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Vyhnite sa skratovaniu batérie: zabezpečte, aby jej konce neprišli do kontaktu s kovovými predmetmi ani s tekutinami. Batérie nevystavujte mechanickým nárazom.
- Pravidelne kontrolujte, či na batérii nie sú viditeľné akékoľvek známky poškodenia alebo vytekania. Poškodenú alebo vytekajúcu batériu nenabíjajte a zabráňte kontaktu vytekajúcej kvapaliny s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu s vytekajúcou tekutinou, umyte zasiahnutú oblasť dostatočným množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu vložte do uzatvoreného plastového vrečka a bezpečne zrecyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia alebo ju vráťte do príslušného autorizovaného servisného strediska spoločnosti iRobot na likvidáciu.
- Litium-iónové batérie a výrobky obsahujúce litium-iónové batérie podliehajú prísnyom predpisom týkajúcim sa prepravy. Ak potrebujete takýto výrobok (vrátane batérie) poslať do servisu alebo ho z akéhokoľvek dôvodu prepraviť, MUSÍTE si pokyny na odoslanie pozrieť v tomto návode v časti riešenie problémov alebo kontaktovať oddelenie starostlivosti o zákazníkov.



UPOZORNENIE



- Ak batériu používajú deti, musia byť pod dozorom. Ak by došlo k prehltnutiu článku alebo batérie, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

POZNÁMKA

- Pred recykláciou alebo likvidáciou batérie sa musí z robota vybrať.
- Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte jedine litium-iónovú batériu spoločnosti iRobot, ktorá sa dodáva s robotom.
- Nepoužívajte nenabíjateľné batérie. Používajte iba nabíjateľnú batériu dodávanú s výrobkom. Ak potrebujete náhradnú batériu, zakúpte si identickú batériu spoločnosti iRobot alebo kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot a informujte sa o alternatívnych možnostiach.
- Pred dlhodobým skladovaním batériu vždy nabite a vyberte z robota i príslušenstva.



Tento symbol na batérii znamená, že batéria nesmie byť likvidovaná ako bežný netriedený komunálny odpad. Ako konečný spotrebiteľ máte zodpovednosť za zlikvidovanie batérie s ukončenou životnosťou zo svojho spotrebica spôsobom šetrným k životnému prostrediu napríklad takto:

- (1) vrátením distribútorovi alebo predajcovi, od ktorého ste výrobok zakúpili, alebo
- (2) odovzdaním na vyhradenom zbernom mieste.


Separovaný zber a likvidácia batérií po ukončení životnosti pomáha zachovávať prírodné zdroje a zabezpečuje, že batérie sú likvidované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na miestny úrad pre odpadové hospodárstvo alebo predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili. Ak batérie po ukončení životnosti nie sú zlikvidované vhodným spôsobom, látky, ktoré obsahujú batérie a akumulátory, môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa vplyvov problematických látok v toku odpadov z batérií môžete nájsť na tejto stránke:


<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>

Informácie o robotickom vysávači Roomba®

Pohľad zhora

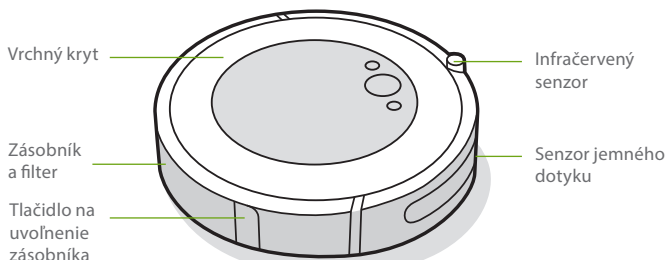


Pohľad zdola

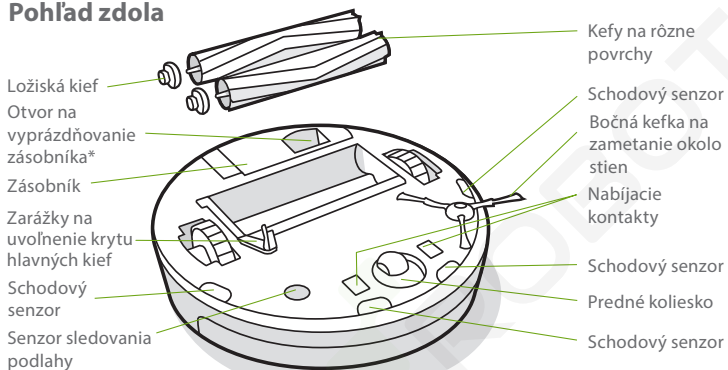


* Iba vybrané modely

Nabíjacia stanica Home Base

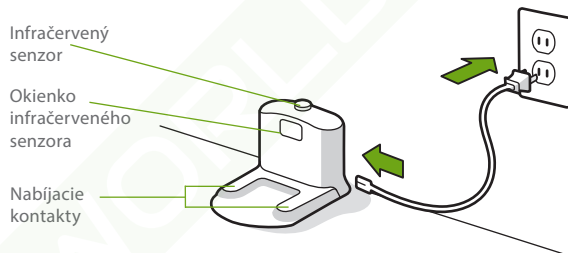


Tlačidlá a indikátory

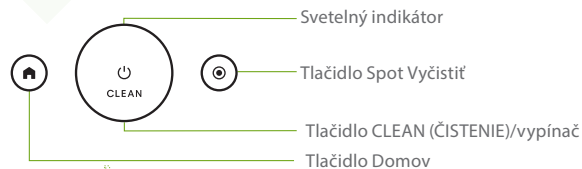

Používanie robotického vysávača Roomba®

Umiestnenie nabíjacej stanice Home Base

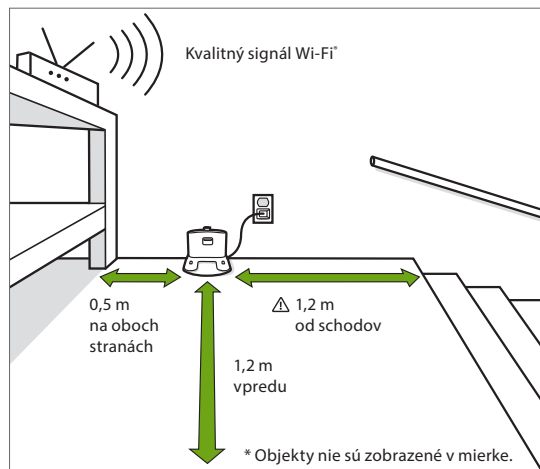

VAROVANIE: Aby ste predišli riziku, že robot spadne zo schodov, keď sa vracia do nabíjacej stanice Home Base alebo z nej odchádza, uistite sa, že nabíjacia stanica Home Base je umiestnená najmenej 1,2 metra od schodov.

Stiahnite si aplikáciu iRobot HOME a pripojte sa na sieť Wi-Fi®

- Postupujte podľa podrobných pokynov na nastavenia vášho zariadenia Roomba.
- Nastavte automatický čistiaci rozvrh a prispôbte si možnosti vysávania.
- Získajte prístup k tipom, trikom a odpovediam na časté otázky.



Nabíjanie



Pri nabíjaní svieti svetelný indikátor na bielo

Svieti na bielo: batéria úplne nabitá

Bliká na bielo: nabíjanie


Bliká na červeno: nabíjanie/vybitá batéria

- Robot vložte do nabíjacej stanice Home Base, čím aktivujete batériu.
 - Poznámka:** Robot sa dodáva s čiastočne nabitou batériou, ale odporúčame vám, aby ste pred začatím prvého upratovania robot 3 hodiny nabíjali.
- Ak sa robot potrebuje nabiť uprostred upratovania, vráti sa do nabíjacej stanice Home Base. Keď je dostatočne nabitý, bude pokračovať v upratovaní tam, kde prestal.
- Keď je robot v nabíjacej stanici Home Base, spotrebúva malé množstvo energie. Ak sa robot nepoužíva, môže sa uviesť do stavu s nižšou spotrebou energie. Pokyny a ďalšie podrobnosti o tomto pohotovostnom režime s nízkou spotrebou energie nájdete v aplikácii iRobot HOME.
- Ak chcete robot dlhodobo skladovať, vypnite ho tak, že ho vyberiete z nabíjacej stanice Home Base a 10 sekúnd podržíte stlačené tlačidlo . Robot skladujte na chladnom a suchom mieste.

Čistenie



Pred čistením odstráňte z podlahy zbytočné predmety. Robot používajte pravidelne, aby bola vaša podlaha vždy čistá.

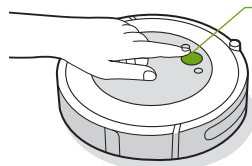

Stačí stlačiť tlačidlo CLEAN

Stlačte na začatie, pozastavenie alebo opätovné spustenie

Ak chcete ukončiť upratovanie, podržte na 3 sekundy

- Robot automaticky preskúma a povysáva vašu domácnosť. Po ukončení upratovania a keď potrebuje dobiť batériu sa robot vráti do nabíjacej stanice Home Base.
- Ak chcete poslať robot do nabíjacej stanice Home Base, ťuknite na tlačidlo 🏠. Keď sa svetelný indikátor rozsvieti na modro, znamená to, že robot hľadá nabíjajúcu stanicu Home Base.
- Keď robot nájde miesto s väčším znečistením, zapne režim Dirt Detect™ a bude sa pohybovať cez dané miesto viackrát, aby ho vyčistil dôkladnejšie. Svetelný indikátor bude blikať na modro.
- Ak chcete dôkladnejšie vyčistiť určité miesto, ťuknite na tlačidlo 🔄. Robot špirálovým pohybom dôkladne vyčistí miesto s priemerom približne jeden meter a potom sa rovnakým pohybom vráti na miesto, kde začal. Na svetelnom indikátore sa rozsvieti modrá špirála.




Keď robot zistí, že je potrebné vyprázdniť zásobník, svetelný indikátor bude blikať na červeno so zametáním smerom dozadu.

Riešenie problémov

- Ak niečo nie je v poriadku, robot vás na to upozorní zvukovým upozornením a rozsvietením svetelného indikátora na červeno. Ak chcete získať podrobnosti, stlačte tlačidlo CLEAN. Ďalšie videá s podporou a inštruktážne videá sú dostupné v aplikácii iRobot HOME.

Svetelný indikátor
svieti na červeno

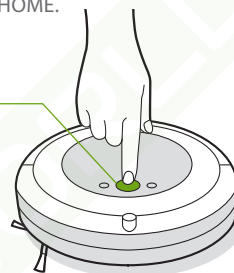

Batéria je vybitá. Nabite batériu.

- Ak si nie ste istí, či robot čistenie dokončil alebo pozastavil, skontrolujte jeho stav v aplikácii iRobot HOME.

Bezpečnosť a preprava batérie

Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte jedine lítium-iónovú batériu iRobot, ktorá sa dodáva s robotom.



VAROVANIE: Lítium-iónové batérie a výrobky obsahujúce lítium-iónové batérie podliehajú prísny predpisom týkajúcim sa prepravy. Ak potrebujete tento výrobok poslať do servisu alebo ho z akéhokoľvek dôvodu prepraviť, MUSÍTE dodržiavať nasledujúce pokyny týkajúce sa prepravy.


- Batériu MUSÍTE pred odoslaním vypnúť.
- Batériu vypnete tak, že robot vyberiete z nabíjacej stanice Home Base a 10 sekúnd podržíte stlačené tlačidlo 🏠. Všetky kontroly sa vypnú.
- Pred prepravou robot dôkladne zabalte.
- Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na náš tím na oddelení starostlivosti o zákazníkov alebo navštívte stránku global.irobot.com.

Príslušenstvo

Dva režimy virtuálnej steny Virtual Wall*

Poznámka: Na dosiahnutie najlepších výsledkov umiestnite virtuálnu stenu najmenej 2,5 metra od nabíjacej stanice Home Base.


Vďaka dvom režimom virtuálnej steny Virtual Wall® robot zostane v priestoroch, ktoré chcete upratovať, a vyhne sa tým, ktoré upratať nechcete. Vytvorí neviditeľnú bariéru, ktorú vidí len robot. Medzi upratovacími cyklami môžete virtuálnu stenu ponechať v prevádzke na svojom mieste.

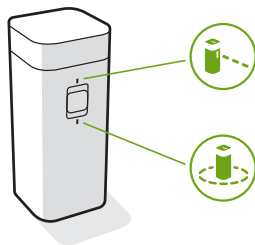

* Dva režimy virtuálnej steny Virtual Wall len pre vybrané modely


Vyberte režim, ktorý vyhovuje vašim potrebám:

Režim virtuálnej steny Virtual Wall: Keď je spínač v polohe virtuálnej steny Virtual Wall (🚧), zariadenie vytvorí lineárnu bariéru a zablokuje otvory až do troch metrov.

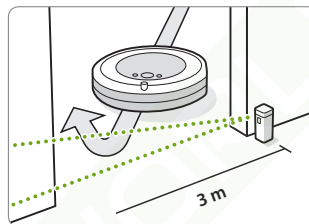

Poznámka: Čím ďalej od zariadenia, tým je bariéra širšia (pozri obrázok).

Režim Halo: Posuňte prepínač do pozície Halo (🌀) a vytvorte kruhovú ochrannú zónu. Tým zabránite robotu prísť do zón, ktoré chcete chrániť, napríklad misku domáceho zvierťaťa, vázu alebo priestor pod stolom. Ochranná zóna je priestor s priemerom približne 30 centimetrov od stredu virtuálnej steny.

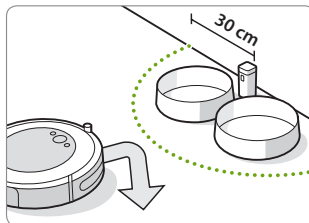

Poznámka: Pri bežnej prevádzke vydržia batérie 8 až 10 mesiacov. Ak nemáte v pláne dlhšiu dobu používať virtuálnu stenu Virtual Wall, nezabudnite ju vypnúť alebo prepnúť spínač do strednej polohy.

Starostlivosť a údržba

Návod na starostlivosť a údržbu

Ak chcete zabezpečiť bezproblémovú prevádzku vášho robota, je nutné pravidelne vykonávať údržbu uvedenú na nasledujúcich stranách.

Môžete si pozrieť ďalšie inštruktážne videá v aplikácii iRobot HOME. Ak si všimnete, že robot zbiera z podlahy menej nečistôt, vyprázdňte zásobník, vyčistite kefy a vyčistite filter alebo ho vymeňte, ak je to potrebné.

Diel	Frekvencia údržby	Frekvencia výmeny*
Zásobník	Zásobník umývajte podľa potreby	
Filter	Čistite raz za týždeň (ak máte domáce zviera, čistite dvakrát za týždeň). Neumývajte.	Každé 2 mesiace
Senzor plného zásobníka	Čistite každé 2 týždne	
Predné koliesko	Čistite každé 2 týždne	Každých 12 mesiacov
Bočná kefa na zametanie okolo stien a kefy na rôzne povrchy	Čistite raz za mesiac (ak máte domáce zviera, čistite dvakrát za mesiac)	Každých 12 mesiacov
Senzory a nabíjacie kontakty	Čistite raz za mesiac	

Poznámka: Spoločnosť iRobot vyrába rôzne náhradné diely a príslušenstvo. Ak budete potrebovať akýkoľvek náhradný diel, pre získanie podrobnejších informácií sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot.


*Frekvencia výmeny dielov môže byť rôzna. Diely by sa mali vymeniť, ak sú na nich viditeľné známky opotrebenia.

Vyprázdňovanie zásobníka


- 1 Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka, aby ste ho mohli vybrať.



- 2 Otvorte dverka zásobníka a vyprázdňte ho.

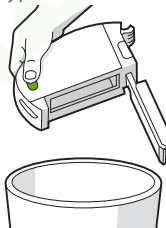


- 3 Vložte zásobník späť do robota.

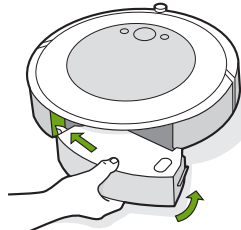

Čistenie filtra

- 1 Vyberte zásobník. Vyberte filter tak, že ho chytíte za oba konce a vytiahnete von.

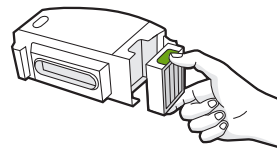

- 2 Nečistoty odstráňte poklepaním filtra o smetný kôš.




- 3 Filter vložte naspäť tak, aby úchyty smerovali von. Vložte zásobník späť do robota.


***Dôležité:** Ak filter nebude správne nainštalovaný, robot nebude fungovať. Filter vymieňajte každé dva mesiace.

Čistenie senzorov plného zásobníka

- 1 Zásobník vyberte a vyprázdňte.

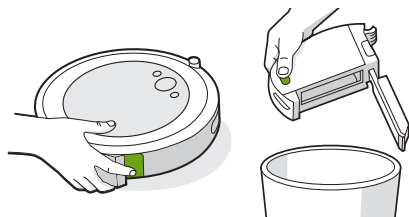

- 2 Vnútročné senzory utrite čistou a suchou handričkou.

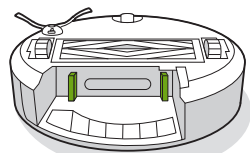

- 3 Dvierka zásobníka utrite čistou a suchou handričkou.

Zatvorené
dvierka




Otvorené
dvierka



Umývanie zásobníka

-  **Dôležité:** Filter neumývajte. Pred umývaním zásobníka filter vyberte.

- 1 Uvoľnite zásobník, vyberte filter a otvorte dvierka zásobníka.
- 2 Vypláchnite zásobník teplou vodou.

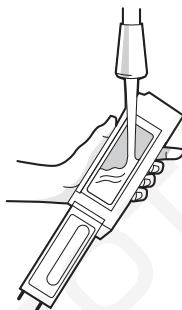


-  **Poznámka:** Zásobník neumývajte v umývačke riadu.

- 3 Uistite sa, že zásobník je úplne suchý. Vložte doňho filter a zásobník vložte späť do robota.


Čistenie bočnej kefy na zametanie okolo stien

- 1 Na uvoľnenie skrutky, ktorá drží bočnú kefu na zametanie okolo stien na mieste, použite malý skrutkovač.
- 2 Potiahnite a vyberte bočnú kefu na zametanie okolo stien. Odstráňte z bočnej kefy vlasy alebo nečistoty a potom ju vložte späť.

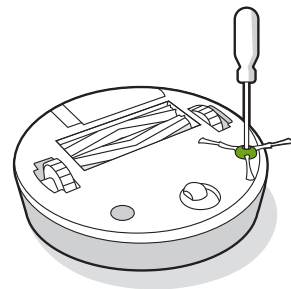

Čistenie predného kolieska






- 1 Predné koliesko vyberiete tak, že ho pevne chytíte a vytiahnete z robota.
- 2 Koliesko silno potiahnite a vyberte ho z puzdra (pozri obrázok nižšie).
- 3 Odstráňte nečistoty z priestoru pre koliesko na tele robota.
- 4 Po dokončení vložte všetky súčasti späť. Uistite sa, že ste koliesko zacvakli späť na miesto.

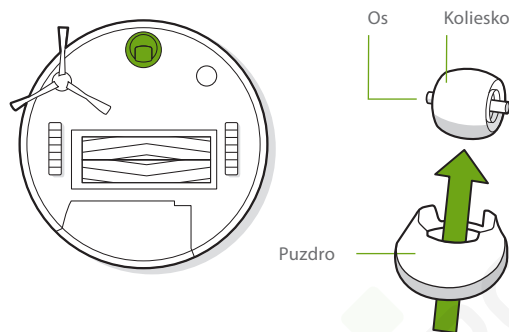

*** Dôležité:** Zablokovanie predného kolieska vlasmi alebo nečistotami by mohlo mať za následok poškodenie podlahy. Ak sa koliesko ani po vyčistení neotáča voľne, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov.


Čistenie kief na rôzne povrchy

- 1 Stlačte zarážku na uvoľnenie krytu hlavných kief, zdvihnite zarážku a odstráňte všetky nečistoty.
- 2 Vyberte kify z robota. Odstráňte ložiská z koncov kief. Odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty, ktoré sa nahromadili pod ložiskami. Nasadte ložiská späť na kify.
- 3 Odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty zo štvor- a šesťhranných kolíkov na opačnej strane kief.
- 4 Vyberte zásobník z robota a odstráňte všetky nečistoty zo sacieho kanála.
- 5 Vložte kify späť do robota. Dbajte na to, aby sa tvar kolíkov kief zhodoval s tvarom ikon kief na module čistiacej hlavy.

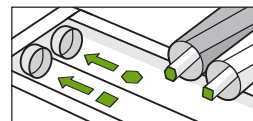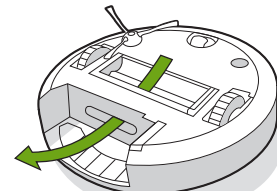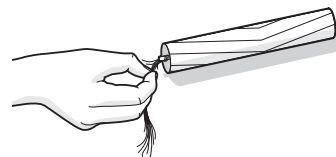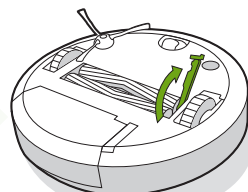


Čistenie senzorov a nabíjacích kontaktov

- 1 Sensory a nabíjacie kontakty utierajte čistou suchou handričkou. Prípadne môžete použiť podložku z melamínovej peny na odstránenie zvyškov na nabíjacích kontaktoch robota a nabíjacej stanice Home Base.

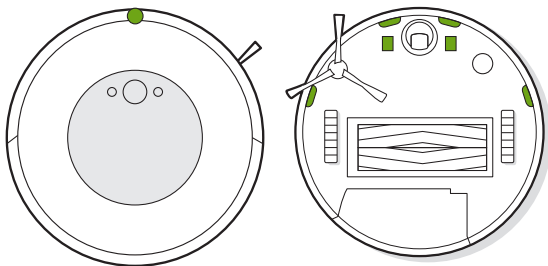

Dôležité:

Nestriekajte čistiaci roztok ani vodu na senzory ani na ich otvory.

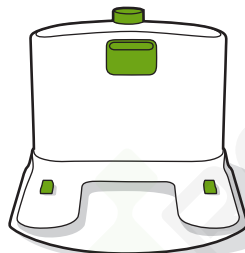

Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti iRobot

Slovenská republika

V prípade akýchkoľvek otázok alebo postrehov týkajúcich sa vášho robotického vysávača Roomba® sa pred kontaktovaním predajcu obráťte na spoločnosť iRobot.

Najprv môžete navštíviť stránku **global.irobot.com**, kde nájdete podporné tipy, časté otázky a informácie o príslušenstve. Tieto informácie môžete nájsť aj v aplikácii iRobot HOME. Ak by ste aj napriek tomu potrebovali pomoc, zavolajte nášmu tímu na oddelení starostlivosti o zákazníkov na čísle **0900 111 151**.

Pracovný čas oddelenia starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot

- pondelok až piatok, 9:00 – 17:00
- sobota a nedeľa – mimo prevádzky

Mimo Slovenskej republiky

Navštívte stránku **global.irobot.com**, ak potrebujete:

- získať viac informácií o spoločnosti iRobot vo vašej krajine,
- získať rady a tipy na zvýšenie výkonu vášho robotického vysávača Roomba®,
- nájsť odpovede na otázky,
- kontaktovať miestne servisné stredisko.

Regulačné informácie



Spoločnosť iRobot týmto vyhlasuje, že tento robotický vysávač (model RVD-Y1) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej adrese: www.irobot.com/compliance.

Správu o chemických látkach so zoznamom látok SVHC (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) podľa Regulácie EÚ 1907/2006 môžete nájsť tu: www.irobot.com/compliance.

Tento robotický vysávač (model RVD-Y1) obsahuje rádiový modul Sundial, model: AXF-Y1. Tento robotický vysávač (model RVD-Y1) funguje v pásme WLAN s frekvenciou 2,4 GHz.

Pásmo s frekvenciou 2,4 GHz funguje v rozsahu 2 412 MHz až 2 472 MHz s maximálnym výkonom EIRP 19,1 dBm (81,28 mW) pri frekvencii 2 442 MHz.



Tento symbol na výrobku znamená, že spotrebič nesmiete likvidovať ako bežný netriedený komunálny odpad. Ako konečný spotrebiteľ máte zodpovednosť za zlikvidovanie spotrebiča s ukončenou životnosťou spôsobom šetrným k životnému prostrediu napríklad takto:

- (1) vrátením distribútorovi alebo predajcovi, od ktorého ste výrobok zakúpili, alebo
- (2) odovzdaním na vyhradenom zbernom mieste.

Likvidácia tohto výrobku správnym spôsobom šetrí vzácne zdroje a zabraňuje vzniku možných negatívnych vplyvov na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli vzniknúť pri nevhodnej manipulácii s odpadom. Ďalšie informácie môžete získať od miestnych úradov alebo najbližšieho zberného miesta. Za nesprávnú likvidáciu tohto odpadu môžu byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi uložené pokuty. Ďalšie informácie môžete získať na stránke: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

iRobot®

©2020 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Všetky práva vyhradené. iRobot, Roomba, iAdapt a Virtual Wall sú registrované ochranné známky spoločnosti iRobot Corporation. Home Base a Dirt Detect sú ochranné známky spoločnosti iRobot Corporation. Wi-Fi a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.

www.robotworld.sk

Recyklujte výrobky s ukončenou životnosťou iRobot zodpovedne podľa miestnych predpisov. Nasledujúci zoznam obsahuje recyklačné organizácie OEEZ zazmluvnené spoločnosťou iRobot v čase predaja výrobku.

Krajina	Organizácia	Adresa URL
Rakúsko	UFH	http://www.elektro-ade.at/elektrogeraete-sammeln/liste-der-sammelstoesterreich/
Belgicko	Recupel	https://www.recupel.be/en/where-to-go/?searchcollectionPoints=&categories=1%2C2%2C3%2C4#
Nemecko	Zentek	https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestack
Dánsko	Elretul	https://www.dpa-system.dk/DPAApplications/DPADB.aspx?wf=CollectionPointSearch.as
Španielsko	Ecotic	https://punto-limpio.info/
Francúzsko	Eco-systemes	https://www.eco-systemes.fr/france
Írsko	WEEE Ireland	http://www.weeireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/
Holandsko	Wecycle	https://www.watismijnapparaatwaard.nl/
Švédsko	El-Kretsen	https://www.sopor.nu/sortera-återvinn/
Spojené kráľovstvo	Repic	http://www.responsible-recycling.co.uk/contact-us/find-your-local-recy

Adresa výrobcu

iRobot Corporation, 8 Crosby Drive Bedford MA 01730, USA