








makes a difference
Návod na použitie SK

LBL 2 Battery
LBL 4 Battery

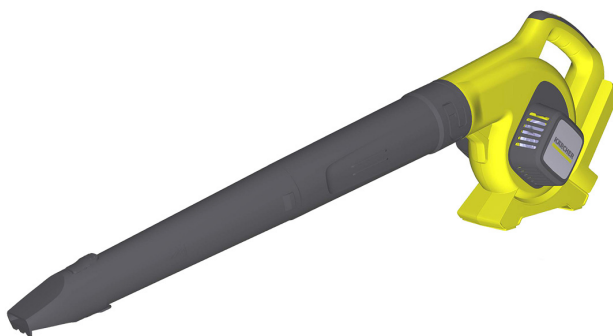

A

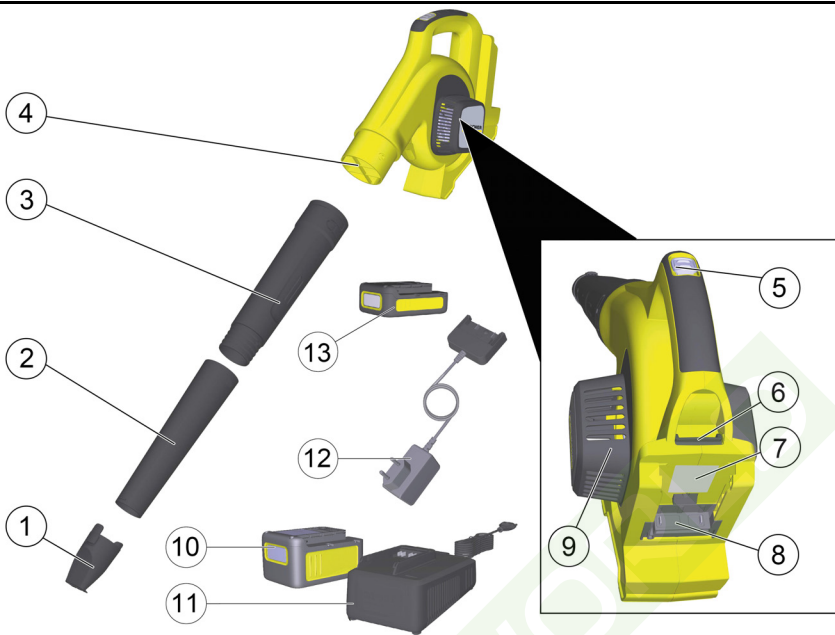

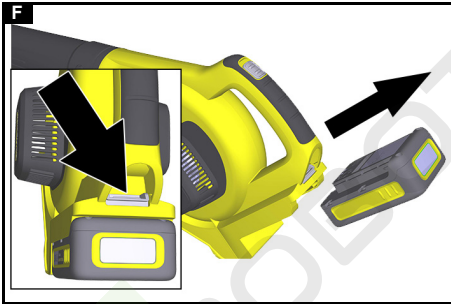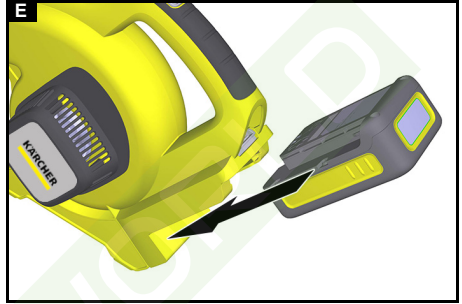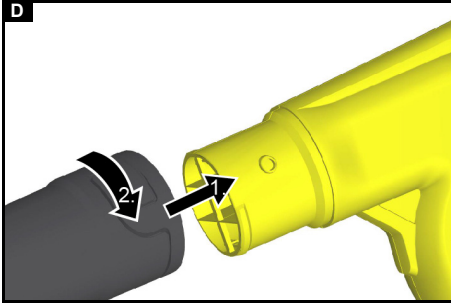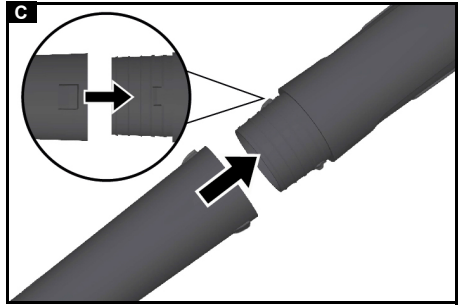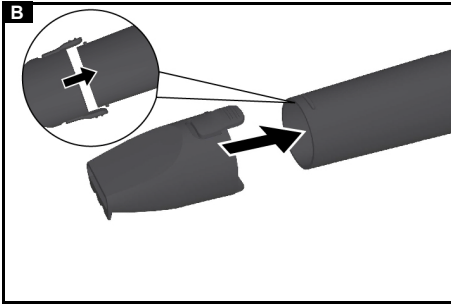



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Însărcinat cu elaborarea documentației: S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germania)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/03/01

Obsah

Bezpečnostné pokyny	85
Stupne nebezpečenstva	85
Všeobecné bezpečnostné pokyny	85
Bezpečnostné pokyny	86
Používanie v súlade s účelom	86
Ochrana životného prostredia	87
Symbols na prístroji	87
Príslušenstvo a náhradné diely	87
Rozsah dodávky	87
Popis prístroja	87
Montáž fúkacej ruky	87
Montáž plochej dýzy	87
Uvedenie do prevádzky	87
Zapnutie a vypnutie prístroja	87
Preprava	88
Skladovanie	88
Ošetrovanie a údržba	88
Pomoc pri poruchách	88
Záruka	88
Technické údaje	88
Vyhľadanie o zhode ES	88

Bezpečnostné pokyny



Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny, tento originálny návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny priložené k súprave akumulátorov a originálny návod na obsluhu pre súpravu akumulátorov. Riadte

sa informáciami a pokynmi, ktoré sú v nich uvedené. Tieto dokumenty si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Okrem pokynov uvedených v návode na prevádzku je nutné zohľadňovať aj príslušne platné všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy týkajúce sa prevencie vzniku nehôd.

Stupne nebezpečenstva

△ NEBEZPEČENSTVO

Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré vedie k ťažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

△ VÝSTRAHA

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ťažkým fyzickým poraneniam alebo k usmrteniu.

△ UPOZORNENIE

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam.

POZOR

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

△ **NEBEZPEČENSTVO** • **Nebezpečenstvo zadusenia.** Obalové fólie uchovávajú mimo dosahu detí.

△ **VÝSTRAHA** • **Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami resp. osoby s nedostatkom skúseností alebo vedomostí smú zariadenie používať len vtedy, keď sú pod správnym dozorom resp. keď ich osoba kompetentná z hľadiska bezpečnosti poučila o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú príslušným nebezpe-**

čenstvám. • *Deti nesmú používať tento prístroj.* • *Dozerajte na deti, aby sa nemohli hrať so zaříadením.* **Upozornenie** • *Prístroj nepoužívajte, keď sa v pracovnej oblasti nachádzajú iné osoby alebo zvieratá.*

Bezpečnostné pokyny

- Prístroj celkom neponorte do tekutín.
- Prístroj používajte len v exteriéri.
- Prístroj pravidelne kontrolujte z hľadiska poškodenia. V prípade viditeľných poškodení prístroj už neuvedte do prevádzky.
- Nesiahajte do fúkacej rúrky alebo dúchadla prístroja.
- Prístroj nepoužívajte bez namontovanej fúkacej rúry.
- Neprikrývajte výfukový otvor.
- Voľný odev musí byť v dostatočnej vzdialenosti od nasávacieho otvoru.
- Dbajte na bezpečnostné pokyny priložené k súprave akumulátorov a riadte sa podľa nich.
- Dôkladne si prečítajte návod. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním prístroja.
- Nedovoľte, aby prístroj používali osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmto návodom. Lokálne predpisy môžu určovať vek prevádzkovateľa.

- Počas prevádzky prístroja vždy noste pevnú obuv a dlhé nohavice.
- Nenoste voľný odev alebo šperky, ktoré by sa mohli nasávať do prívodu vzduchu. Dlhé vlasy sa nesmú dostať do blízkosti prívodov vzduchu.
- Počas prevádzky používajte ochranné okuliare.
- Prístroj používajte len pri dennom osvetlení alebo dobrom umelom osvetlení.
- Nepreťažujte sa a neustále udržiavajte rovnováhu.
- Vždy sa ubezpečte, že na svahoch pevne stojíte.
- S prístrojom kráčajte, nebežte.
- Dbajte na to, aby do žiadneho prívodu chladiaceho vzduchu nevnikli nečistoty.
- Nečistoty nikdy nevyfukujte smerom k okolo stojacim osobám.
- Pevne utiahnite všetky matice, čapy a skrutky, čím zabezpečíte, že prístroj sa nachádza v bezpečnom prevádzkovom stave.
- Vymeňte opotrebované alebo poškodené diely.
- Používajte výlučne originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Používanie v súlade s účelom

△ VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia poletujúcimi časticami
Fúkač listia používajte len vtedy, keď okolo stojace osoby nie sú ohrozené.

Prístroj je určený na fúkanie lístia ležiaceho na zemi, zvyškov po úprave trávnikov a krovin a voľných nečistôt.

Prístroj používajte výhradne v domácnostiach.

Predpokladané nesprávne použitie

Akékoľvek používanie v rozpore s účelom je neprípustné.

Obslužný personál je zodpovedný za poškodenie, ktoré vznikajú pri používaní v rozpore s účelom.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.



Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty ako napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však pre správnu prevádzku zariadenia nevyhnutné. Zariadenia označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na internetovej stránke: www.kaercher.com/REACH

Symbyoly na prístroji

Fúkač lístia LBL 2/LBL 4

Výstraha pred odlietavajúcimi objektmi.



Zabezpečte, aby sa v pracovnej oblasti nezdržovali iné osoby.



Počas prevádzky prístroja používajte vhodnú ochranu sluchu a ochranné okuliare.



Prístroj chráňte pred dažďom a striekajúcou vodou.

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia. Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky zariadenia je znázornený na obale. Pri rozbaľovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výskyte poškodení spôsobených prepravou informujte Vášho predajcu.

Popis prístroja

Obrázok A

- 1 Plochá dýza s integrovanou škrabacou hranou
- 2 Dolná časť fúkacej rúrky
- 3 Horná časť fúkacej rúrky
- 4 Vývod vzduchu
- 5 Spínač prístroja
18 V: Zap./vyp.
36 V: Vyp., Stupeň 1, Stupeň 2
- 6 Tlačidlo na odblokovanie súpravy akumulátorov
- 7 Typový štítok
- 8 Držiak pre súpravu akumulátorov Battery Power (+)
- 9 Nasávací otvor
- 10 *Súprava akumulátorov Battery Power 36/25
- 11 *Rýchlonabíjačka Battery Power 36 V
- 12 *Štandardná nabíjačka Battery Power 18 V
- 13 *Súprava akumulátorov Battery Power 18/25

*už súčasťou rozsahu dodávky variantov súpravy.

Montáž fúkacej rúrky

1. Dolnú časť fúkacej rúrky nasuňte na hornú časť fúkacej rúrky.

Obrázok C

2. Pre zablokovanie fúkaciu rúrku otáčajte v smere chodu hodinových ručičiek (bajonetová prípojka).

Obrázok D

Pri odobieraní fúkaciu rúrku otáčajte v protismere chodu hodinových ručičiek.

Montáž plochej dýzy

1. Plochú dýzu nasuňte na dolnú časť fúkacej rúrky.

Obrázok B

Uvedenie do prevádzky

Vloženie akumulátora

POZOR

Znečistené kontakty

Poškodenia prístroja a akumulátora

Pred použitím skontrolujte upevnenie a kontakty akumulátora z hľadiska znečistenia a v prípade potreby ich očistite.

Obrázok E

1. Zasuňte akumulátor do upevnenia, až kým počutelné zacvakne.

Vybratie akumulátora

⚠ VÝSTRAHA

Nekontrolované spustenie

Nebezpečenstvo poranenia

Počas pracovných prestávok a pred údržbovými a ošetrovacími prácami akumulátor vyberte z prístroja.

Obrázok F

1. Stlačte tlačidlo na odblokovanie.
2. Vyberte akumulátor z prístroja.

Zapnutie a vypnutie prístroja

Prístroj zapínajte resp. vypínajte spínačom prístroja.

1. Spínač prístroja posuňte dopredu do polohy „1“ alebo „2“ (len LBL 4 Battery).

- Prístroj sa spustí.
2. Spínač prístroja posuňte dozadu.
Prístroj sa zastaví.

Preprava

⚠ UPOZORNENIE

Nerešpektovanie hmotnosti

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia
Pri preprave dbajte na hmotnosť prístroja.

Skladovanie

⚠ UPOZORNENIE

Nerešpektovanie hmotnosti

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia
Pri skladovaní dbajte na hmotnosť prístroja.

Upozornenie

Stroj vždy skladujte v suchom prostredí a odstráňte
súpravu akumulátorov.

Ošetrovanie a údržba

Prístroj si nevyžaduje údržbu.

Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú dokážete odstrániť sami pomocou nasledujúceho prehľadu. V prípade pochybností alebo pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa obráťte na autorizovaný zákaznický servis. S narastajúcim vekom sa kapacita súpravy akumulátorov aj pri dobrej starostlivosti znižuje, takže ani v celkom nabitom stave už nie je možné dosiahnuť celkovú dobu chodu. Toto nepredstavuje nedostatok.

Typový štítok

Na typovom štítku nájdete najdôležitejšie údaje o prístroji.

V kapitole „Popis prístroja“ je uvedený, kde na prístroji je umiestnený typový štítok.

Poruchy prístroja

Prístroj sa nespustí

Súprava akumulátorov nie je správne vložená.

1. Súpravu akumulátorov zasuňte do upevnenia, až kým počuteľne zacvakne.

Súprava akumulátorov je vybitá.

1. Nabíte súpravu akumulátorov.

Súprava akumulátorov je v režime spánku.

1. Spínač prístroja stlačte dlhšie alebo ešte raz.

Súprava akumulátorov je poškodená.

1. Vymeňte súpravu akumulátorov.

Prístroj sa zastaví počas prevádzky

Akumulátor je prehriaty

- Prerušte prácu a akumulátor nechajte vychladnúť pod povolený teplotný rozsah. To môže trvať niekoľko minút.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy Vášho zariadenia odstránime v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dkladom o kúpe obráťte na Vášho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko. (adresa je uvedená na zadnej strane)

Technické údaje

		LBL 2 Battery	LBL 2 Battery Set	LBL 4 Battery	LBL 4 Battery Set
Výkonové údaje prístroja					
Rýchlosť vzduchu max.	km/h	210	210	250	250
Objemový prietok max.	m ³ /h	220	220	330	330
Prevádzkové napätie	V	18	18	36	36
Regulácia rýchlosti		-	-	áno	áno
Rýchlostné stupne		-	-	2	2
obsiahnutá súprava akumulátorov		-	Battery Power 18/25	-	Battery Power 36/25
Typ nabíjačky		-	Štandardná nabíjačka Battery Power 18 V	-	Rýchlonabíjačka Battery Power 36 V

Rozmery a hmotnosti

Hmotnosť	kg	2	2,5	2,2	3
Dĺžka x šírka x výška	mm	975 x 170 x 305	975 x 170 x 305	975 x 170 x 305	975 x 170 x 305

Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-79 * Merania boli vykonané s plochou dýzou

Hodnota vibrácií ruka-rameno	m/s ²	1,7	1,7	2,1	2,1
Neistota K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	0,2
* Hladina akustického tlaku	dB(A)	74	74	82	82
* Neistota K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2
* Hladina akustického výkonu L _{WA} +	dB(A)	88	88	96	96
* Neistota K _{WA}					

Technické zmeny vyhradené.

Vyhlasenie o zhode ES

Týmto prehlasujeme, že nižšie označený stroj zodpovedá na základe svojej koncepcie a konštrukčného vyhotovenia, ako aj od vyhotovení, ktoré sme uviedli do prevádzky, príslušným základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smerníc ES. V prípade zmeny, ktorú neschválime, stráca toto prehlásenie platnosť. Výrobok: Fúkač listia
Typ: LBL 2, LBL 4