



## LAUBEN HOT AIR FRYER 2500WT

Užívateľský manuál

# Lauben Hot Air Fryer 2500WT – Používateľský manuál

## Špecifikácia a vlastnosti

Model	LBNHAF2500
Napätie	220–240V~ 50/60Hz
Výkon	1 300 wattů
Objem koša	2,5 litra
Nastaviteľná teplota	80 °C–200 °C
Časovač	(0–60 min.)

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

**TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTIACH A PODOBNOM PROSTREDÍ, AKO NAPRÍKLAD:**


- kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí
- farmy
- použitie klientami v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
- v zariadeniach typu bed and breakfast

## Úvod

Táto teplovzdušná fritéza umožňuje jednoduchú a zdravú úpravu vašich obľúbených potravín. Vďaka rýchlej cirkulácii horúceho vzduchu a vrchnej platničky je možné pripraviť množstvo jedál. Najväčšou výhodou je skutočnosť, že teplovzdušná fritéza ohrieva jedlo zo všetkých smerov a pre väčšinu potravín nie je nutné použiť žiaden olej.

## Všeobecný popis


1. Ovládací panel
2. Veko
3. Telo
4. Kôš
5. Nádoba
6. Tlačidlo pre uvoľnenie koša
7. Rukoväť koša
8. Odvod vzduchu
9. Napájací kábel

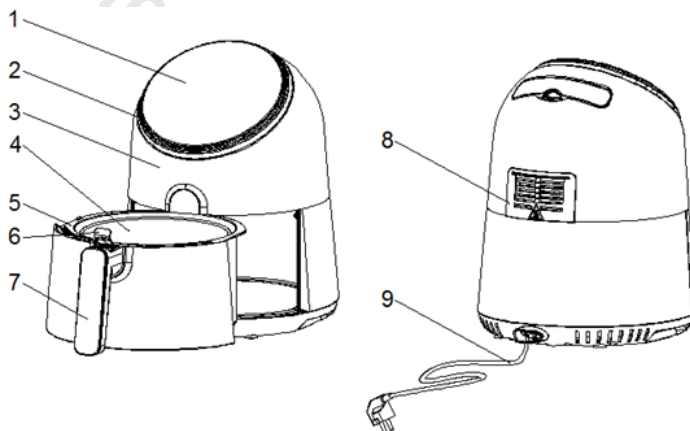


Obr. 1



Obr. 2

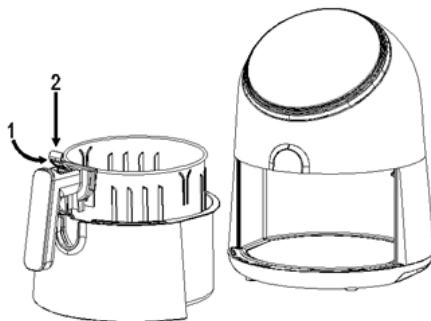


Obr. 3

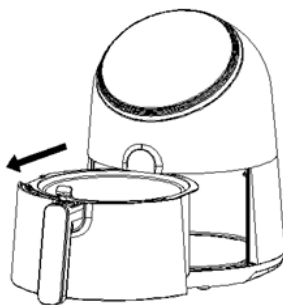


Obr. 4



Obr. 5

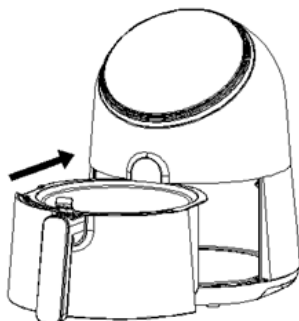

Obr. 6

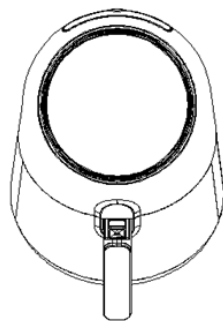

Obr. 7

## Dôležité

Tento návod na použitie si pred použitím spotrebiča dôkladne prečítajte a uschovajte ho pre ďalšiu potrebu.

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred používaním tejto teplovzdušnej fritézy by ste si mali dôkladne prečítať a následne dodržiavať nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia:

- Pred pripojením fritézy k sieťovej zásuvke, skontrolujte či napätie uvedené na spotrebiči odpovedá napätiu siete u vás doma.
- Ak tomu tak nie je, kontaktujte svojho predajcu a spotrebič **NEPOUŽÍVAJTE**.
- Fritézu pripájajte len k riadne uzemnenej zásuvke.
- **NENECHÁVAJTE** napájací kábel zariadenia visieť cez okraj stolu alebo lavice, ani sa dotýkať horúcich povrchov, aby nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla.
- Tento produkt **NIE JE MOŽNÉ** umiestniť na vyhrievaný povrch alebo do blízkosti plynového sporáku alebo horáku alebo do vyhrievanej trúby.
- **NEZAHRIEVAJTE** naprázdno, môže to viesť k zničeniu vykurovacieho telesa.
- Hotové pokrmy môžu byť veľmi horúce – nechajte okolo fritézy minimálne 10 cm voľného priestoru k cirkulácii vzduchu (pozor takisto na dlhé závesy, utierky, a podobne).
- Zabezpečte, aby bola fritéza prevádzkovaná na pevnom rovnom povrchu, ktorý sa neprehrieva a na ktorý nedosiahnu deti.
- Všetky potraviny vždy vkladajte do koša, aby sa nedostali do kontaktu s vykurovacím prvkom.
- Nezakrývajte otvory pre prívod a odvod vzduchu, v prípade, že je spotrebič v prevádzke.
- Naplnenie panvice olejom predstavuje riziko požiaru.
- Nedotýkajte sa vnútorných častí spotrebiča ak je v prevádzke.
- **NEPONÁRAJTE** výrobok do vody alebo inej kvapaliny, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, ani ho neumývajte pod tečúcou vodou.
- Aby nedošlo k elektrickému šoku alebo skratu, zabráňte preniknutiu akejkoľvek kvapaliny do spotrebiča.
- Behom prevádzky môžu byť niektoré časti veľmi horúce.
- **NEPREMIESTŇUJTE** spotrebič, keď je zapnutý.
- Nedovoľte deťom používať spotrebič.

- NEPOUŽÍVAJTE náhradné diely alebo príslušenstvo bez súhlasu výrobcu, aby nedošlo k požiaru, elektrickým poruchám a zraneniu.
- Vždy majte produkt vypojený zo zásuvky pri čistení a aj vtedy keď ho nepoužívate. Pred čistením nechajte fritézu vychladnúť.
- NEPOUŽÍVAJTE spotrebič s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou a prípadnými poruchami. Pre opravu sa obráťte na predajcu produktu alebo na autorizované servisné stredisko.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti, pokiaľ budú bez dohľadu a poučenia.
- Deti by mali byť pod dohľadom a nemali by sa so spotrebičom hrať, nejedná sa o hračku.
- Čistenie užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- NEPOUŽÍVAJTE vonku.
- Zabráňte kontaktu napájacieho kábla s horúcim povrchom.
- Nezapájajte spotrebič do zásuvky, ani neovládate ovládací panel mokrymi rukami.
- Na spotrebič nepokladajte žiadne predmety.
- Zariadenie v prevádzke neopenechávajte bez dozoru.
- V procese teplovzdušného fritovania je do vzduchu uvoľňovaná horúca para. Udržujte ruky a tvár v bezpečnej vzdialenosti od pary a odvodov vzduchu.
- Okrem toho dávajte pozor na horúcu paru a vzduch pri vyberaní panvice zo spotrebiča.
- V prípade, že zo spotrebiča vychádza tmavý dym, okamžite ho vypojte zo zásuvky. Nádobu zo spotrebiča vyberte až vtedy, keď z nej prestane vychádzať dym.
- NEPOUŽÍVAJTE k inému než k určenému použitiu.
- Nedotýkajte sa nabíjacieho káblu mokrymi rukami alebo v prípade, že stojíte vo vode.
- Balenie obsahuje malé súčasti, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Produkt vždy ukladajte mimo dosah detí. Vrecká alebo mnoho dielov, ktoré obsahujú, môžu po prehltnutí alebo po nasadení na hlavu spôsobiť udusenie.

## UPOZORNENIE

- Ak je zariadenie používané nesprávne, alebo pre profesionálne alebo čiastočne profesionálne účely, prípadne ak nie je používané v súlade s pokynmi v návode na použitie, stáva sa záruka neplatnou a za spôsobenú škodu nie sme povinní prevziať zodpovednosť.
- Spotrebič, ktorý nie je v prevádzke vypojte zo zásuvky.
- Aby bola možná bezpečná manipulácia alebo čistenie, potrebuje spotrebič na vychladnutie cca 30 minút.
- Pre zariadenia, ktoré je možné pripojiť do zásuvky: zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti zariadenia a musí byť jednoducho prístupná.

## AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Tento spotrebič je opatrený časovačom. Akonáhle sa na časovači objaví 0, spotrebič zazvoní a automaticky sa vypne. Pre manuálne vypnutie spotrebiča držte tlačidlo „1“ stlačené po dobu viac než 3 sekundy (Obr. 8).


## Pred prvým použitím

1. Odstráňte všetky obalové materiály.
2. Odstráňte zo spotrebiča nálepky alebo štítky.
3. Kôš a nádobu dôkladne umyte horúcou vodou, tekutým čistiacim prostriedkom a jemnou hubkou.  
Poznámka: Tieto diely môžete takisto umyť v umývačke.
4. Vnútornú a vonkajšiu časť spotrebiča otrite vlhkou handričkou.

Tato fritéza funguje bez použitia oleja, len za využitia horúceho vzduchu. Nádobu nenapĺňajte olejom alebo tukom na fritovanie.

## Príprava na použitie

1. Spotrebič umiestnite na stabilný, vodorovný a rovný povrch.  
**Spotrebič nepokladajte na povrch, ktorý nie je odolný voči teplu.**
  2. Umiestnite kôš do panvice (Obr. 3).
  3. Vytiahnite kábel z úložného priestoru umiestneného v spodnej časti spotrebiča.  
**Nádobu nenapĺňajte olejom ani inou tekutinou. Pre dokonalý výsledok môžete do panvice pridať maximálne jednu polievkovú lyžicu oleja.**
- Na spotrebič nepokladajte žiadne predmety, aby ste nenarušili prúdenie vzduchu a neovplyvnili výsledok teplovzdušného fritovania.**

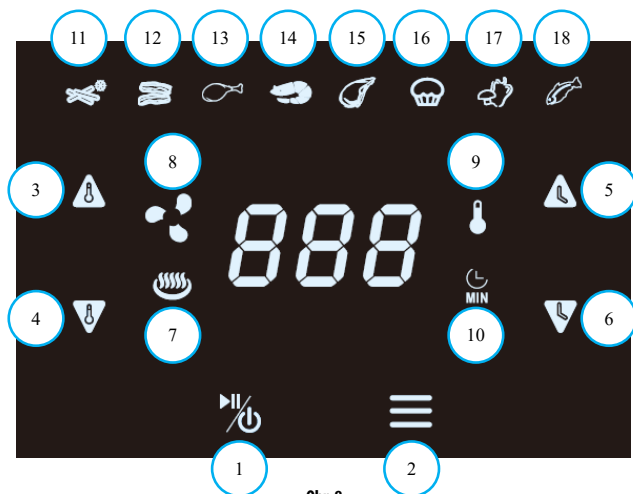

Obr. 8

## Používanie spotrebiča

### TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVANIE

1. Zapojte zástrčku do uzemnenej zásuvky.
2. Z teplovzdušnej fritézy opatrne vyjmite nádobu. (Obr. 4)
3. Vložte potraviny do koša. (Obr. 5)
4. Do nádoby dajte jednu lyžicu oleja.
5. Vložte nádobu späť do teplovzdušnej fritézy. (Obr. 6)

Dbajte na to, aby ste ju do tela fritézy dôkladne zasunuli.

**Nádobu nikdy nepoužívajte bez vloženého koša.**

**Upozornenie: Nedotýkajte sa nádoby behom používania spotrebiča a nejakú dobu potom, pretože sa výrazne zahreje. Nádobu držte výhradne za rukoväť.**

6. Nastavte požadovaný čas prípravy pre danú potravinu (viď oddiel „Nastavenie“ v tejto kapitole).
7. Ovládací panel ovládajte nasledovne (Obr. 8).

Zapojte spotrebič do zásuvky, indikátor prevádzky sa rozsvieti.

#### Tlačidlo 1 – Tlačidlo vypínača

Akonáhle je nádoba a fritovací kôš riadne umiestnený do tela hlavnej jednotky, tlačidlo vypínača sa rozsvieti. Stlačením vypínača po dobu 3 sekúnd nastavíte počiatočnú teplotu jednotky na 200 °C a čas prípravy na 15 minút. Stlačením vypínača po dobu 3 sekúnd v priebehu prípravy spotrebič vypnete. Všetky svetlá zhasnú a ventilátor sa prestane točiť.

Poznámka: V priebehu prípravy môžete tlačidlo krátko stlačiť a prípravu tak prerušiť a opätovne spustiť.

#### Tlačidlo 2 – Tlačidlo prednastavenia

Po stlačení tlačidla „☰“, budete môcť prechádzať ponukou 8 najčastejšie pripravovaných potravín. Akonáhle jednu z nich zvolíte, spotrebič zahájí prevádzku s prednastaveným časom a teplotou prípravy.

#### Tlačidlá 3 a 4 – Tlačidlá pre ovládanie teploty

Pomocou symbolov + a - môžete zvyšovať alebo znižovať teplotu prípravy s krokom 5 °C. Podržaním tlačidla teplotu môžete zmeniť rýchlo. Teplotné rozmedzie: 80 °C–200 °C.

#### Tlačidlá 5 a 6 – Tlačidlá pre ovládanie časovača

Pomocou symbolov + a - môžete predlžovať alebo skracovať čas prípravy s krokom 1 minúta. Podržaním tlačidla čas prípravy môžete zmeniť rýchlo.

**Indikátor „7“ – Indikátor ohrevu**

**Indikátor „8“ – Indikátor ventilátoru**

**Indikátor „9“ – Indikátor teploty**

## Indikátor „10“ – Indikátor časovača

### Indikátory „11–18“

- 11 – hranolky
- 12 – slanina
- 13 – kuracie paličky
- 14 – krevety
- 15 – steak
- 16 – muffiny, sladké pečivo
- 17 – zelenina
- 18 – ryby

8. Niektoré potraviny je potrebné v polovici času prípravy pretrepať (viď oddiel „Nastavenie“ v tejto kapitole). Pre premiešanie potravín vysuňte nádobu zo spotrebiča uchopením rukoväte a potraviny premiešajte. Následne vložte nádobu späť do fritézy.

**Upozornenie: Pri pretrepávaní dávajte pozor, aby ste nestlačili tlačidlo na rukoväti. (Obr. 3)**

Tip: Aby ste znížili hmotnosť pretrepávaného obsahu, môžete z nádoby vybrať kôš a pretrepať len kôš. V takom prípade vysuňte nádobu zo spotrebiča, umiestnite ju na teplu odolný povrch a stlačte tlačidlo na rukoväti pre vybratie koša z nádoby.

9. Akonáhle budete počuť zapínanie alarmu, nastavený čas prípravy uplynul. Vysuňte panvicu zo spotrebiča a umiestnite ju na teplovzdorný povrch.
10. Skontrolujte, či sú potraviny hotové. V prípade, že ešte hotové nie sú, jednoducho panvicu vráťte späť do spotrebiča a nastavte časovač na niekoľko ďalších minút.
11. Pro vytiahnutú potravín (napr. hranoliek) vysuňte nádobu z teplovzdušnej fritézy a umiestnite ju na teplovzdorný povrch, stlačte tlačidlo pre uvoľnenie koša a vyberte z nádoby kôš.

**Kôš neobracajte hore nohami dokiaľ je stále v nádobe. V takom prípade by sa nadbytočný olej nahromadený na dne nádoby vylial na pripravené potraviny.**

**Nádoba, potraviny a fritéza sú horúce. V závislosti na type potravín vo fritéze môže z nádoby unikať para.**

12. Kôš vyprázdňte do misky alebo do taniera.

Tip: Rozmerné alebo krehké potraviny zdvíhajte z koša pomocou kliešťov.

13. Akonáhle je jedna dávka potravín hotová, je fritéza okamžite pripravená k úprave ďalších potravín.

## NASTAVENIE

Pomocou nižšie uvedenej tabuľky môžete zvoliť základné nastavenie pre príslušné potraviny.

**Poznámka: Je potrebné mať na pamäti, že tieto nastavenia sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že potraviny sa líšia pôvodom, rozmerom, tvarom a značkou, nemôžeme optimálne nastavenie pre konkrétne potraviny zaručiť.**

Pretože teplovzdušná technológia vzduch vo vnútri spotrebiča ihneď zahreje, krátke vytiahnutie nádoby zo spotrebiča v priebehu teplovzdušného fritovania proces nijako nenaruší.

### Tipy

- Menej rozmerné potraviny obvykle vyžadujú o niečo kratší čas prípravy než potraviny s väčšími rozmermi.
- Väčšie množstvo potravín vyžaduje len o málo dlhší čas prípravy a menšie množstvo potravín vyžaduje len o málo kratší čas prípravy
- Premiešanie menej rozmerných potravín v polovici času prípravy zabezpečí optimálny konečný výsledok a pomáha zabrániť nerovnomernému fritovaniu.
- Optimálne množstvo pre prípravu chrumkavých hranoliek je 500 gramov.
- Pre rýchlu a jednoduchú prípravu plnených jedál použite kupované cesto. Kupované cesto takisto vyžaduje kratší čas prípravy než domáce cesto.
- Ak chcete upiecť koláč alebo quiche, prípadne fritovať krehké alebo plnené potraviny, umiestnite do koša teplovzdušnej fritézy plech na pečenie alebo zapekaciu misu.
- Teplovzdušnú fritézu môžete používať takisto na ohrievanie potravín. Pre ohrievanie potravín nastavte teplotu na 150 °C a čas maximálne na 10 minút.

	Min-max Množstvo (g)	Čas (Min.)	Teplota (°C)	Protřepat	Poznámka
<b>Zemiaky a hranolky</b>					
Úzke mrazené hranolky	300-400	18-20	200	pretřepat'	
Široké mrazené hranolky	300-400	20-25	200	pretřepat'	
Zapekané zemiaky	500	20-25	200	pretřepat'	
<b>Mäso a hydina</b>					
Steak	100-500	10-15	180		
Bravčové kotlety	100-500	10-15	180		
Hamburger	100-500	10-15	180		
Párok v rožku	100-500	13-15	200		
Spodné stehná	100-500	25-30	180		
Kuracie prsia	100-500	15-20	180		
<b>Ostatné</b>					
Jarné závitky	100-400	8-10	200	pretřepat'	Používajte pripravené k tepelnej úprave
Mrazené kuracie nugety	100-500	6-10	200	pretřepat'	Používajte pripravené k tepelnej úprave
Mrazené rybie prsty	100-400	6-10	200		Používajte pripravené k tepelnej úprave
Mrazené obalované syry	100-400	8-10	180		Používajte pripravené k tepelnej úprave
Plnená zelenina	100-400	10	160		
<b>Pečenie</b>					
Koláč	300	20-25	160		Použite plech na pečenie
Quiche	400	20-22	180		Použite plech na pečenie / zapekáciu misu
Muffiny	300	15-18	200		Použite plech na pečenie
Sladké snacky	400	20	160		Použite plech na pečenie / zapekáciu misu

**Poznámka: Ak začínate fritovať, ešte keď je teplovzdušná fritéza stále studená, pripočítajte k času prípravy 3 minúty.**

## Čistenie

Po každom použití spotrebič vyčistite.

**Nádoby a kôš s nepríhlavým povrchom. Nepoužívajte na čistenie kovové kuchynské pomôcky alebo agresívne čistiace prostriedky, ktoré by nepríhlavý povrch mohli poškodiť.**

1. Vypojte zástrčku zo zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.

**Poznámka: Aby teplovzdušná fritéza vychladla rýchlejšie, vyberte z nej nádobu.**

2. Vonkajšiu časť spotrebiča otrite vlhkou handričkou.

Umyte nádobu a kôš horúcou vodou, tekutým čistiacim prostriedkom a jemnou hubkou. Tieto dva diely je možné umývať v umývačke.

3. Pre odstránenie ostávajúcých nečistôt môžete použiť tekutý odmastovací prostriedok.

**Tip:** Pokiaľ sú ku košu alebo ku dnu nádoby prichytené nečistoty, naplňte nádobu horúcou vodou s tekutým čistiacim prostriedkom. Vložte kôš do nádoby a nechajte nádobu a kôš namočený po dobu približne 10 minút.

4. Vnútornú časť spotrebiča umyte horúcou vodou a jemnou hubkou.

5. Pre odstránenie prípadných zvyškov potravín očistite vykurovací prvok čistiacou kefkou.

## Skladovanie

1. Spotrebič vypojte zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
2. Uistite sa, že sú všetky diely čisté a suché.

## Životné prostredie

Spotrebič na konci životnosti nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ho na oficiálnom zbernom mieste pre recykláciu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.

## Záruka a servis

Ak potrebujete servis alebo informácie alebo v prípade akéhokoľvek problému kontaktujte svoje miestne autorizované stredisko.

## Odstraňovanie problémov


Problém	Možná príčina	Riešenie
Teplotovzdušná fritéza nefunguje.	Spotrebič nie je zapojený do zásuvky.	Zapojte zástrčku do uzemnenej zásuvky.
	Nenastavili ste časovač.	Pre zapnutie spotrebiča nastavte čas prípravy podľa manuálu.
Potraviny pripravované vo fritéze nie sú hotové.	Potravin je v koši príliš mnoho.	Do koša vkladajte menšie dávky potravín. Menšie dávky sa fritujú rovnomernejšie.
	Nastavená teplota je príliš nízka.	Pomocou tlačidla pre ovládanie teploty ju upravte podľa „Nastavenie“ v kapitole „Používanie spotrebiča“.
	Doba prípravy je príliš krátka.	Pomocou tlačidla pre ovládanie času ho upravte podľa „Nastavenie“ v kapitole „Používanie spotrebiča“.
Potraviny sú fritované nerovnomerne.	Niektoré druhy potravín je potreba v polovici času prípravy pretrepať.	Potraviny, ktoré ležia jedna na druhej alebo jedna cez druhú (napr. hranolky), je nutné v polovici času prípravy pretrepať. Viď oddiel „Nastavenie“ v kapitole „Používanie spotrebiča“.
Fritované potraviny po vybratí z fritézy nie sú chrumkavé.	Použili ste druh potravín, ktorý má byť pripravený v klasickej fritéze.	Aby bolo výsledné jedlo chrumkavejšie, používajte potraviny pre prípravu v trube alebo potraviny ľahko potrite olejom.
Nádoby nie je možné do spotrebiča správne zasunúť.	V koši je príliš mnoho potravín.	Kôš nenapĺňajte nad indikátor MAX.
	Kôš nie je správne vložený do nádoby.	Tlačte kôš do nádoby, dokiaľ nebudete počuť cvaknutie.
Zo spotrebiča vychádza biely dym.	Pripravujete masťné potraviny.	Keď v teplotovzdušnej fritéze pripravujete masťné potraviny, do nádoby unikne veľké množstvo oleja. Olej vytvára biely dym a nádoba sa môže zahriať viac, než je obvyklé. Táto skutočnosť nijak neovplyvní spotrebič ani konečný výsledok.
	Nádoba stále obsahuje zbytky omastku z predchádzajúceho použitia.	Biely dym je spôsobený tým, že sa v nádobe zohrieva omastok. Dbajte na to, aby ste nádobu po každom použití riadne očistili.
Čerstvé hranolky sú fritované nerovnomerne.	Použili ste nesprávny typ zemiakov.	Používajte čerstvé zemiaky, ktoré behom fritovania zostanú pevné.
	Pred fritovaním ste hranolky dostatočne neopláchlili.	Hranolky dôkladne prepláchnite, aby ste z ich povrchu odstránili škrob.
Čerstvé hranolky po vybratí z fritézy nie sú chrumkavé.	To, ako sú hranolky chrumkavé, závisí na množstve oleja a vody v hranolkách.	Dbajte na to, aby ste hranolky pred pridaním oleja dostatočne osušili.
		Nakrájajte hranolky na menšie kúsky, aby boli chrumkavejšie.
		Aby boli výsledné hranolky chrumkavejšie, pridajte trochu viac oleja.




## Správna likvidácia tohoto produktu



Táto značka znamená, že by tento produkt na území EU nemal byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Aby ste zabránili možným škodám na životnom prostredí alebo zdraví spôsobených neriadenu likvidáciou odpadu, zodpovedne produkt recyklujte a podporte tak udržateľné opätovné využitie zdrojov. Pre vrátenie použitého zariadenia použite zberný systém alebo kontaktujte maloobchodného predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Predajca môže zabezpečiť recykláciu produktu šetrnú k životnému prostrediu.

1. Uvedený symbol  na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Z dôvodu správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ich prevezmú bez akýchkoľvek poplatkov. Správnu likvidáciu tohoto výrobku pomôžete chrániť cenné prírodné zdroje a podporujete prevenciu potencionálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohla spôsobiť nesprávna likvidácia takéhoto odpadu. Ďalšie podrobnosti s tým súvisiace si vyžiadajte na miestnom úrade alebo v mieste najbližšieho zberného dvora. Pri nesprávnej likvidácii takéhoto typu odpadu, vám v súlade so štátnymi predpismi hrozí udelenie pokuty.

**Informácie pre užívateľov, týkajúce sa likvidácie elektrických a elektronických zariadení (určených pre firmy a spoločnosti):**  
Za účelom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

**Informácie pre spotrebiteľov, na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, v iných krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ:** Za účelom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na príslušnom úrade alebo su svojho predajcu takýchto zariadení. Všetko je vyjadrené symbolom  prečiarknutého kontajnera na výrobku, obale alebo v tlačových materiáloch.

2. Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

**Záručná lehota** je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené neštandardným používaním, mechanickým poškodením, vystavením agresívnym podmienkam, zachádzaním v rozpore s manuálom a bežným opotrebovaním. Záručná doba pre batériu je 24 mesiacov, na jej kapacitu 6 mesiacov. Viac informácií ohľadom záruky nájdete na [www.elem6.com/warranty](http://www.elem6.com/warranty)

Výrobca, dovozca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené montážou alebo nesprávnym používaním produktu.

## Vyhľadanie o zhode EÚ

Spoločnosť elem6 s.r.o. týmto prehlasuje, že zariadenie Lauben Hot Air Fryer 2500WT je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice **2014/30/EU** a **2014/35/EU**. Všetky produkty Lauben sú určené na predaj bez obmedzení v Nemecku, Českej republike, Slovensku, Poľsku, Maďarsku a v ďalších členských krajinách EÚ. Úplné prehlásenie o zhode je možné stiahnuť z webu [www.lauben.com/support/doc](http://www.lauben.com/support/doc)

## Dovozca do EU

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika  
[www.lauben.com](http://www.lauben.com)

## Výrobca

TIGMON GmbH, Yorkstraße 22; 93049 Regensburg, Deutschland

**Chyby tlače a zmeny v návode na použitie sú vyhradené.**

