




LG Hom-Bot

Návod na aktualizaci

- 1 Uložte soubor "update.zip" do kořenového adresáře paměťové karty bez vytváření dalšího adresáře.

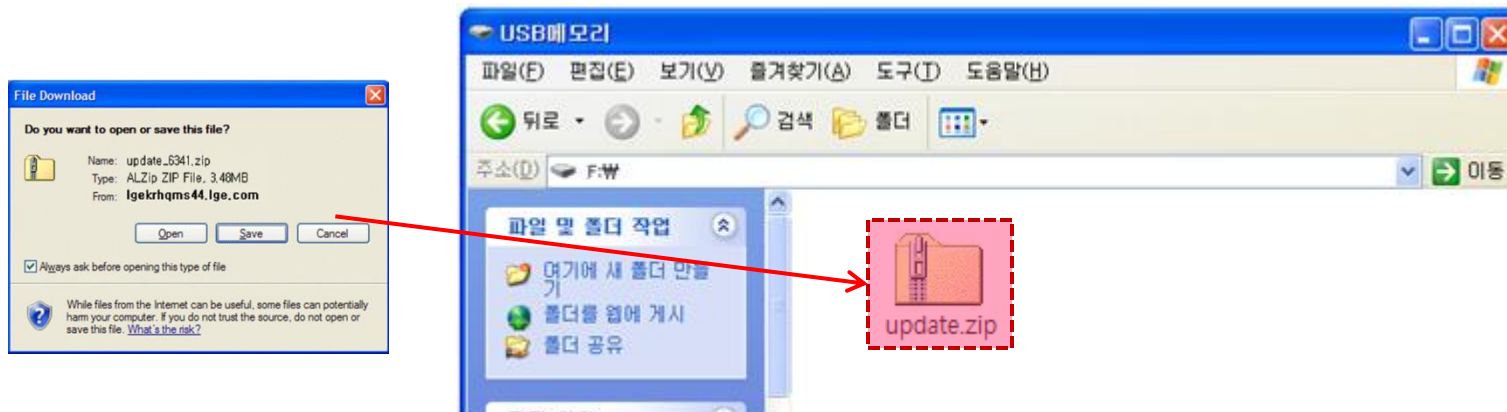

- 2 Extrahujte soubor "update.zip" do kořenového adresáře. Potom můžete vidět nové tři soubory.



Zkontrolujte adresář, který chcete extrahovat.


- 3 Po dokončení vyjměte paměťovou kartu z počítače.
Pomocí ikony na spodní straně tapety ji můžete bezpečně odstranit.



- 4 Vypněte napájení Robotického vysavače. (OFF)



- 5 Po vypnutí napájení vložte paměťovou kartu do USB portu.

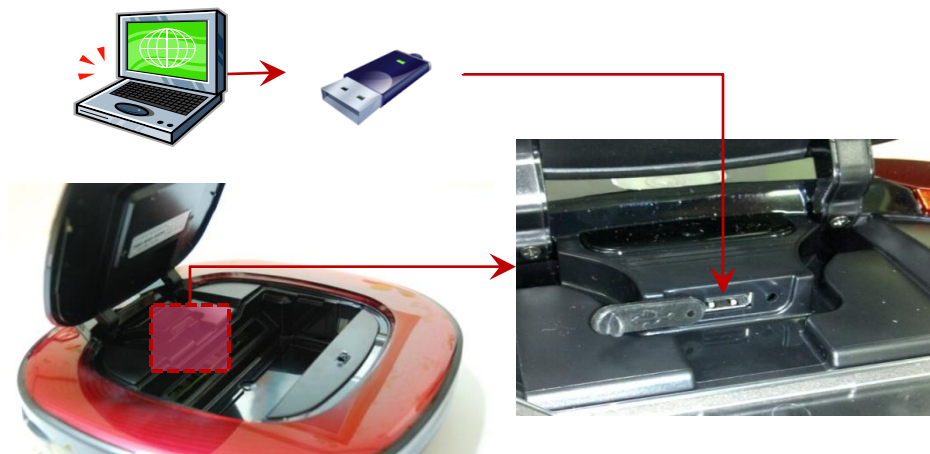

- 6 Stiskněte tlačítko "START / STOP" pro zapnutí napájení a aktualizace se automaticky spustí s hlasovým naváděním, "Software bude aktualizován."

Když je hotovo, je dokončení aktualizace oznámeno hlasovým naváděním a napájení se vypne.
 (Zkontrolujte, zda je světlo kamery na spodní straně vypnuto, jakmile je vypnuto napájení).



※ upozornění - Nevypínejte napájení robota dříve, než hlasové navádění oznámí, že "aktualizace softwaru je dokončena"

- 7 Po vypnutí napájení vyjměte paměťovou kartu.
 A používejte přístroj robotického vysavače až po zapnutí napájení.