


NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Tento přístroj není určen k užívání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nebudou pod dohledem, nebo nedostanou-li instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou pro jejich bezpečnost.

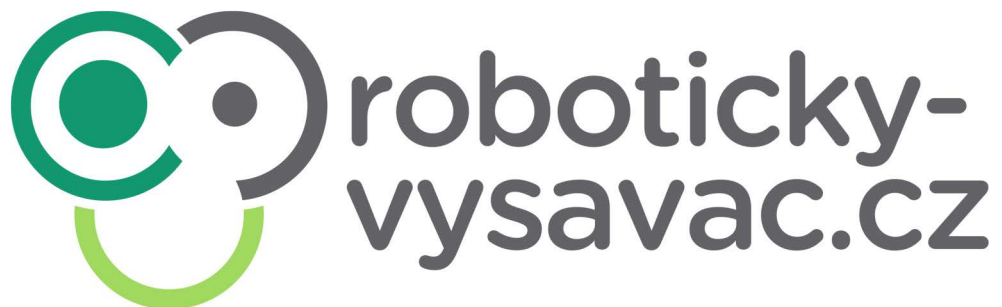

raycop
Clean the Unseen

UVC antibakteriální vysavač
Návod k obsluze

BK-130

- Než začnete produkt používat, pečlivě si prosím přečtěte následující instrukce.
- Technické údaje jsou platné k datu tisku návodu.

● Obsah

RAYCOP, ničí neviditelné

Před použitím

- ▶ Důležité bezpečnostní instrukce 3
- ▶ Popis vysavače Raycop 6
- ▶ Popis ovládacího tlačítka ON/OFF a kontrolního panelu 7

Jak používat Raycop

- ▶ Jak používat Raycop 8
- ▶ Bezpečnostní prvky 9
- ▶ Doporučené metody čištění 9
- ▶ Uskladnění vysavače Raycop 9

Údržba vysavače Raycop

- ▶ Čištění vysavače Raycop 10
- ▶ Čištění prachové nádoby a filtru 11
- ▶ Čištění UVC lampy 12


Výměna příslušenství

- ▶ Výměna UVC lampy 13
- ▶ Výměna Mikro-alergického filtru 14

Doporučení

- ▶ Než zavoláte do servisu 15
- ▶ Zákaznický servis a originální příslušenství 16
- ▶ Záruční list 19

● RAYCOP, ničí neviditelné

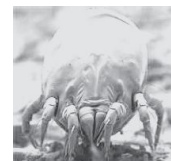

raycop

UVC antibakteriální vysavač



Děkujeme Vám za zakoupení UVC antibakteriálního vysavače Raycop. Raycop je určen na čištění postelí, matrací, lůžkovin a čalouněného nábytek ve Vaší domácnosti. Věříme, že Vám Raycop pomůže zlepšit čistotu Vašeho domova a zajistí Vám zdravý spánek.

Lůžka jsou hlavním stanovištěm pro roztoče a bakterie. Na lůžku strávíme třetinu svého života s miliony těchto neinvitovaných hostů. Zatímco spíme, jemné částičky naší kůže odpadávají na lůžkoviny a matrace. Těmito částičkami se živí roztoči, kteří po sobě zanechávají mikroskopické výkaly, na které jsou mnozí z nás alergičtí. Teplota a vlhkost našeho těla během spánku pomáhá kultivovat plísňové a bakteriální, které se také živí částičkami naší opadané kůže a lůžka jsou tak živnou půdou pro různé druhy alergií a nemocí.

Roztoče a bakterie můžete nalézt u Vás doma v postelích, matracích, polštářích, sedacích soupravách, židlích, koberecích a jiných tkaninách.

Je prokázáno, že roztoči, bakterie a hlavně jejich mikroskopické výkaly jsou příčinou alergií, astma a mnoha kožních onemocnění.

Z výše uvedených důvodů jsme pro Vás vyvinuli UVC antibakteriální vysavač Raycop. Raycop je vybaven třemi unikátními funkcemi, díky kterým zabíjí bakterie a ničí roztoče, kteří jsou původcem vzniku alergií a astma a dalších závažných onemocnění.

Tři unikátní funkce

UVC sterilizační lampa zabije 99,9% bakterií a pomáhá vymýtit roztoče, kteří mohou vyvolat astma a v některých případech i další závažná onemocnění jako je zápal plic apod.

Vibrační destička uvolní miliony roztočů, kteří jsou mezi sebou hákovitě zakleslí v matracích a polštářích, zajistí hloubkové vyčištění.


Výkonné sání s dvoustupňovou Mikro – Alergickou filtrací bezpečně a účinně odstraní roztoče a jejich výkaly z Vašich lůžek.

● Důležité bezpečnostní instrukce


Při používání elektrického zařízení je třeba řídit se platnými bezpečnostními opatřeními, která je nutné dodržovat.

- ⚠ **Varování** : Při nedodržení těchto instrukcí může dojít k poranění nebo úmrtí.
- ⚠ **Upozornění** : Při nedodržení těchto instrukcí může dojít k poškození majetku nebo výrobku.

⚠ Varování Pro zabránění požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

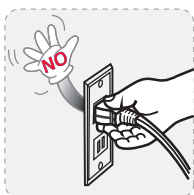

Nepoužívejte výrobek, pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozeny. Pokud výrobek nefunguje dle návodu, je poničený, byl použit mimo budovu nebo spadl do vody, kontaktujte autorizovaný servis.

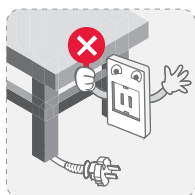


Netahejte za napájecí kabel výrobku. Nepoužívejte kabel namísto rukojeti. Nezavírejte dveře, pokud je mezi nimi kabel natažený, netahejte kabel kolem ostrých hran a rohů. Udržujte kabel daleko od horkých povrchů.



Před čištěním výrobku jej nejprve odpojte od elektrické sítě a na čištění použijte suchý hadřík. Nesťíkejte na výrobek vodu a nepoužívejte na čištění těkavé látky jako je alkohol nebo benzín.




Vypněte výrobek hlavním vypínačem dříve, než jej odpojíte od el. zásuvky. Nedotýkejte se prsty kolíků zástrčky.

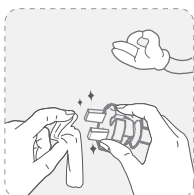

Pokud je zástrčka mokrá nebo špinavá, očistěte a osušte ji suchým hadříkem. Nepoužívejte výrobek, pokud je kabel nebo zástrčka mokrá. Nedotýkejte se výrobku vlhkými rukama.



Nepoužívejte výrobek na úklid hořlavých látek, horkých nebo ostrých předmětů jako jsou cigarety, zápalky, horký popel, kolíky nebo čepel.

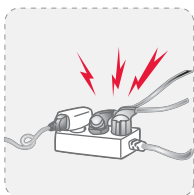

Nepoužívejte více el. spotřebičů zapojených ve stejnou dobu do jedné zásuvky.




Vysavač smí opravovat a rozebírat pouze autorizovaný servis. V případě problémů vysavač nerozebírejte ani neopravujte a kontaktujte autorizovaný servis.

* Každý stát používá jiný tvar zástrčky a zásuvky.


● Důležité bezpečnostní instrukce




Nestoupejte na výrobek. Zabraňte pádu výrobku, může dojít k poškození UVC lampy.

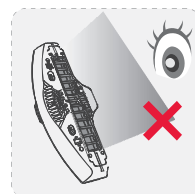

Zabraňte přímému kontaktu ultrafialového záření UVC lampy s očima nebo kůží lidí či zvířat. Může dojít k poranění.

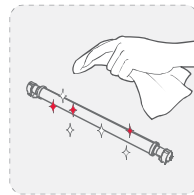

Udržujte ochrannou tubu UVC lampy čistou. Je-li ochranná tuba zaprášená, může dojít ke snížení účinnosti UVC paprsků a tím i sterilizace. Před čištěním UVC lampy odpojte výrobek od el. sítě a ujistěte se, že je výrobek skutečně odpojený a nelze jej zapnout. Na čištění trubice nepoužívejte hořlavé nebo těkavé tekutiny.

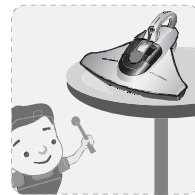

Udržujte výrobek mimo dosah dětí a kojenčů. Nedovolte dětem, aby vysavač používali jako hračku. Při použití výrobku blízko dětí je nutná značná pozornost.



Rychlým a opakovaným mačkáním tlačítka ON/OFF můžete zkrátit životnost výrobku.




Do výrobku používejte pouze originální náhradní díly.




Nepoužívejte výrobek pro jiné účely než je čištění a sterilizace textilních materiálů jako jsou matrace v postelích, přehozy, deky, polštáře, koberce a čalouněný nábytek apod.



Do výrobku používejte pouze originální náhradní díly.

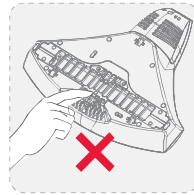


Nedotýkejte se vibrační destičky v průběhu provozu výrobku, pokud vibruje.

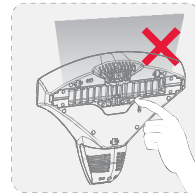

Nedotýkejte se UVC lampy okamžitě po použití, může být horká a došlo by k popálení kůže.



Pokud máte citlivou pokožku, nepoužívejte výrobek bez předchozí konzultace s lékařem.

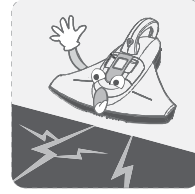


Nepoužívejte výrobek na objekty s roztrhanými povrchy. Nepoužívejte výrobek na objekty, u kterých hrozí obarvení.


* Každý stát používá jiný tvar zástrčky a zásuvky.

● Důležité bezpečnostní instrukce


! Upozornění Pro zabránění poškození majetku nebo výrobku

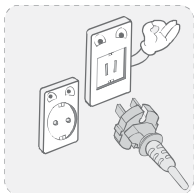


Používejte výrobek v el. síti, dle informačního štítku na výrobku.

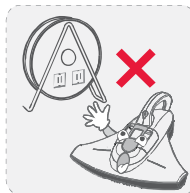


Nepoužívejte výrobek venku nebo na vlhkých površích. Výrobek je určen výhradně pro domácí použití.

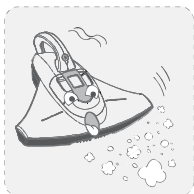

Nezakrývejte větrací otvor na výrobku. Nepoužívejte výrobek, pokud je větrací otvor zablokovaný. Udržujte větrací otvor čistý, bez prachu, vláken, vlasů nebo jiných předmětů. Pokud je výrobek zapnutý nebo pracuje, nedávejte pod něj ruku nebo jiné části těla.

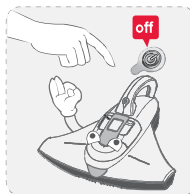

Před přenášením výrobku na jiné místo jej nejprve vypněte.

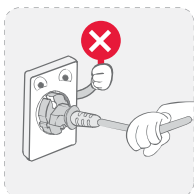

Pokud výrobek nepoužíváte, nenechte jej zapnutý a vytáhněte kabel z el. zásuvky. Při vytažování zástrčky z el. zásuvky uchopte přímo zástrčku, nevytahujte ji za kabel.



Ujistěte se, že jsou prachová nádobka a filtry správně umístěny ve výrobku. Jsou-li umístěny nesprávně, může dojít k poškození výrobku nebo ke snížení výkonu. Než umístíte filtr do prachové nádobky, ujistěte se, že je filtr suchý.




Pokud výrobek vydává neobvyklé zvuky, pachy nebo se z něj kouří, okamžitě jej vypněte a kontaktujte autorizovaný servis.




Nepoužívejte ani neskladujte výrobek v blízkosti horkých nebo hořlavých zařízení jako jsou topná tělesa, zápalné spreje nebo zápalné materiály.

* Každý stát používá jiný tvar zástrčky a zásuvky.

● Popis vysavače Raycop

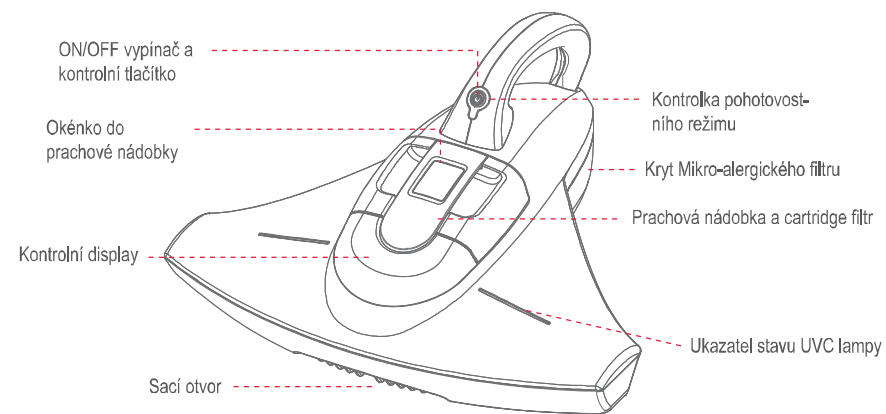


< horní část vysavače >

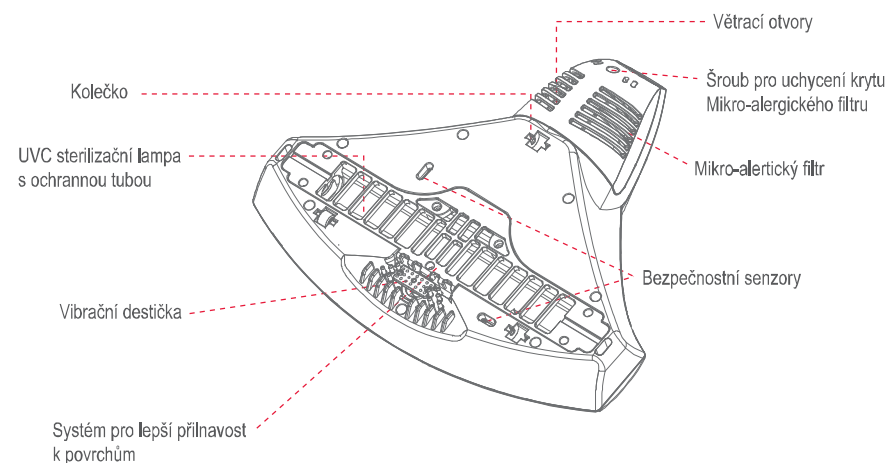

< spodní část vysavače >

● Popis ovládacího tlačítka ON/OFF a kontrolního panelu

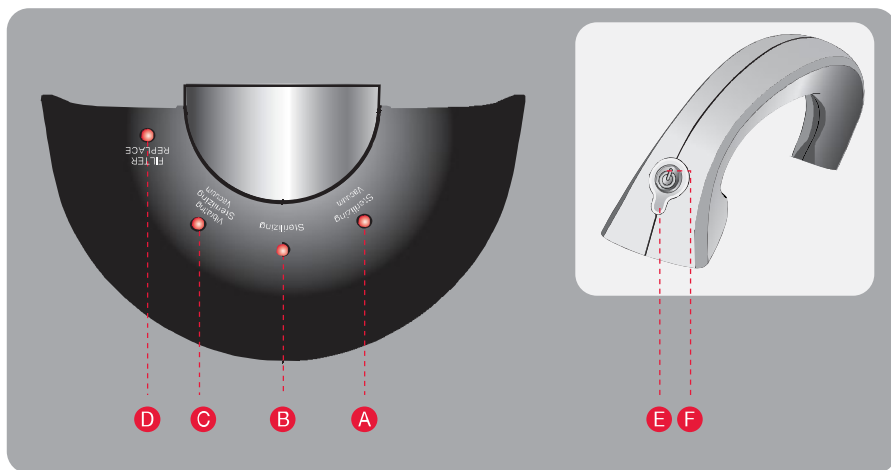

- A** Kontrolka Sterilization Cleaning
Zapnutá UVC lampa + sání
- B** Kontrolka Sterilization
Zapnutá pouze UVC lampa
- C** Kontrolka Vibrating and Sterilization Cleaning
Zapnutá vibrační destička + UVC lampa + sání
- D** Kontrolka výměny Mikro-alerpického filtru
Kontrolka bliká, pokud je třeba vyměnit Mikro-alerpický filtr
- E** Kontrolka pohotovostního režimu
Kontrolka se rozsvítí, při odemknutí vysavače Raycop
- F** Tlačítko ON/OFF
Tlačítko pro vypnutí a zapnutí vysavače a nastavení jednotlivých funkcí vysavače.

● Jak používat Raycop

* V různých státech se používají různé tvary zástrčky a zásuvky.


01 Zapojte zástrčku do el. zásuvky

- Kontrolka u tlačítka ON/OFF se s pípnutím rozsvítí. Před použitím vyčistěte prachovou nádobku a cartridge filtr.



02 Odemkněte Raycop

- Podržte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí. Raycop je nyní připraven a odemknut pro použití.

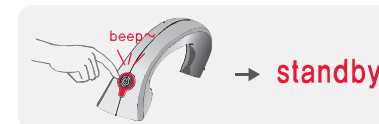


03 Dalším stiskem tlačítka ON/OFF vyberte uklízeční mód vysavače.

- Raycop začne pracovat po uplynutí 1 sec. Pokaždé, když stisknete kontrolní tlačítko ON/OFF se změni uklízeční mód vysavače Raycop, jak je ukázáno níže:




Sterilizace (dezinfekce)

Sterilizace (dezinfekce) je prováděna UVC lampou.




Sterilizace a sání

UVC sterilizace (dezinfekce) + sání
Funkci vibrace můžete vypnout, jestliže se obáváte, že vibrační destička může poškodit uklízený povrch.




Vibrace, Sterilizace a sání

Vibrace + UVC sterilizace (dezinfekce) + sání
Při zapnutí vibrační destičky, vysavač uvolňuje prachové částičky, bakterie a roztoče, kteří přiléhají k matraci, příkrývcce, polštáři, pohovce a jiném bytovém textilu a vysaje je do prachové nádobky.



04 Zastavení vysavače Raycop

- Když chcete zastavit vysavač Raycop, opět stiskněte tlačítko ON/OFF a vysavač přestane pracovat.



● Jak používat Raycop


⦿ Bezpečnostní prvky

- **Systém odemknutí/zamknutí vysavače**
Dětská pojistka, aby se zabránilo neúmyslnému zprovoznění vysavače.
- **Bezpečnostní senzory UVC lampy**
Bezpečnostní senzory vypnou UVC lampu při zvednutí vysavače Raycop 5 cm a více nad čistěný povrch. Jakmile položíte Raycop zpět na uklízený povrch, UVC lampy se automaticky sama opět zapne.
Pro Vaši bezpečnost jsou dva senzory umístěny na spodní straně vysavače a za žádných okolností tyto senzory nezakrývejte.
- **Kontrolní systém provozu**
Raycop se automaticky vypne po 30 minutách provozu. Po 29 minutách uslyšíte zvukový signál a kontrolka u tlačítka ON/OFF začne blikat na znamení, že se vysavač vypne.


⦿ Komfortní a pohodlné čištění Vašich matrací, pokrývek a přehozů

Délku užítosti Vaší matrace určuje, jak často budete používat Váš Raycop. Pro dosažení co nejlepšího výsledku je doporučeno čištění dle níže uvedených frekvencí vycházejících z doporučení Britské Alergické nadace.

- Nová matrace : použijte Raycop jednou měsíčně
- Starší matrace : používejte Raycop jednou denně v prvním týdnu, a poté jednou měsíčně

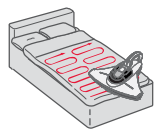

Pokud čistíte dvoulůžko, vyčistěte nejprve jednu matraci a poté až druhou. Umístěte Raycopa na matraci a vyberte čisticí metodu pomocí tlačítka On/OFF. Při čištění držte Raycopa vodorovně s povrchem a pohybujte jím hladce, pomalu a stabilně.



Jestliže čistíte deku, držte Raycopa vodorovně s povrchem a pohybujte jím dopředu a dozadu tak, jak je ukázáno na obrázku.




Pro malé povrchy jako jsou polštáře, doporučujeme pohybovat Raycopem tam a zpět tak, jak je zobrazeno na obrázku.

⦿ Uskladnění vysavače Raycop


Po skončení úklidu odpojte vysavač od elektrické sítě.

- Uskladněte Raycop mimo dosah dětí a nemluvnat.
- Po použití vysavače Raycop vyčistěte prachovou nádobku a cartridge filtr.
- Smotejte napájecí kabel a zafixujte jej připojeným klipem, jak je ukázáno na obrázku.

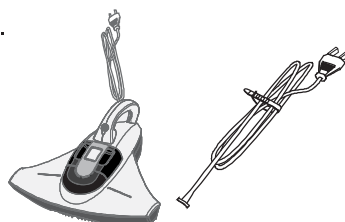

● Údržba vysavače Raycop


⦿ Čištění sacího otvoru

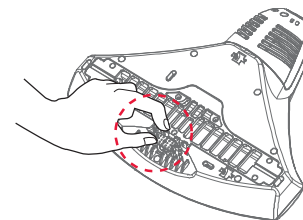

Pokud je sací otvor znečištěn prachem nebo jinými nečistotami, pečlivě jej očistěte.

Znečištěný sací otvor může mít za následek zvýšenou hlučnost, snížený sací výkon nebo přehřátí motorů vysavače, celkově se může snížit účinnost vysavače.

⦿ Čištění systému pro lepší přilnavost k povrchům

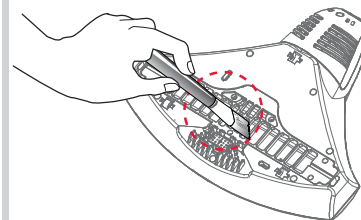


Pokud je oblast znečištěna prachem, vlasy nebo jinými nečistotami, pečlivě ji očistěte.

Znečištěná oblast může mít za následek zvýšenou hlučnost, snížený sací výkon nebo přehřátí motorů vysavače, celkově se může snížit účinnost vysavače.

Na čištění nepoužívejte předměty s ostrými hranami, jako jsou nože či šroubováky.


⦿ Čištění prostoru pro prachovou nádobku

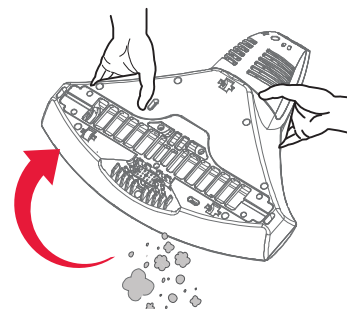


Pokud je znečištěn prostor pro umístění prachové nádobky, vyjměte nádobku ven z vysavače a zatřeste vysavačem nad košem dle obrázku, aby vypadaly veškeré nečistoty případně prostor vytřete suchým hadříkem.

● Údržba vysavače Raycop


⦿ Čištění prachové nádoby a filtru

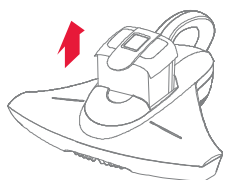

1 Ujistěte se, že je vysavač odpojen od el. sítě a vytáhněte prachovou nádobku směrem vzhůru viz obrázek.

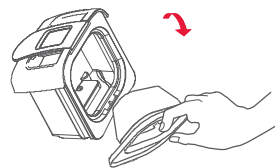

2 Sundejte cartridge filtr z prachové nádoby.

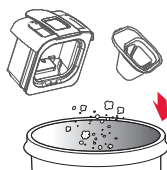


3 Vysypte obsah prachové nádoby do koše. Opatrně očistěte filtr tak, abyste jej nepoškodili.




4 Pro očistění filtru můžete použít vysavač nebo stačí filtr vyklepat.




5 Propláchněte filtr proudem vody.

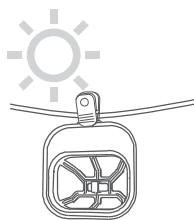

6 Nechte filtr úplně uschnout do sucha.

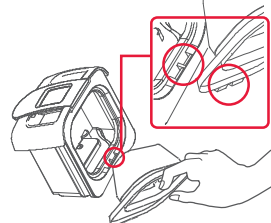

7 Nasadíte spodní část filtru do nádoby dle obrázku a poté zasadíte do nádoby horní část filtru dokud neuslyšíte zacvaknutí „click“.

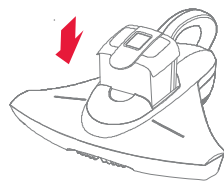

8 Vložte prachovou nádobku zpět do vysavače Raycop dle obrázku.

- Doporučujeme čistit prachovou nádobku a cartridge filtr po každém použití.
- Pro dosažení nejlepších výsledků je nutné měnit cartridge filtr každých 12 měsíců, v případě poškození ihned.


! **Upozornění** : Neperte cartridge filtr v pračce na prádlo. Nesušte cartridge filtr horkým vzduchem.

● Údržba vysavače Raycop



⦿ Čištění UVC lampy

! VAROVÁNÍ


Ujistěte se, že je vysavač odpojen od elektrické sítě.

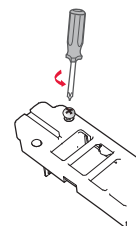


1 Odšroubujte šrouby na plastové mřížce zakrývající UVC lampu pomocí křížového šroubováku a vyjměte plastovou mříž ven směrem vzhůru viz obrázek.

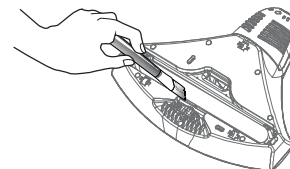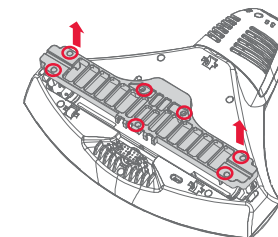

2 Očistěte kryt UVC lampy pomocí čistícího štětečku, který je součástí balení.

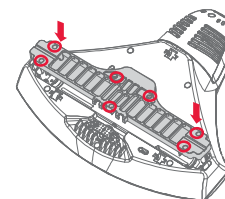

3 Umístěte zpět na původní místo ochrannou mříž a zašroubujte šrouby pomocí křížového šroubováku viz obrázek.

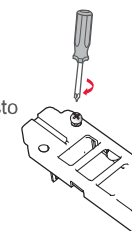

- Znečištěný kryt UVC lampy může snížit účinnost UVC záření vysavače Raycop.
- Buďte velmi opatrní při čištění krytu UVC lampy, abyste jej nerozbili.

⦿ Výměna příslušenství

! VAROVÁNÍ


Ujistěte se, že je vysavač odpojen od elektrické sítě.


- Používejte pouze originální příslušenství od výrobce vysavače Raycop.
- Pokud se UVC lampa rozbije nebo bliká v průběhu úklidu, vyměňte ji za novou.
- Pokud na kontrolním panelu bliká kontrolka pro výměnu mikro-filtru a uslyšíte pípnutí, vyměňte mikro-filtr za nový.


● Výměna příslušenství


⊙ Výměna UVC lampy


! VAROVÁNÍ Ujistěte se, že je vysavač odpojen od elektrické sítě.


- 

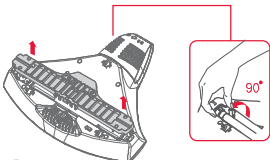
1 Odšroubujte šrouby na plastové mřížce zakrývající UVC lampu pomocí křížového šroubováku.
- 

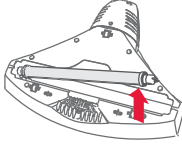
2 Vyměňte plastovou mřížku ven směrem vzhůru viz obrázek. Malými kleštěmi uchopte jednu kovovou stranu UVC lampy a otočte ji o 90° tak, aby šla lehce vyndat z úchytu ve vysavači viz obrázek.
- 

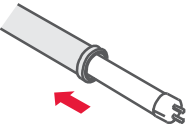
3 Poté vyndejte druhou stranu UVC lampy ven z vysavače.
- 

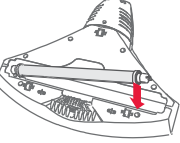4 Ochranný kryt UVC lampy nandějte na novou UVC lampu a umístěte lampu s krytem zpět do vysavače.
- 

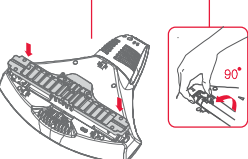5 Zarovnejte si kontakty na UVC lampě správným směrem vůči kontaktům ve vysavači a zandějte novou lampu do vysavače viz obrázek.
- 

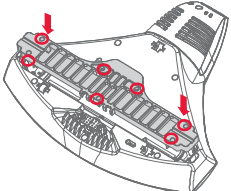6 Uchopte kovovou část UVC lampy malými kleštěmi a otočte lampu o 90°, aby byla napevno uchycena ve vysavači.
- 

7 Umístěte zpět na původní místo ochrannou mřížku.
- 

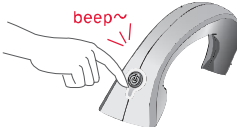8 Zašroubujte šrouby pomocí křížového šroubováku.
- 

9 Zapojte Raycop do elektrické sítě, zapněte jej a vyzkoušejte pouze funkci Sterilizace. Přes ukazatel stavu UVC lampy vidíte, zda lampa svítí.

* Průměrná životnost UVC lampy je 6000 hodin. Pro správnou účinnost doporučujeme měnit UVC lampu každé 3 roky.

● Výměna příslušenství


⊙ Výměna Mikro-alegického filtru

! VAROVÁNÍ Ujistěte se, že je vysavač odpojen od elektrické sítě.

- ▶ Pokud na kontrolním panelu bliká kontrolka pro výměnu mikro-alegického filtru a uslyšíte pípnutí, vyměňte mikro-alegický filtr za nový.
- ▶ Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme měnit mikro-alegický filtr každých 6 měsíců.
- ▶ Používejte pouze originální mikro-alegické filtry od výrobce vysavače Raycop.




Vyšroubujte šroub v zadní části vysavače Raycop pomocí šroubováku a sundejte plastový kryt viz obrázek.

Vezměte nový mikro-alegický filtr s krytem. Starý kryt je recyklovatelný, vyhoďte jej prosím do tříděného odpadu.

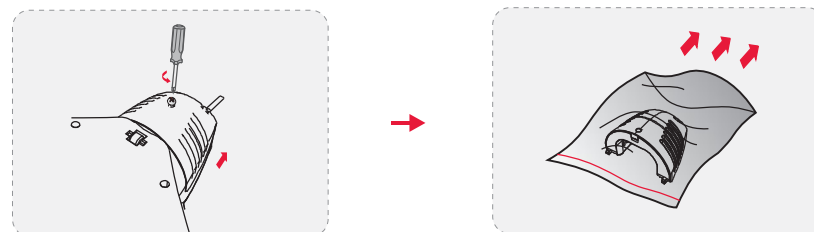

Umístěte nový mikro-alegický filtr s krytem do zadní části vysavače Raycop viz obrázek.

Umístěte zpět a utáhněte šroub pomocí šroubováku.

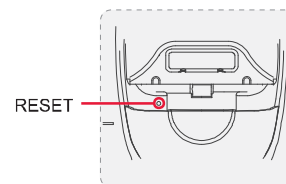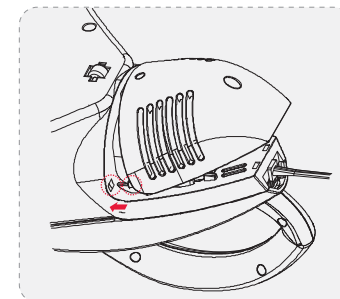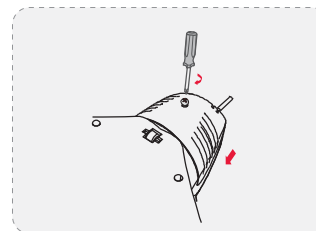

- Po výměně mikro-alegického filtru zapojte vysavač do el. sítě. Pomocí hrotu propisky zmáčkněte tlačítko RESET na kontrolním panelu vysavače. (Pokud to neuděláte, kontrolka výměny filtru bude stále blikat a vysavač bude pípat)

● Než zavoláte do servisu

⦿ Proč můj Raycop nepracuje?

- ▶ Zkontrolujte, zda je zástrčka dobře připojená do elektrické zásuvky. Zkuste do elektrické zásuvky připojit jiný elektrospotřebič, abyste ověřili, zda je el. zásuvka funkční. Ujistěte se, že je vysavač položen na rovném povrchu.
- ▶ UVC lampa nebude svítit, jakmile vysavač zvednete 5 cm a více nad čištěný povrch, z důvodu bezpečnosti ji vypnou senzory na spodní straně vysavače.
- ▶ Pokud je barva čištěného povrchu černá, senzory budou reagovat, jako by byl vysavač zvednut z uklizeného povrchu. Přeneste vysavač na světlejší povrch a vyzkoušejte opět jeho funkci.
- ▶ Zkontrolujte, zda jste vysavač odemkli před jeho použitím. Vysavač je vybaven funkcí zamknutí vysavače z důvodu dětské bezpečnosti. Před použitím vysavače jej musíte nejprve odemknout viz str. 8

⦿ Proč můj Raycop najednou přestal pracovat?

- ▶ Vysavač je chráněn proti přehřátí motoru. Provoz vysavače se může zastavit v těchto případech
 - Filtry jsou znečištěné prachem a alergeny, což blokuje cirkulaci vzduchu,
 - Sací otvor je ucpaný.
 - Po uplynutí 30 minut používání se vysavač automaticky vypne.

Automatické zastavení provozu vysavače je z důvodu předejití přehřátí motoru. Pokud nastane některá z výše uvedených situací, vyčistěte prachovou nádobku a cartridge filtr, očistěte sací otvor a vyčkejte 2 hodiny, než jej budete opět používat.

⦿ Proč se snížil sací výkon a pro vysavač vydává neobvyklý zvuk?

- ▶ Zkontrolujte, zda není ucpaný sací otvor, zda nejsou ucpané větrací otvory, zda je špinavý cartridge filtr a zda je plná prachová nádobka. Vysypte prachovou nádobku, očistěte cartridge filtr, sací a větrací otvory.
- ▶ Zkontrolujte, zda není špinavý mikro-alergický filtr a případně jej vyměňte za nový.

⦿ UVC lampa se vypnula v průběhu používání ?

- ▶ Z bezpečnostních důvodů se UVC lampa vypne, jakmile zvednete vysavač 5 cm a více nad čištěný povrch.
- ▶ Při položení vysavače Raycop zpět na uklizený povrch se UVC lampa opět sama zapne.
- ▶ Pokud je uklizený povrch černý, UVC lampa nebude fungovat. V tomto případě přeneste vysavač na světlejší povrch.

⦿ Další informace

- ▶ Teplý vzduch vycházející z větracích otvorů přes mikro-alergický filtr je v pořádku a bezpečný.
- ▶ Po dobu prvních tří měsíců může být v průběhu úklidu cítit zápach způsobený použitím nových komponent při výrobě výrobku a není to závada. Pokud je cítit nadměrný zápach způsobený zachycenými mikročásticemi a alergeny v mikro-filtru, vyměňte okamžitě mikro-filtr za nový.
- ▶ Kryt UVC lampy se v průběhu používání může zabarvit v důsledku sterilizačních účinků UVC lampy a není to závada ani to nezhorší účinnost UVC lampy.

● Zákaznický servis a originální příslušenství

⦿ Zákaznický servis

Záruční doba na výrobek je 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a zneužití.

Uschovejte si prosím původní doklad o koupi.

Napájecí kabel

Vysavač Raycop je elektrický přístroj II. bezpečnostní třídy, což znamená, že je vybaven dvojitou izolací pro Vaši ochranu.


Není třeba další ochrany.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn v autorizovaném servisu za nový.


⦿ Originální příslušenství



Mikro-alertický filtr



UVC lampa



Cartridge filtr



Prohlášení o shodě. Výrobek odpovídá požadavkům Evropské směrnice (EU).



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela (www.retela.cz).

Použitě baterie nebo akumulátory nepatří do netříděného odpadu, můžete je bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“ společnosti ECOBAT (www.ecobat.cz).



Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62. Více informací získáte na www.ekokom.cz.