


Viktor



Návod na použitie



Stadler Form®

www.robotworld.sk

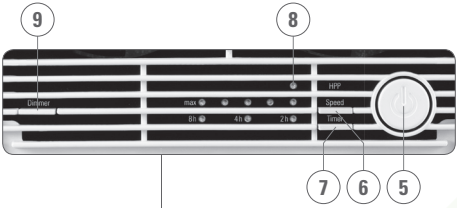

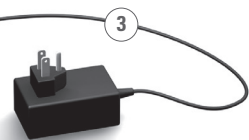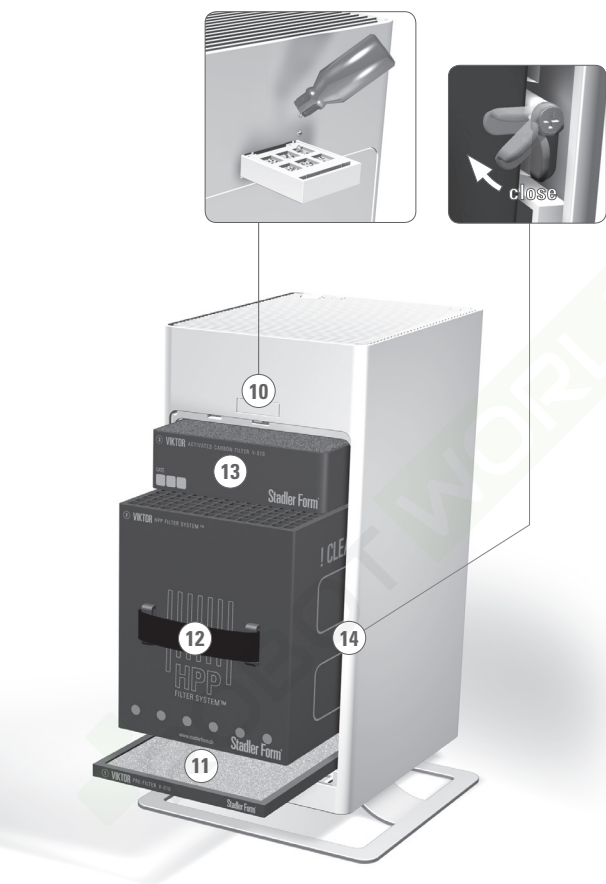

HPP
FILTER SYSTEM™

Návod na použitie

Gratulujeme! Práve ste si zakúpili výnimočný čistič vzduchu «Viktor». Prinesie vám potešenie a zlepší vzduch vo vašom interiéri.

Tak ako aj pri ostatných domácich elektrospotrebičoch, aj pri tomto modeli je potrebné venovať zvláštnu pozornosť pri jeho používaní, aby nedošlo k zraneniu, požiaru, alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na zariadení.

Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledovných základných súčastí:

1. Čistič
2. Dvere čističa
3. Adaptér
4. Zinkový podstavec
5. Spínač
6. Tlačidlo nastavenia rýchlosti
7. Tlačidlo nastavenia časovača
8. Kontrolka HPP filtra
9. Tlačidlo pre nočný režim
10. Dávkovač vône
11. Predfilter
12. HPP™ filter
13. Filter s aktívnym uhlíkom
14. Uzamykacie prvky pre filter HPP™

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Pred prvým použitím zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a odložte ho na bezpečnom mieste pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali. V prípade predaja zariadenia ho odovzdajte ďalšiemu majiteľovi.

- Stadler Form sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za straty alebo poškodenia, ku ktorým prišlo kvôli nedodržaniu tohto návodu na použitie.
- Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely uvádzané v tomto návode na použitie. Nekompetentné používanie a technické modifikácie zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
- Toto zariadenie môžu používať osoby a deti staršie ako 8 rokov. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými, duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností či znalostí môžu zariadenie používať len vtedy, ak sú pod dozorom spôsobilnej osoby alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili možné riziká. Bez dozoru nesmú tieto osoby a deti zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením.
- Napájací kábel pripojte iba ku zdroju striedavého prúdu. Dodržujte predpísané napätie uvedené na zariadení.
- Nepoužívajte zariadenie ak je poškodená sieťová šnúra alebo ak sú poškodené predlžovacie káble.
- Napájací kábel nevedzte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu.
- Koncovku napájacieho kábla neodpájajte od elektriny mokрыmi rukami alebo ťahaním za kábel samotný.
- Aróma difúzer nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna

(dodržujte minimálny odstup 3 m). Zariadenie umiestnite tak, aby ho osoba vo vani nemohla obsluhovať.

- Zariadenie nepokladajte do blízkosti tepelných zdrojov. Napájací kábel nevystavujte priamemu teplu (ako napríklad rozpálenému variču, otvorenému ohňu, horúcej ploche žehličky alebo ohrievača). Napájacie káble chráňte pred olejom.
- Dbajte na správne umiestnenie zariadenia, a aby bola počas jeho používania zaistená vysoká stabilita. Dávajte pozor, aby napájací kábel neprekážal a nezakopávalo sa oň.
- Zariadenie nie je odolné voči striekajúcej vode.
- Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.
- Zariadenie nenechávajte vonku.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste, ku ktorému nemajú deti prístup (zariadenie zabaľte).
- Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u iných osôb so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Inak hrozí riziko úrazu.
- Používajte výhradne originálny napájací kábel dodaný v balení tohto zariadenia.
- Pred každou údržbou, čistením a po každom použití vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.

Technický prehľad zariadenia

Predfilter Predfilter odstraňuje veľké prachové častice a znečistenie zo vzduchu, čím chráni druhý filter pred silným znečistením a tým optimalizuje jeho funkčnosť. Predfilter je potrebné pravidelne 1-2× mesačne povysávať. Keďže sa materiál filtra časom opotrebováva, filter je potrebné meniť v 6-mesačných intervaloch.

HPP™ filtrový systém HPP™ filter je srdcom čističa vzduchu. Filtruje vírusy, baktérie, jemný prach, peľ, výlučky prachových roztočov a plesne z izbového vzduchu. Jeho vysokú účinnosť zabezpečuje použitie extrémne silných magnetických polí.

LED kontrolka HPP™ (8) zobrazuje stav funkcie filtra HPP:

- LED kontrolka svieti - filter HPP je nainštalovaný a pracuje bezchybne.
- LED kontrolka nesvieti - filter HPP nie je nainštalovaný alebo nefunguje.
- LED kontrolka slabšie svieti - filter HPP je znečistený, vyčistíte podľa pokynov.

Filter HPP sa musí čistiť každé 2 mesiace v studenej tečúcej vode pomocou čistiaceho prostriedku (pozri kapitolu „Čistenie“).

Filter s aktívnym uhlíkom Filter s aktívnym uhlíkom je schopný absorbovať plyny nesené vzduchom (neprijemné pachy či tabakový dym), čím ich filtruje zo vzduchu. Jeho kapacita je ohraničená, preto je potrebné filter meniť približne v 6-mesačných intervaloch v závislosti od miery znečistenia vzduchu neprijemnými pachmi alebo tabakovým dymom. Ak je ešte pred uplynutím 6-mesačnej lehoty zjavné, že filter už dostatočne neodstraňuje neprijemné pachy zo vzduchu, vymeňte filter skôr.

Dávkovač vône Navlhčite vlnenú tkaninu dávkovača vône niekoľkými kvapkami vône. Viktor začne uvoľňovať vôňu do izbového vzduchu a vytvárať tým príjemné prostredie.

Pozor: vôňa použitá v nadmernom množstve môže spôsobiť poškodenie plastu, nepridávajte ďalšiu dávku, kým prvá nie je úplne spotrebovaná.

Ak si nie ste istý, umyte a vysušte dávkovač vône a tkaninu.

Rýchlosti Čistič vzduchu má 5 rôznych rýchlostí pre rôzne použitia:

Rýchlosť 1 veľmi tichý – napr. pre použitie v spálni v noci

Rýchlosť 2 tichý – pre spálne a menšie miestnosti

- Rýchlosť 3 pre nepretržité denné použitie v menších miestnostiach (25 m²)
- Rýchlosť 4 pre nepretržité denné použitie vo väčších miestnostiach (do 50 m²), napr. v otvorenom priestore, kde je kuchyňa spojená s obývacou miestnosťou
- Rýchlosť 5 vysoko rýchlostný – pre rýchle vyčistenie vzduchu alebo vyčistenie silne znečisteného vzduchu

Časovač Zariadenie sa automaticky vypne po 2, 4 alebo 8 hodinách podľa vášho želania. Ideálna funkcia, ak si chcete nechať vyčistiť vzduch počas vašej neprítomnosti. Zariadenie môžete používať aj bez časovača, je vhodné pre nepretržitú prevádzku.

Nočný režim Mnohé dnešné spotrebiče majú zabudované LED kontrolky, ktoré nie sú vhodné pre použitie spotrebiča v noci v spálni. Svetelnosť tohto zariadenia je v nočnom režime znížená na príjemnú úroveň.

Príprava na použitie/prevádzka

1. Položte čistič vzduchu Viktor na rovný povrch na želané miesto. Zapojte adaptér (3) do vhodnej elektrickej zásuvky.
2. Otvorte spotrebič na zadnej strane (stlačením tlačidla „Push to open“). Odstráňte ochrannú fóliu z filtra s aktívnym uhlíkom (13). Skontrolujte, či uzamykacie prvky filtra HPP™ (14) sú v horizontálnej polohe (ako je znázornené na obrázku). Ak tomu tak nie je, otočte ich, až kým nie sú uzamykacie prvky v horizontálnej polohe na zabezpečenie filtra HPP™
3. Zapnite zariadenie stlačením spínača (5).
4. Môžete si nastaviť rýchlosť a tým mieru čistenia vzduchu (množstvo za hodinu) stlačením tlačidla nastavenia rýchlosti (6) (jedna modrá kontrolka pre rýchlosť 1, dve modré kontrolky pre rýchlosť 2, atď.).
5. Môžete si nastaviť požadovaný čas čistenia vzduchu pomocou stlačením tlačidla časovača (7). Môžete si vybrať z nasledovných časov: 2 hodiny, 4 hodiny, alebo 8 hodín. Ak nechcete použiť časovač, môžete nechať bežať čistič vzduchu nepretržite (nesvietia žiadne LED kontrolky).
6. Ak sa vám zdá, že kontrolky svietia príliš jasno (napr. v spálni), ich jas znížite stlačením tlačidla pre nočný režim (9).
Môžete si vybrať medzi tromi rôznymi režimami:
 - Normálny režim (predvolený režim)
 - Režim stlmenia (raz stlačte, kontrolky budú svietiť tlmene)
 - Režim vypnutia (dvakrát stlačte, kontrolky nebudú svietiť)
 - Opätovným stlačením tlačidla pre nočný režim sa môžete vrátiť do normálneho režimu.
7. Čistič vzduchu Viktor môžete využiť aj pre šírenie vône do miestnosti. Pri dávkovaní vône buďte opatrní, pretože nadmerné množstvo vône môže viesť k poruche činnosti alebo poškodeniu zariadenia. Ak chcete použiť dávkovač vône, vyberte nádobu na vôňu (10) zo zariadenia. Kvapnite pár kvapiek vône do nádoby a vráťte nádobu na miesto. Ak chcete vôňu vymeniť, môžete vymyť nádobu na vôňu a vlnenú tkaninu pod tečúcou vodou.

Čistenie filtra

Vypnite zariadenie a vytiahnite adaptér zo zásuvky pred tým, než začnete akúkoľvek údržbu zariadenia a po každom jeho použití. Nikdy neponárajte do vody (nebezpečenstvo skratu).

- Vonkajšie povrchy čistite len mokrou utierkou a potom utrite dosucha. Predfilter opatrne čistite vysávačom 1-2× mesačne v závislosti od znečistenia. Filter je potrebné meniť v 6-mesačných intervaloch.

- Jemné častice, vírusy a baktérie sa časom nazhromaždia vo filtri HPP™ a časom upchávajú filter. Aby ste zabezpečili správnu funkciu, musíte HPP™ filter pravidelne vyčistiť v studenej tečúcej vode s použitím čistiaceho prostriedku v intervale 2 mesiacov. Ak sa čistička vzduchu intenzívne používa, musíte filter HPP™ vyčistiť častejšie. Nedodržanie predpísaného intervalu čistenia každých 2 mesiacov môže viesť k nebezpečenstvu požiaru! LED kontrolka HPP (8) zobrazuje stav funkcie filtra HPP™. Keď sa LED kontrolka (8) stlmí, filter HPP potrebuje vyčistiť. Podrobný návod na čistenie nájdete aj na ľavej strane HPP™ filtra. Po vyčistení nechajte filter vyschnúť a vráťte na miesto až keď nie sú vnútri viditeľné žiadne kvapky vody. Je absolútne nevyhnutné dodržiavať aj dobu sušenia!
- Filter s aktívnym uhlíkom sa nedá čistiť a je potrebné ho vymeniť vždy po maximálne šiestich mesiacoch. **Na filtri s aktívnym uhlíkom je miesto, kde treba zaznačiť dátum. Na toto miesto vyznačte dátum inštalácie filtra. Po šiestich mesiacoch po tomto dátume vymeňte filter s aktívnym uhlíkom aj prefilter. Balenie Viktor Filter Pack V-010, ktoré oba filtre obsahuje, si môžete kúpiť od vášho predajcu.**

Opravy

- Opravy elektrických zariadení môže vykonať len kvalifikovaný servisný technik. Nesprávna alebo neodborná oprava má za následok stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti.
- Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte, ak je poškodená napájacia koncovka alebo sieťová šnúra, ak zariadenie nefunguje správne, ak zariadenie spadlo, alebo ak bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom (napríklad prasknutý/zlomený kryt).
- Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety.
- Ak zariadenie nie je možné opraviť, neodkladne ho znefunkčnite prerazením napájacieho kábla a odovzdajte ho na určenom zbernom mieste

Likvidácia

Európska smernica 2012/19/CE o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) vyžaduje, aby sa domáce elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti nelikvidovali spolu s bežným netriedeným komunálnym odpadom.

V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú a v záujme zníženia dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti musia likvidovať oddelene.

Na povinnosť oddelenej likvidácie zariadenia upozorňuje symbol „preškrtnutého odpadkového koša“, ktorý sa nachádza na zariadení. Informácie o správnej likvidácii zariadenia sa spotrebiteľia dozvedia na príslušných miestnych úradoch alebo u svojho predajcu.




Technické údaje

Výkon (5 rýchlostí):	10 – 38 W
Rozmery:	246 × 451 × 246 mm (šírka × výška × hĺbka)
Váha:	cca 4,9 kg
Časovač vypnutia:	2, 4, 8 hodín
Zvuková hladina:	30,5 - 57 dB(A)
Spĺňa predpisy EÚ	CE / WEEE / RoHS / EAC

Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené.



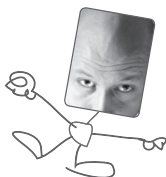

Dizajn: Matti

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohto projektu zúčastnili:
Del Xu za jeho zapojenie, nápady a organizáciu, Lin Shouming
za technickú a Wang Chaode za CAD prácu, Paul Gsell
za fotografie, Matti Walker za nadčasový dizajn
a magickú grafickú prácu.

Martin Stadler,
výkonný riaditeľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

Výhradný dovozca a distribútor značky Stadler Form pre SR:

PLAY Electronics, s.r.o.

Kragujevská 19, 010 01 Žilina

E-mail: info@stadlerform.sk

www.stadlerform.sk

Nadštandardný servis

Na stránke **www.stadlerform.sk/servis** nájdete informácie nielen
o našich ďalších produktoch, ale aj o jednoduchom spôsobe
vybavovania reklamácií „Pick & Return“, v rámci ktorého
od vás výrobok bezplatne vyzdvihneme a opravený vám ho
opäť zdarma privezieme priamo domov.

Záruka

2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové
chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo
nesprávne používanie, sú zo záruky vylúčené.



[stadlerform_slovakia](https://www.instagram.com/stadlerform_slovakia)



[Stadler Form Slovakia](https://www.facebook.com/StadlerFormSlovakia)



[Stadler Form Slovakia](https://www.youtube.com/StadlerFormSlovakia)

Stadler Form

www.stadlerform.sk