


SYMBO LASERBOT 750

Návod na použitie

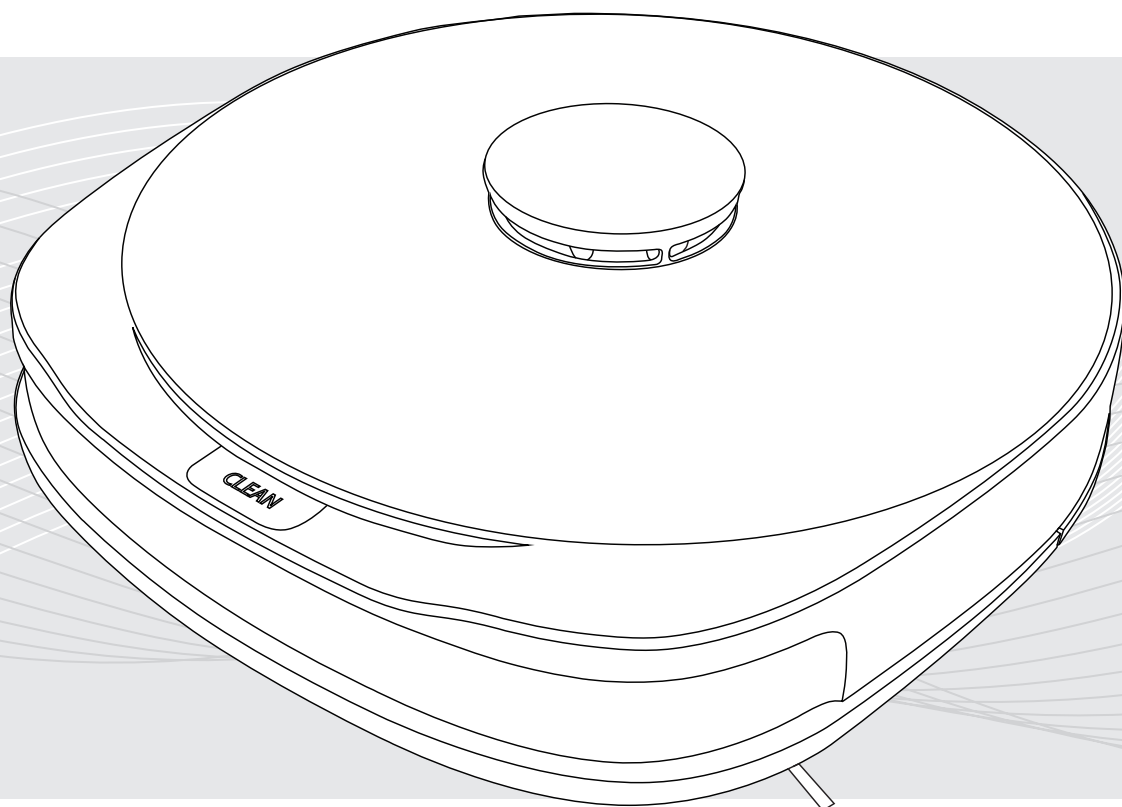

Slovensky

1.	Dôležité bezpečnostné upozornenia	
	Dôležité bezpečnostné upozornenia.....	1
2.	Obsah balenia, popis zariadenia a technická špecifikácia	
	Obsah balenia	2
	Popis zariadenia	3
	Technická špecifikácia	4
3.	Obsluha a používanie	
	Stiahnutie aplikácie.....	5
	Inštalácia nabíjacej stanice	5
	Pred prvým použitím	5
	Upratovanie	6
	Nabíjanie batérie.....	7
	Používanie nádoby na vodu a magnetické pásky	7
4.	Čistenie a údržba	
	Čistenie odpadovej nádoby a filtrov	8
	Čistenie bočných kefiel.....	8
	Čistenie protipádových senzorov.....	8
5.	Chybové hlášky a riešenie problémov	
	Světelná indikace	9
	Chybové hlášky a řešení problémů	9
6.	Recyklácia a likvidácia	
	Recyklácia a likvidácia.....	10

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

PRED PRVÝM POUŽITÍM PRODUKTU SI PROSÍM PREČÍTAJTE TIETO BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE A DODRŽUJTE SPRÁVNE POUŽÍVANIE VÝROBKU.

1. Toto zariadenie nie je určené k tomu, aby ho obsluhovali deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, nedostatkom skúseností alebo vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo vedením osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
2. Výrobok používajte len pri teplotách od 0°C do 40°C a neumiestňujte ho v blízkosti horúcich zariadení, ani nevystavujte dlhodobějšímu slnečnému žiareniu.
3. Nepoužívajte zariadenie na vyvýšených miestach vyšších ako je výška používateľa, zamedzíte tak prípadnému pádu zariadenia a zranenia človeka.
4. Výrobok je určený pre domáce použitie. Nepoužívajte ho v komerčnom ani priemyselnom prostredí.
5. Pred použitím odstráňte z podlahy všetky možné prekážky ako napr. krehké predmety, voľné káble, oblečenie, a pod. a nadvihnite i záclony a závesy, aby ste sa vyhli prípadným nehodám.
6. Zabezpečte, aby sa do kolies zariadenia nezachytili žiadne predmety, ako napr. obalový materiál, oblečenie, kúsky látok, špagátov, ...
7. Pred použitím skontrolujte, či je odpadová nádobka prázdna.
8. Nesedte na zariadení, ani naň neumiestňujte žiadne predmety. Dbajte na zvýšenú opatrnosť ak sa v blízkosti zariadenia nachádzajú deti alebo domáce zvieratá.
9. Používajte len príslušenstvo odporúčané a dodávané výrobcom. Používajte len adaptér od výrobcu.
10. Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať alebo pri transporte, vypnite ho hlavným vypínačom. Pri dlhšom skladovaní sa tiež odporúča odpojiť a vybrať batériu.
11. Zariadenie uchovávajte mimo dosah horúcich a horľavých predmetov.
12. Nepokladajte zariadenie do vody alebo inej tekutiny. Zariadenie neuskladňujte na miestach, z ktorých môže spadnúť alebo sa dostať do kontaktu s vodou.
13. Nedotýkajte sa zariadenia ani ďalších jeho častí vlhkými ani mokkými rukami.
14. Nenabíjajte zariadenie v extrémne teplom alebo chladnom prostredí, môže to ovplyvniť životnosť batérie.
15. Keď sa zariadenie nabíja, nepokladajte ho na žiadne iné elektrické zariadenie a nechajte ho mimo dosahu ohňa a vody.
16. Dávajte pozor, aby ste nezničili napájací kábel, nabíjací adaptér alebo nabíjaciu stanicu. Nezaťažujte ich ničím ťažkým, ani za ne neťahajte. Zamedzte kontaktu kábla s čímkoľvek horúcim.
17. Nepoužívajte zariadenie v prípade poškodeného kábla alebo jeho súčasti. Nepoužívajte zariadenie ak nepracuje správne, ak padlo na zem, bolo namočené alebo inak poškodené.
18. V prípade poškodeného kábla kontaktujte predajcu a nepoužívajte zariadenie, kým nebude problém vyriešený.
19. Pred odovzdaním zariadenia na zberné miesto, je potrebné batériu nechať úplne vybiť a vybrať. Vybranú batériu je potrebné odovzdať na príslušné zberné miesto.
20. Pred vyberaním batérie musí byť zariadenie odpojené od elektrickej siete.
21. Prosím, po skončení životnosti batérie ju recyklujte v súlade s lokálnymi zákonmi a nariadeniami.
22. Laserový radar nepoužívajte ako madlo, ani nepokladajte robota na laserový radar.
23. Laserový radar spĺňa triedu laserovej bezpečnosti podľa štandardu IEC 60825 - 1: 2014 a nemá žiadne negatívne účinky na ľudské zdravie.




VAROVANIE


Zariadenie v žiadnom prípade nespáľujte, hrozí riziko výbuchu batérie. Zariadenie sa musí používať v súlade s týmto manuálom na použitie. Výrobca, dovozca, ani predajca nemôžu zodpovedať za žiadne škody alebo zranenia, spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

OBSAH BALENIA


Pred použitím produktu starostlivo skontrolujte, či sú v balení produktu obsiahnuté nasledujúce časti. Ak nejaká časť chýba, obráťte sa na pracovníkov zákazníckeho servisu.

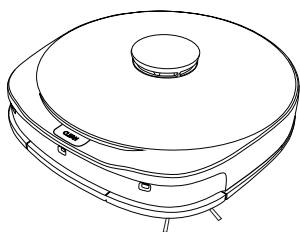


1x Telo robota

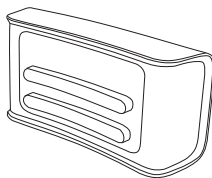


1x Nabíjacia stanica

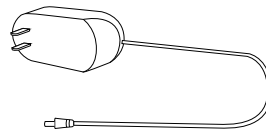

1x Napájací adaptér




2x Bočná kefka




1x Filter




1x Náhradná mopovacia
textília



1x Nádobka na vodu s
mopovací textíliou

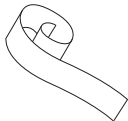

1x Magnetická páska



1x Čistiaci štetec




1x Návod na použitie



1x Príručka pre rýchly štart


POPIS ZARIADENIA

Tento výrobok sa používa na vysávanie a mokré mopovanie v interiéri. Pomocou laserovej navigácie zmapuje miestnosť a naplánuje svoj pohyb. Po spustení procesu čistenia samostatne povysáva a po dokončení sa vráti do nabíjacej stanice. Štruktúra a popis robotického vysávača je znázornený nižšie:

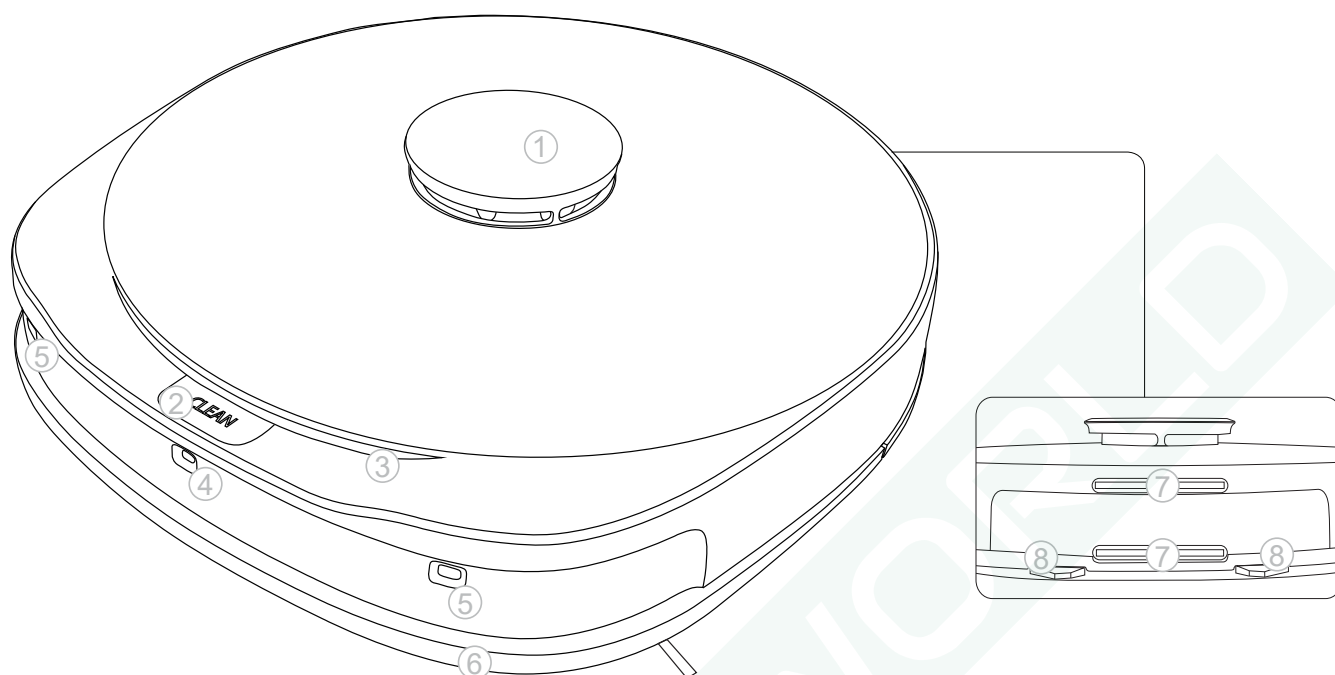

- 1. Laserová navigácia
- 2. Tlačidlo CLEAN
- 3. Indikačný svetelný pás
- 4. Ultrazvukový snímač
- 5. Ultrazvukové senzory
- 6. Predný nárazník
- 7. Nabíjacie kontakty
- 8. Podperné nohy

- 9. Protipádové senzory
- 10. Predné koliesko
- 11. Nasávacia štrbina
- 12. Bočné kefky
- 13. Hlavný vypínač
- 14. Rukoväť odpadovej nádoby
- 15. Odpadová nádobka
- 16. Kolesá pohonu
- 17. Pomocné koliesko
- 18. Štítok produktu

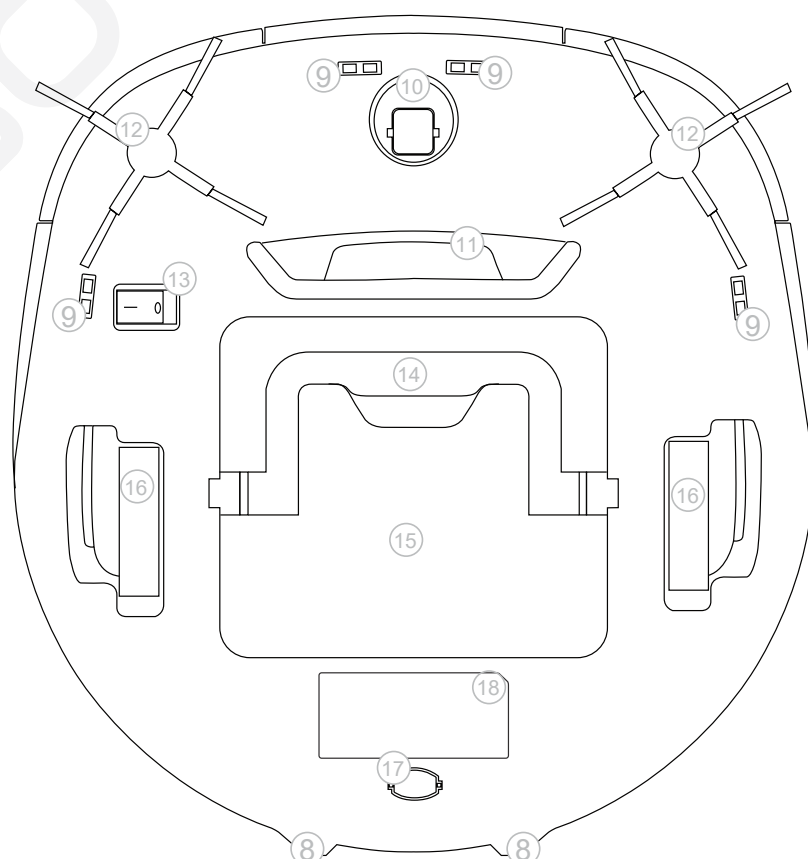

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

- Hmotnosť: 3,82 kg
- Výška: 95 mm
- Dĺžka: 370 mm
- Šírka: 350 mm
- Batéria: Li-Ion, 5200 mAh, 14.8 V
- Adaptér: vstup 100-240V, 50 / 60Hz, 0.6 A, výstup 20 V 1.8 A
- Príkon: 40W
- Sila sania: 1800 Pa
- Hlučnosť: < 68 dB
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n; 2.4GHz ~ 2.4835GHz
- Maximálny dosah laserového radaru: 6 m
- Prevádzková teplota: 0 °C - 45 °C
- Kapacita odpadovej nádoby: 600 ml
- Objem nádoby na vodu: 150 ml
- Rozmery nabíjacej stanice: 220 x 76,9 x 114,5 mm
- Hmotnosť nabíjacej stanice: 0,65 kg

Technická špecifikácia sa môže zmeniť bez predošlého upozornenia.

OBSLUHA A POUŽÍVÁNIE

1. Stiahnutie aplikácie

Vyhľadajte aplikáciu „Symbo Home Orange“ v App Store alebo Google Play a nainštalujte ju.

- Po úspešnej inštalácii aplikácie sa riadte pokynmi v aplikácii pre nastavenie siete. Po tom, čo sa robot pripojí k sieti, môžete začať používať všetky funkcie aplikácie.
- Zariadenie momentálne nepodporuje sieť Wi-Fi s frekvenciou 5.8 GHz.



2. Inštalácia nabíjacej stanice

Prosím, používajte originálnu nabíjaciú stanicu a napájací adaptér.

Zapojte napájací adaptér do nabíjacej stanice.

Umiestnite nabíjaciú stanicu horizontálne, pozdĺž steny.

Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.

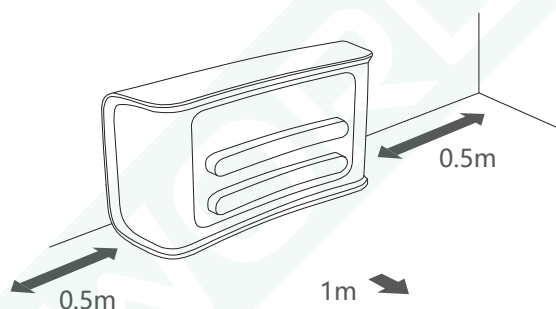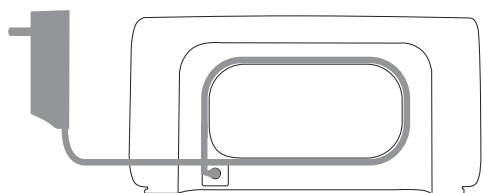


- Uistite sa, že je po oboch stranách nabíjacej stanice voľný priestor 0,5 metra a vpredu 1 meter (ako na obrázku).
- Nevystavujte nabíjaciú stanicu priamemu slnku.
- Prebytočný kábel namotajte do zadnej časti nabíjacej stanice. Vyvarujete sa tým zbytočnému vťahnutia kábla robotom.

3. Pred prvým použitím

Postavte robota na hranu, ako je znázornené na obrázku a zapnite robota hlavným vypínačom. Potom položte robota späť na zem, aby sa kontaktami dotýkal nabíjacej stanice.



— Hlavný vypínač ON/OFF

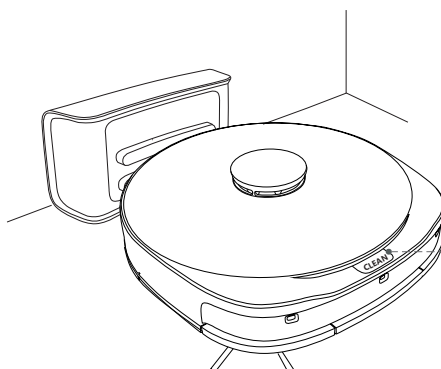

Indikátor tlačidla CLEAN
Modré svetlo svieti: robot dokončil úlohu alebo stále pracuje
Žlté svetlo pulzuje: robot sa nabíja
Červené svetlo bliká: abnormálny stav


- Pred prvým použitím sa uistite, že je robot plne nabitý a pripravený začať upratovanie z nabíjacej stanice.
- Pozor: robot sa môže tiež nabíjať, pokiaľ je hlavný vypínač vypnutý, v tomto prípade ale nebude sám vysávať.
- Robot vstúpi do režimu spánku po 5 minútach neaktivity. Robota môžete prebudiť stlačením tlačidla „CLEAN“ alebo pomocou aplikácie.

OBSLUHA A POUŽÍVANIE

4. Upratovanie

Zahájenie upratovania

Keď indikátor tlačidla zmení farbu z pulzujúcej žltej na modrú, znamená to, že je nabíjanie dokončené a robot je pripravený.

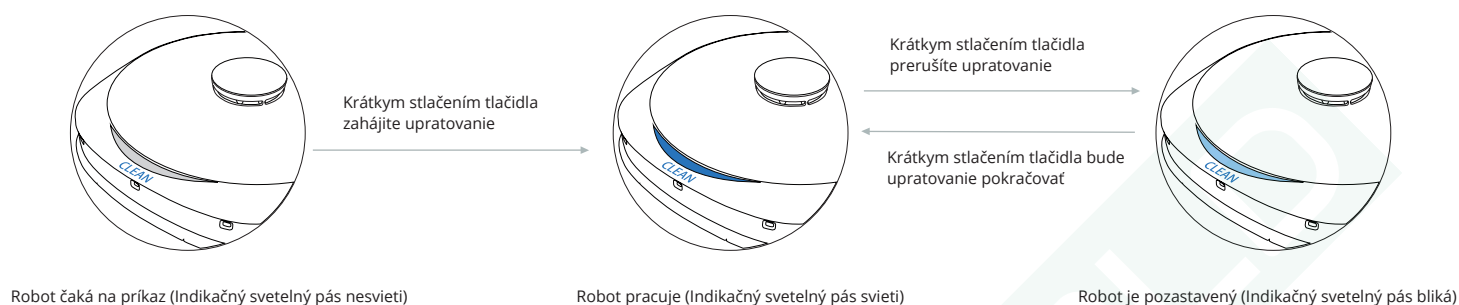


- Po spárovaní vášho robota s aplikáciou, môžete zahájiť upratovanie, naplánovať čas upratovania a používať diaľkové ovládanie a ďalšie funkcie v aplikácii.
- Funkciu upratovania nie je možné aktivovať, ak je batéria vybitá.
- Pred začatím upratovania zdvihnite káble a uložte ich na bezpečné miesto. Zabráňte tým tak zamotaniu káblov do robota počas práce, čo by mohlo spôsobiť poruchu napájania alebo poškodenia elektrického spotrebiča.

Režim spánku

Automatický spánok: Robot vstúpi automaticky do režimu spánku po 5 minútach neaktivity.

Prebudenie robota: Stlačte tlačidlo "CLEAN" alebo prebudte robota pomocou aplikácie.

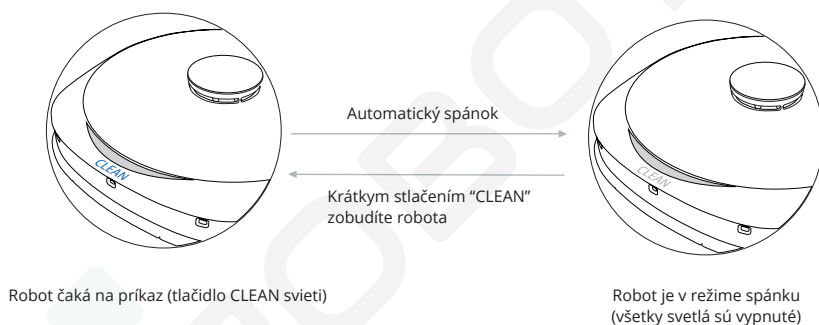

- Ak robot nie je v nabíjacej stanici, po 8 hodinách neaktivity sa automaticky uvedie do hlbokého spánku. V tejto chvíli nemôžete používať aplikáciu na začatie upratovania a musíte stlačiť tlačidlo "CLEAN", aby robot začal upratovať.
- Pokiaľ robota nebudete dlhší čas používať, odporúčame vypnúť robota hlavným vypínačom.

OBSLUHA A POUŽÍVÁNIE

5. Nabíjanie batérie

Automatické nabíjanie

Po dokončení upratovania robot automaticky zájde do nabíjacej stanice. Ak je počas upratovania nízky stav batérie, robot automaticky zájde do nabíjacej stanice a začne nabíjanie batérie. Po dokončení nabíjania bude robot pokračovať v upratovaní tam, kde skončil.

Manuálne nabíjanie




Funkciu nabíjania batérie môžete aktivovať pomocou aplikácie.

- ! Robot môže dokončiť dobíjanie a začať nabíjanie nezávisle na vašom úkone.
- Ak robot nemôže z nejakého dôvodu nájsť nabíjaciu stanicu, vložte ho ručne do nabíjacej stanice.

6. Používanie ostatného príslušenstva

Nádobka na vodu


- 1 Pripevnite navlhčenú mopovaciu textíliu na spodnú stranu nádoby na vodu.
- 2 Otvorte plastový kryt nádoby na vodu, naplňte vodou a uzavrite.
- 3 Zatlačte nádobku spolu s navlhčeným mopom na spodnú stranu robota (ako na obrázku).

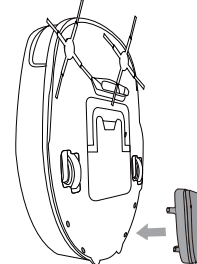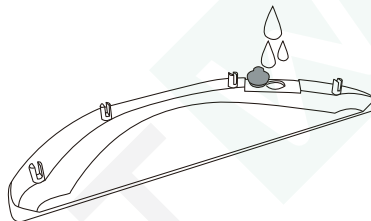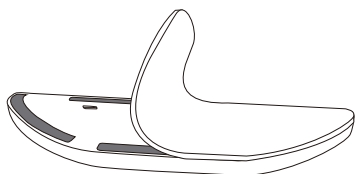

- ! Prosím, pred nabíjaním robota odoberte nádobku na vodu.


Magnetická páska

Umiestnite magnetickú pásku pred dvere miestnosti, kam nechcete, aby robot jazdil (napr. kúpeľňa, kuchyňa, balkón, atď.), alebo oblastí, ktorým by sa mal vyhnúť.

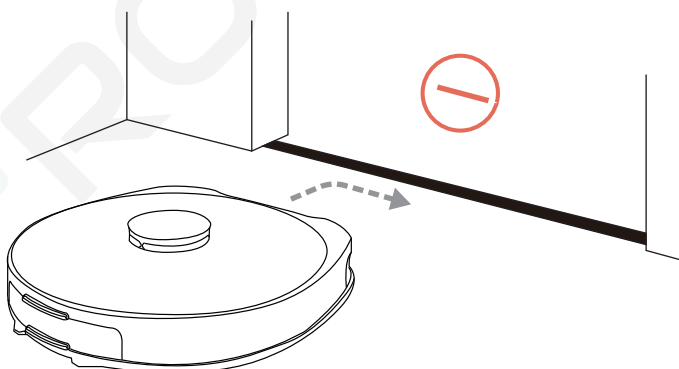


ČISTENIE A ÚDRŽBA


Pravidelne čistite odpadovú nádobku

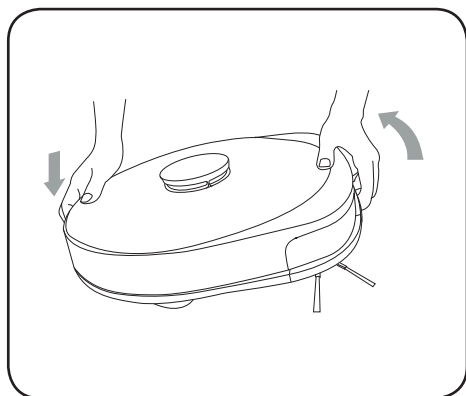


A. Otočte telo robota

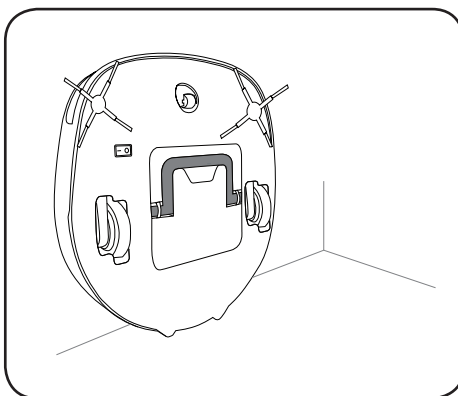


B. Robota podprite pomocou podperných nôh

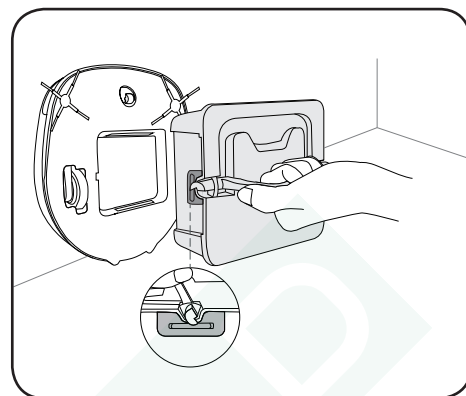


C. Zatlačte rukoväť smerom dolu a vytiahnite odpadovú nádobku

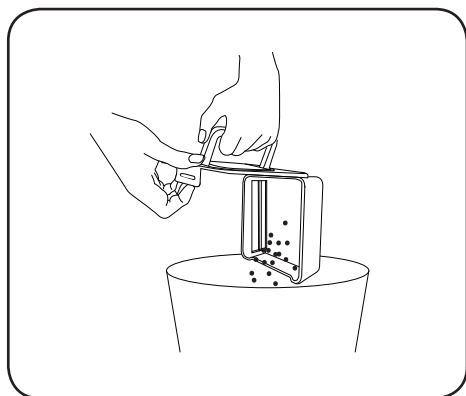

D. Otvorte veko a vysypte prach z odpadovej nádobky

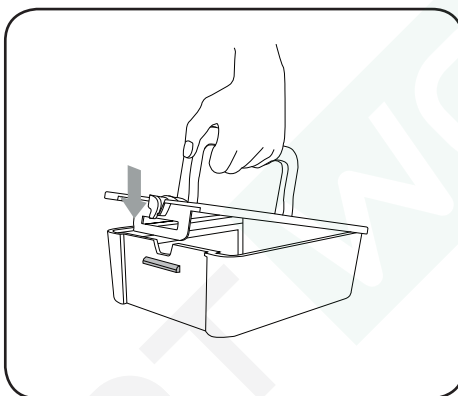

E. Veko zatlačte späť dole na pôvodné miesto

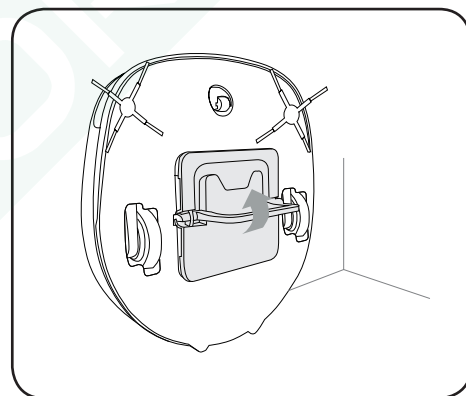


F. Vložte odpadovú nádobku späť do robota a zatlačte rukoväť smerom nahor

Čistenie filtra, bočných kefiék a protipádových senzorov


Čistenie filtra

Vyklopte a vytiahnite filter, ako je uvedené nižšie.

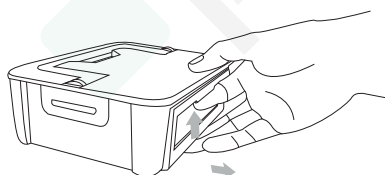


Bočné kefy

Bočné kefy odoberte z robota a vykonávajte pravidelné čistenie

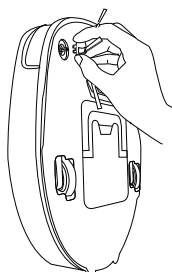

Protipádové senzory

Suchou mäkkou handričkou opatrne očistite senzory.

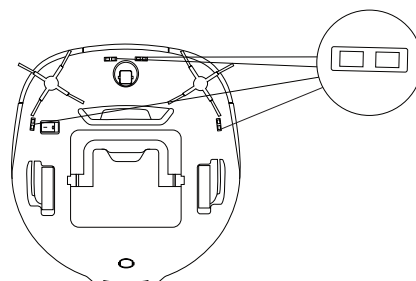

- Filter je zložený z viacerých častí. Pre vyčistenie filtra odklopte sieťovaný predfilter. Filtre nie sú umývateľné. Pravidelne je čistite pomocou čistiaceho kefy, aby nedošlo k ich upchatiu.
- Pre perfektný čistiaci účinok odporúčame vymieňať filter každých 3-6 mesiacov a bočné kefy každých 6-12 mesiacov, podľa toho, ako často robota používate.

CHYBOVÉ HLÁŠKY A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Svetelná indikácia

Svetelný indikátor tlačidla "CLEAN"

-  — Neprerušovane svietiaca modrá - robot je pripravený
-  · · · Pomaly blikajúca žltá - robot má slabú batériu
-  ^ ^ Pulzujúca žltá - dobíjanie
-  · · · Pomaly blikajúca modrá - režim nastavovania siete
-  ^ ^ Pulzujúca modrá - spúšťanie robota / aktualizácia firmvéru
-  - - - Rýchlo blikajúca červená - robot vykazuje chybu

Indikačný svetelný pás

-  — Svieti modro - prebieha upratovanie
-  ^ ^ Pulzuje modro - upratovanie je pozastavené
-  Pás nesvieti - bez úlohy upratovania

Chybová hláška, ktorú robot zahlásí	Preklad chybovej hlášky	Riešenie
Failure 1: please ensure laser radar is uncovered	Prosím, odkryte laserový radar.	Skontrolujte laserový radar a odstráňte cudzie predmety, ktoré sa môžu nachádzať v jeho blízkosti. Presuňte robota na iné miesto a reštartujte ho.
Failure 2: please wipe cliff sensor, move to a new place and start	Prosím, vyčistite protipádové senzory, presuňte na iné miesto a spustite.	Prosím, vyčistite protipádové senzory a spustite robota znova. (viď. popis umiestnenia protipádových senzorov).
Failure 3: strong magnetic field is detected, please move the main body to a new place and try again	Je detekované silné magnetické pole, prosím, presuňte robota na iné miesto a skúste to znova.	Presuňte robota na iné miesto a spustite ho znova.
Failure 4: please check collision sensor and remove foreign matters in it	Prosím, skontrolujte predný nárazník a odstráňte cudzie predmety.	Prosím, stlačte predný nárazník, odstráňte cudzie predmety a reštartujte.
Failure 5: abnormal temperature of main body, please wait until temperature is normal	Abnormálna teplota robota, prosím, počkajte až sa teplota robota zníži.	Teplota robota je príliš vysoká alebo nízka. Robota použite až bude mať normálnu teplotu.
Failure 6: abnormal charging, please clean the charging area	Robot sa nenabíja, skontrolujte oblasť nabíjania a odstráňte cudzie predmety.	Skontrolujte, či je napájací adaptér originálny a či je základňa umiestnená vodorovne. Vypnite robota hlavným vypínačom a vypojte nabíjaciu stanicu z elektrickej siete. Utrite suchou handričkou nabíjacie kontakty.
Main body failure, please contact our customer service personnel	Porucha robota, obráťte sa na náš zákaznícky servis.	Reštartujte robota alebo kontaktujte náš zákaznícky servis. Hotline: 02 / 205 103 00.

RECYKLÁCIA A LIKVIDÁCIA

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatria do bežného domového odpadu. Batérie odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, ktoré zaistí ich ekologickú likvidáciu. Kontakt na najbližšie zberné miesto si vyžiadajte na obecnom úrade alebo u svojho predajcu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



www.symbo.eu