


SYMBO xBot 5 / xBot 5 PRO

Návod na použitie

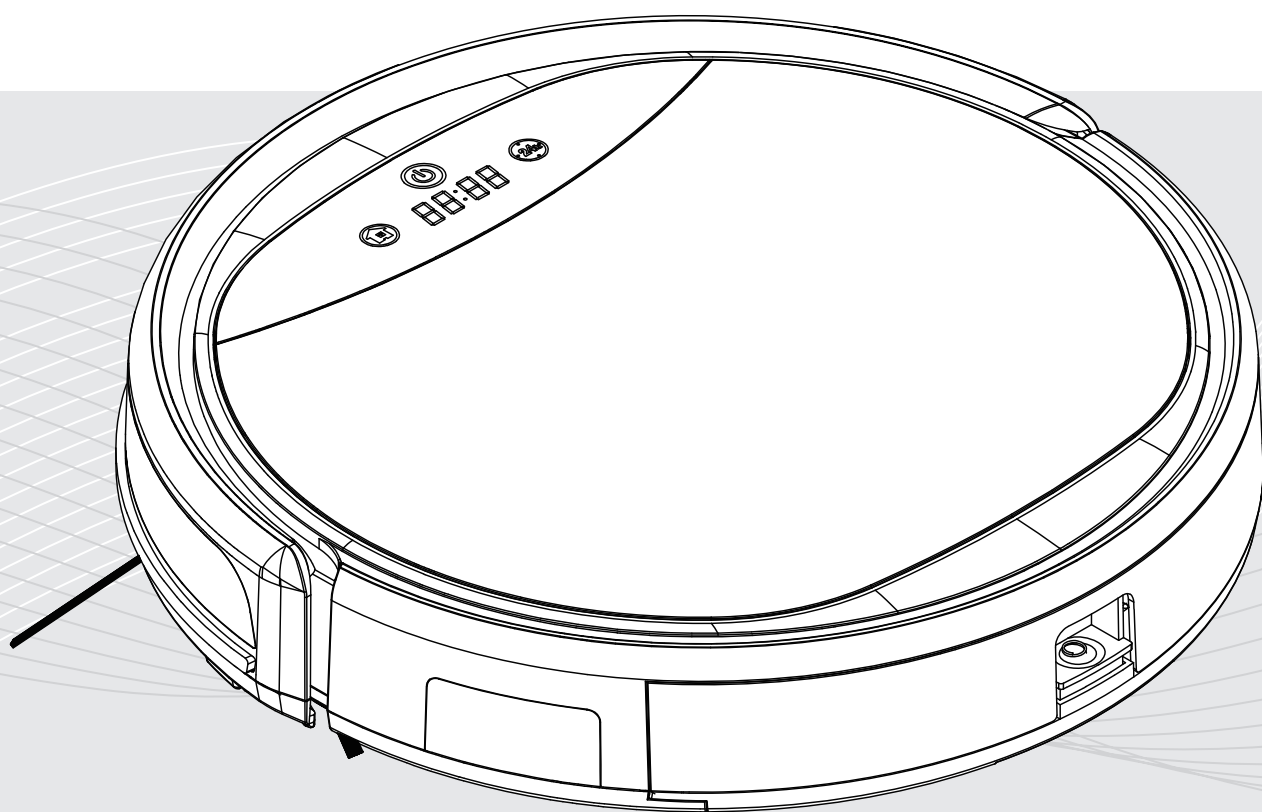

Slovensky

1.	Dôležité bezpečnostné upozornenia	
	Dôležité bezpečnostné upozornenia	1
2.	Obsah balenia, popis zariadenia a technická špecifikácia	
	Obsah balenia	2
	Popis zariadenia	3-5
	Technická špecifikácia	6
3.	Obsluha a používanie	
	Kontrolný dotykový panel	7
	Nabíjanie batérie	8
	Zapnutie/ Stand-by/ Režim spánku	9
	Pred prvým použitím	9
	Naplánovanie času upratovania	10
	Režimy vysávania	11
	Ako používať mopovaciu nádobku 2v1	12
	Používanie hraničnej pásky	13
	Aplikácia	13
4.	Čistenie a údržba	
	Čistenie odpadovej nádoby a filtrov	14-15
	Čistenie senzorov a nabíjacích kontaktov	16
	Čistenie bočných kefiel	16
	Čistenie hlavnej rotačnej kefy	16
5.	Chybové hlášky a riešenie problémov	
	Chybové hlášky a riešenie problémov	17
	Výmena batérie	18
6.	Recyklácia a likvidácia	
	Recyklácia a likvidácia	19

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

PRED PRVÝM POUŽITÍM PRODUKTU SI PROSÍM PREČÍTAJTE TIETO BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE A DODRŽUJTE SPRÁVNE POUŽÍVANIE VÝROBKU.

1. Toto zariadenie nie je určené k tomu, aby ho obsluhovali deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, nedostatkom skúseností alebo vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo vedením osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
2. Výrobok používajte len pri teplotách od 0°C do 40°C a neumiestňujte ho v blízkosti horúcich zariadení, ani nevystavujte dlhodobějšímu slnečnému žiareniu.
3. Nepoužívajte zariadenie na vyvýšených miestach vyšších ako je výška používateľa, zamedzíte tak prípadnému pádu zariadenia a zranenia človeka.
4. Výrobok je určený pre domáce použitie. Nepoužívajte ho v komerčnom ani priemyselnom prostredí.
5. Pred použitím odstráňte z podlahy všetky možné prekážky ako napr. krehké predmety, voľné káble, oblečenie, a pod. a nadvihnite i záclony a závesy, aby ste sa vyhli prípadným nehodám.
6. Zabezpečte, aby sa do kolies zariadenia nezachytili žiadne predmety, ako napr. obalový materiál, oblečenie, kúsky látok, špagátov, ...
7. Pred použitím skontrolujte, či je odpadová nádobka prázdna.
8. Nesedte na zariadení, ani naň neumiestňujte žiadne predmety. Dbajte na zvýšenú opatrnosť ak sa v blízkosti zariadenia nachádzajú deti alebo domáce zvieratá.
9. Používajte len príslušenstvo odporúčané a dodávané výrobcom. Používajte len adaptér od výrobcu.
10. Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať alebo pri transporte, vypnite ho hlavným vypínačom. Pri dlhšom skladovaní sa tiež odporúča odpojiť a vybrať batériu.
11. Zariadenie uchováajte mimo dosah horúcich a horľavých predmetov.
12. Nepokladajte zariadenie do vody alebo inej tekutiny. Zariadenie neuskladňujte na miestach, z ktorých môže spadnúť alebo sa dostať do kontaktu s vodou.
13. Nedotýkajte sa zariadenia ani ďalších jeho častí vlhkými ani mokрыmi rukami.
14. Nenabíjajte zariadenie v extrémne teplom alebo chladnom prostredí, môže to ovplyvniť životnosť batérie.
15. Keď sa zariadenie nabíja, nepokladajte ho na žiadne iné elektrické zariadenie a nechajte ho mimo dosahu ohňa a vody.
16. Dávajte pozor, aby ste nezničili napájací kábel, nabíjací adaptér alebo nabíjaciú stanicu. Nezaťažujte ich ničím ťažkým, ani za ne neťahajte. Zamedzte kontaktu kábla s čímkoľvek horúcim.
17. Nepoužívajte zariadenie v prípade poškodeného kábla alebo jeho súčasti. Nepoužívajte zariadenie ak nepracuje správne, ak padlo na zem, bolo namočené alebo inak poškodené.
18. V prípade poškodeného kábla kontaktujte predajcu a nepoužívajte zariadenie, kým nebude problém vyriešený.
19. Pred odovzdaním zariadenia na zberné miesto, je potrebné batériu nechať úplne vybiť a vybrať. Vybranú batériu je potrebné odovzdať na príslušné zberné miesto.
20. Pred vyberaním batérie musí byť zariadenie odpojené od elektrickej siete.
21. Prosím, po skončení životnosti batérie ju recyklujte v súlade s lokálnymi zákonmi a nariadeniami.














VAROVANIE


Zariadenie v žiadnom prípade nespáľujte, hrozí riziko výbuchu batérie. Zariadenie sa musí používať v súlade s týmto manuálom na použitie. Výrobca, dovozca, ani predajca nemôžu zodpovedať za žiadne škody alebo zranenia, spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

OBSAH BALENIA

	Zoznam položiek	xBot 5	xBot 5 PRO
1.	Robotický vysávač	1 ks	1 ks
2.	Nabíjacia stanica	1 ks	1 ks
3.	Napájací adaptér	1 ks	1 ks
4.	Dialkový ovládač (neobsahuje batérie)	1 ks	1 ks
5.	Pár náhradných bočných kefiiek	1 ks	1 ks
6.	Náhradná mopovacia textília	1 ks	1 ks
7.	HEPA dizajn filter	1 ks	3 ks
8.	2v1 Odpadová a mopovacia nádobka	1 ks	1 ks
9.	Hraničná páska	-	1 ks
10.	Štetec na čistenie	1 ks	1 ks
11.	Návod na použitie	1 ks	1 ks

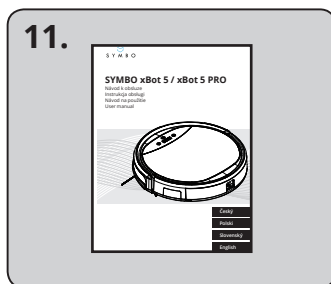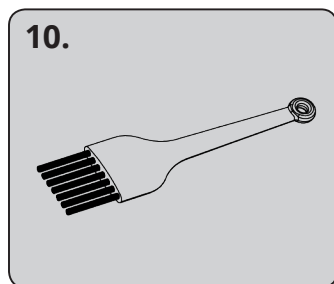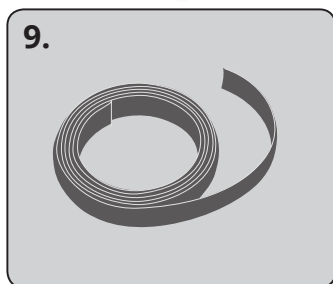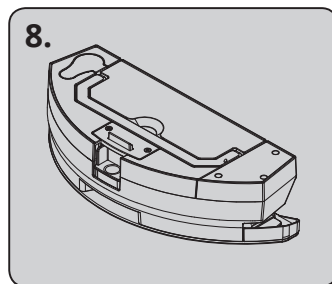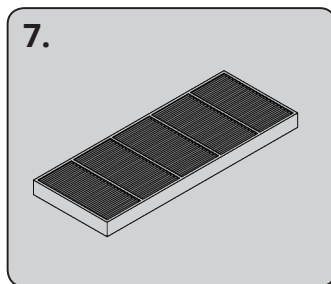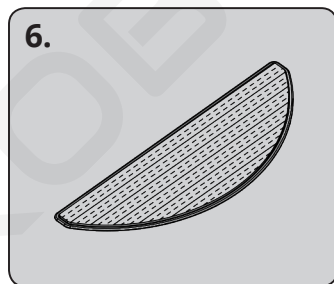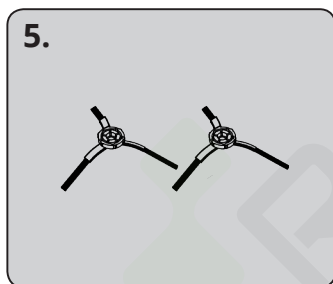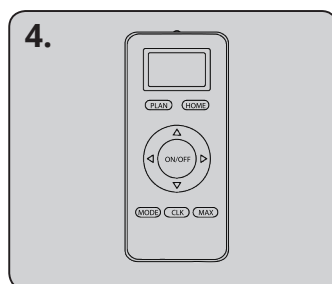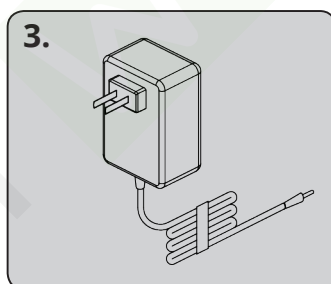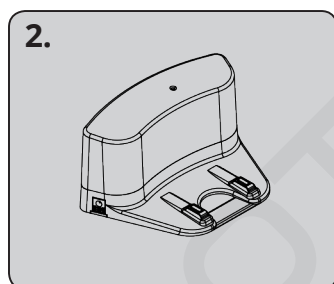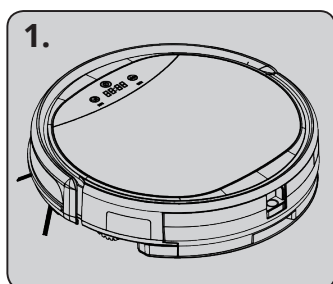


POPIS ZARIADENIA

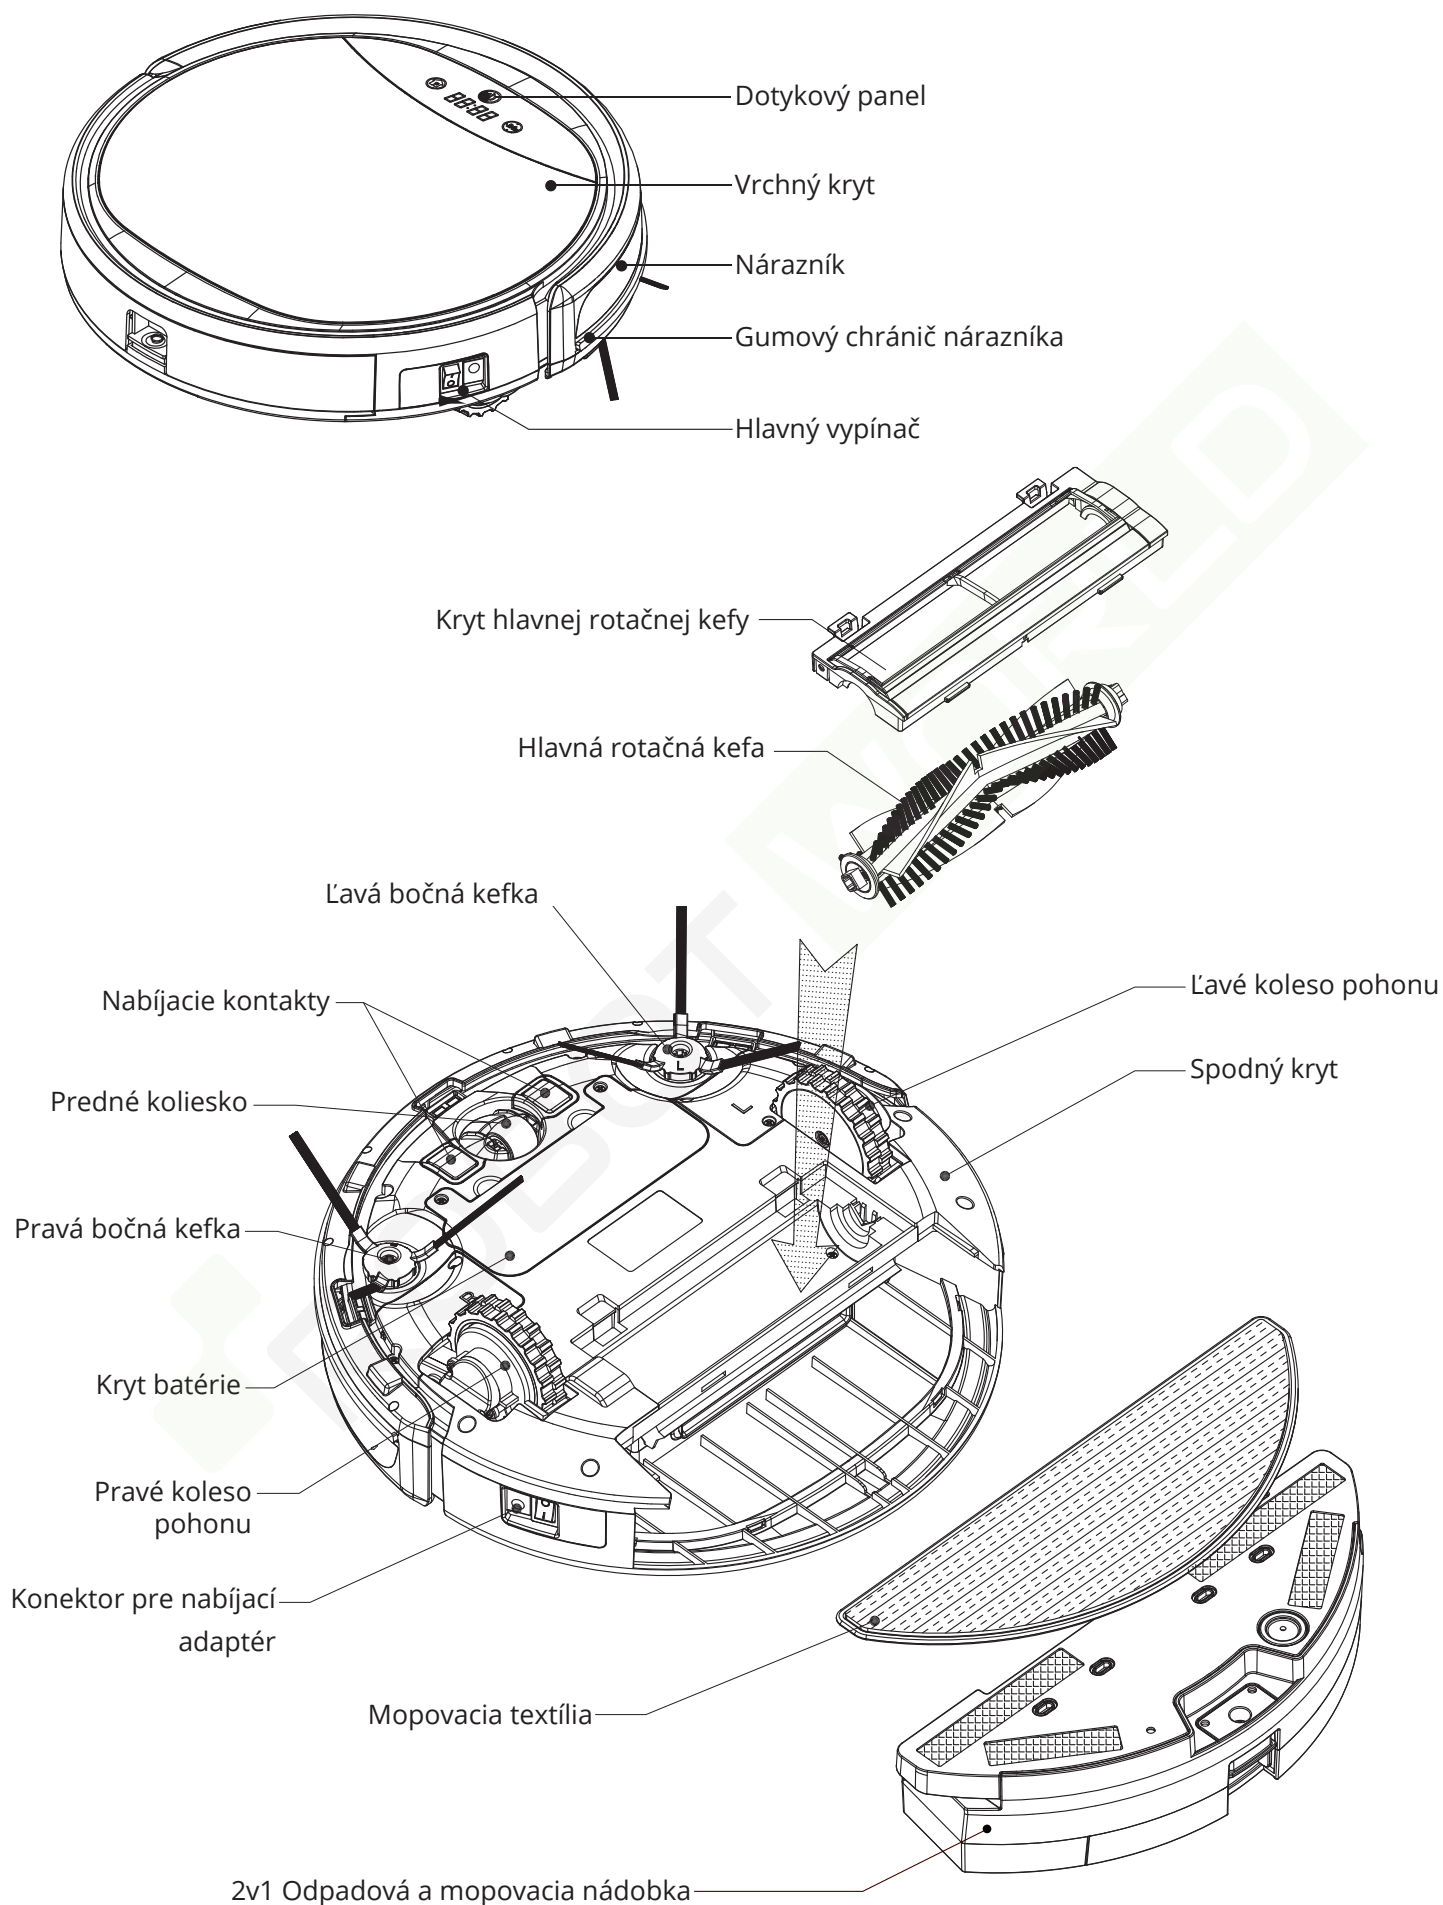


POPIS ZARIADENIA

Odpadová nádobka

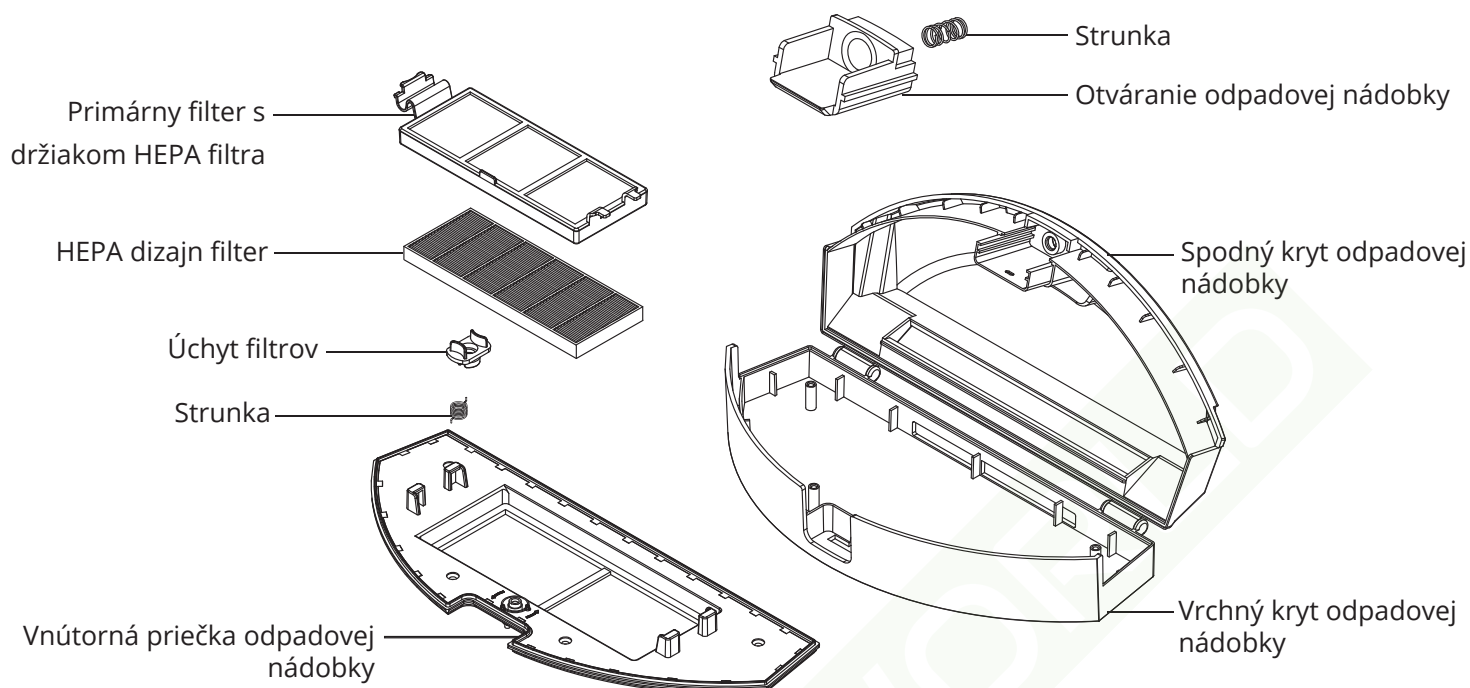


Nabíjacia stanica

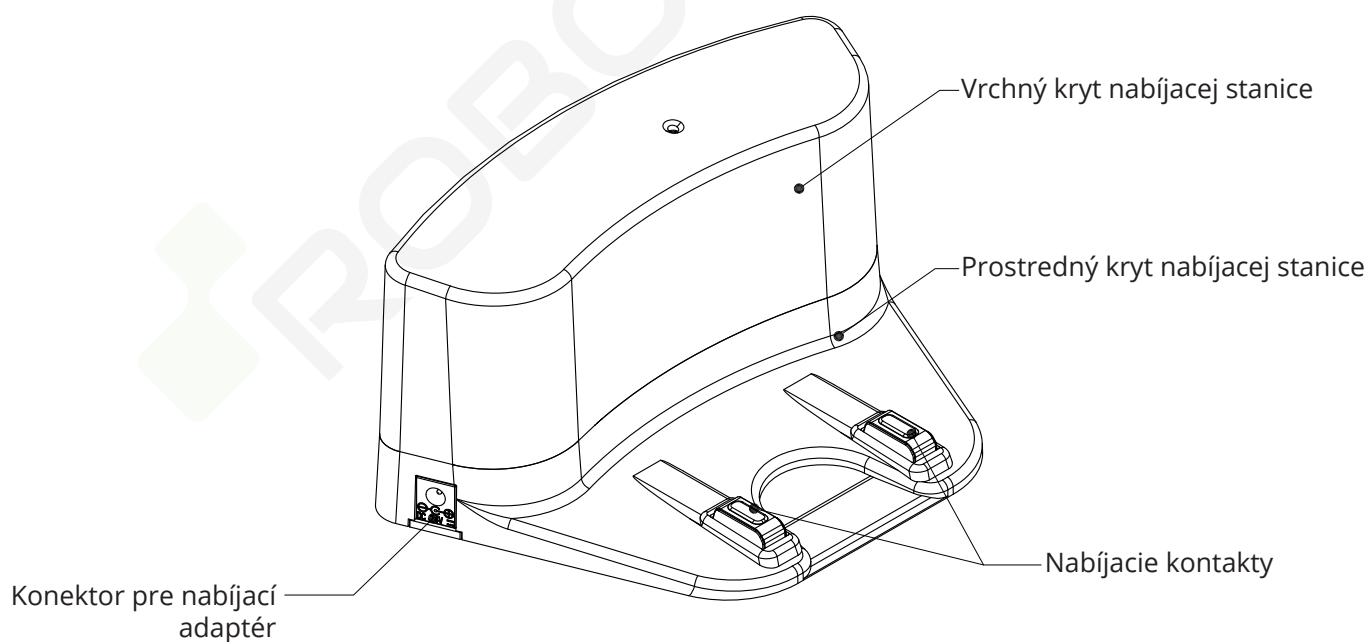

POPIS ZARIADENIA

Dialkový ovládač


1. LCD displej
2. HOME: tlačidlo návratu do nabíjacej stanice
3. Smerové tlačidlá (fungujú len ak je robot v stand-by režime)
4. MAX: tlačidlo maximálneho sacieho výkonu (funguje len v stand-by režime)
5. CLK: tlačidlo nastavenia času diaľkového ovládača
6. PLAN: tlačidlo naplánovania času upratovania (odložený štart)
7. ON/OFF: tlačidlo zapnutia/vypnutia alebo štartu/pauzy upratovania (ak je robot v stand-by režime)
8. MODE: tlačidlo zmeny módu vysávania (funguje len ak je robot v stand-by režime)

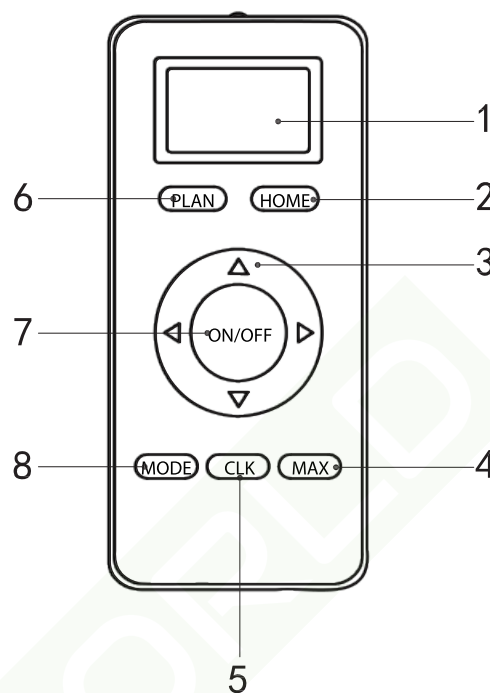

- Pred použitím diaľkového ovládača doň vložte dve 1,5 V batérie typu AAA.
- V prípade dlhšieho nepoužívania diaľkového ovládača z neho vyberte batérie.
- Používajte diaľkový ovládač ďalej od nabíjacej stanice, robot inak nemusí signál správne rozpoznať.

Kontrolný dotykový panel

ON/OFF: Tlačidlo zapnutia/vypnutia

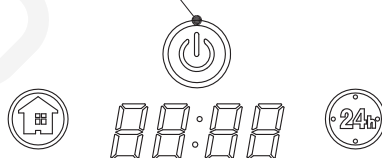

HOME: Tlačidlo návratu do nabíjacej stanice


PLAN: Tlačidlo nastavenia plánovaného času upratovania

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

- Hmotnosť: 2.8 kg
- Výška: 79 mm
- Priemer: 330 mm
- Vstup: 100-240 V, ~50/60 Hz, 400 mA
- Výstup: 24 V, 600 mA
- Batéria: Li-Ion, 2150 mAh
- Hlučnosť: < 65 dB
- Sací výkon: 1300 Pa
- Kapacita odpadovej nádoby: 0,5 L
- Kapacita nádoby 2v1: na odpad 0,3 L, na vodu: 0,2 L
- Čas nabíjania batérie: 4 hodiny
- Výdrž batérie: 110-120 minút

Technická špecifikácia sa môže zmeniť bez predošlého upozornenia.

OBSLUHA A POUŽÍVÁNIE

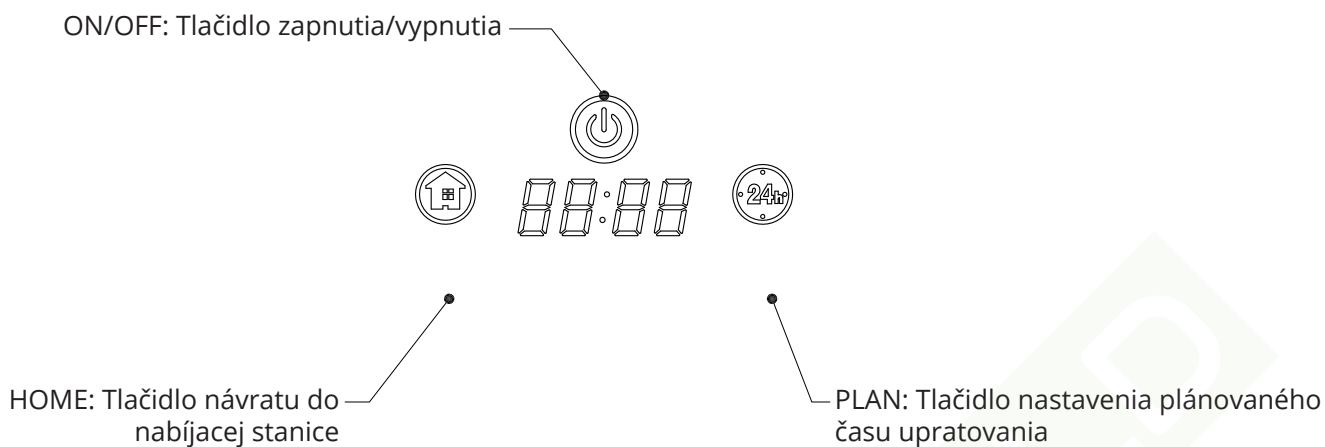

1. "⏻" Tlačidlo ON/OFF

- A. Ak je robot v režime spánku, jedným stlačením ho zobudíte, po ďalšom stlačení spustíte režim automatického upratovania.
- B. Podržaním tlačidla na 3 sekundy sa robot zo stand-by režimu dostane do režimu spánku.
- C. Pri nastavovaní plánovaného času upratovania slúži na potvrdenie nastavení.
- D. Pri nastavovaní aktuálneho času slúži na potvrdenie nastavení.
- E. V stand-by režime spustíte automatické upratovanie.
- F. V pracovnom režime stlačením robota zastavíte.

2. "🏠" Tlačidlo návratu do nabíjacej stanice / tlačidlo nastavovania času (+)

- A. V režime nastavovania aktuálneho času alebo nastavovania plánovaného času upratovania stlačte raz pre zvýšenie času; ak tlačidlo podržíte, čísla sa budú zvyšovať po dobu držania tlačidla.
- B. V ostatných režimoch stlačením tohto tlačidla robot začne hľadať nabíjaciu stanicu.
- C. V stand-by režime dlhším podržaním po dobu 3 sekundy spustíte režim párovania robota s aplikáciou, displej zobrazí nápis SUCC.

3. "🕒" Tlačidlo nastavenia plánovaného času upratovania

V stand-by režime alebo pri nabíjaní, stlačením tohto tlačidla spustíte/ukončíte proces nastavovania aktuálneho času; dlhším podržaním po dobu 3 sekundy spustíte/ukončíte režim nastavenia plánovaného času upratovania.


4. "🕒" + "🏠" Súbežné stlačenie

V stand-by režime, stlačte tlačidlá HOME a PLAN zároveň pre vypnutie zvukových hlášok.

OBSLUHA A POUŽÍVÁNIE


Nabíjanie batérie

Robotický vysávač je možné nabíjať automaticky pomocou nabíjacej stanice alebo manuálne adaptérom.

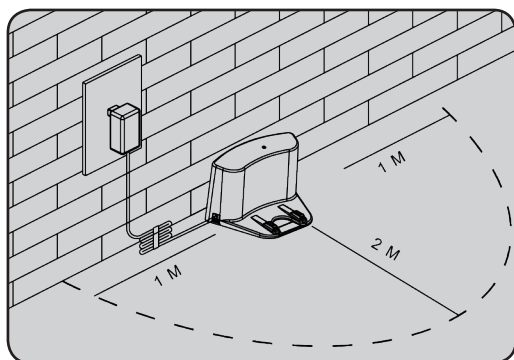

1. Pomocou nabíjacej stanice

Umiestnite nabíjaciu stanicu k stene tak, aby v okolí 1 meter po stranách a 2 metre vpredu neboli žiadne prekážky (ako vidno na obrázku). Stlačením tlačidla HOME na diaľkovom ovládači alebo priamo na tele robota začne automatické hľadanie nabíjacej stanice. Po jej nájdení sa robot začne sám nabíjať. Alebo môžete robota položiť do nabíjacej stanice manuálne, ale uistite sa, že ho umiestňujete na nabíjacie kontakty správne.

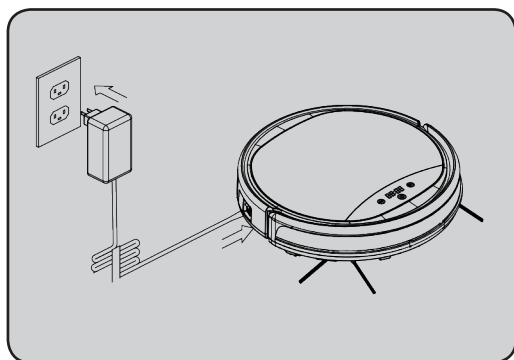

2. Pomocou adaptéra

Zasuňte konektor adaptéra do robota a následne zapojte adaptér do elektrickej siete.

Poznámky:

- Robot musí byť zapnutý, aby bolo možné nabíjanie.
- Keď sa robot nabíja, LED panel postupne ukazuje „1111“ zľava doprava.
- Keď je robot nabitý, zobrazí sa „FULL“ na LED paneli.
- Ak v stand-by režime robot zahľási hlášku „Please charge“, znamená to, že treba nabiť batériu.
- Ak počas upratovania robot zistí, že mu dochádza batéria, začne sám hľadať nabíjaciu stanicu a začne sa dobíjať automaticky.

Tipy na predĺženie životnosti batérie

- Prosím, pred prvým použitím nabíjajte robota aspoň 12 hodín.
- Nabite robota čo najskôr, keď mu dôjde batéria.
- Ak viete, že robota nebudete dlhšiu dobu používať, nabite ho do plna, vypnite robota hlavným tlačidlom a odložte na suché a chladné miesto. Prípadne môžete batériu z robota vybrať úplne.
- Ak ste robota nepoužívali dlhšie ako 3 mesiace, prosím, nechajte ho nabíjať aspoň 12 hodín.

OBSLUHA A POUŽÍVÁNIE

Zapnutie/ Stand-by/ Režim spánku

1. Zapnutie

- A. Zapnite robota hlavným tlačidlom na jeho pravej strane, uvedie sa do stand-by režimu.
- B. V stand-by režime, stlačte tlačidlo ON/OFF na robote alebo na diaľkovom ovládači pre začatie upratovania.

Poznámka: Ak je robot v režime spánku, stlačte najprv tlačidlo ON/OFF na robote alebo na diaľkovom ovládači pre prebudenie do stand-by režimu. Ďalším stlačením začne upratovanie.

2. Stand-by


Režim stand-by znamená, že robot je zapnutý, pripravený na vykonanie príkazu. Keď robot upratuje, stlačením tlačidla ON/OFF na robote alebo na diaľkovom ovládači ho uvediete do stand-by režimu.

3. Režim spánku

Po pár minútach nečinnosti sa robot prepne do režimu spánku. Keď je robot v tomto režime, stlačením tlačidla ON/OFF na robote alebo na diaľkovom ovládači ho prebudíte do stand-by režimu.

Pred prvým použitím

Pred prvým spustením robota nasadte bočné kefy (A) na správne miesta (R pasuje k R, podobne strana L) a odstráňte chrániče nárazníka (B). Prosím, pred prvým použitím nechajte robota nabíjať aspoň 12 hodín (prípadne cez noc), aby ste zabezpečili čo najdlhšiu životnosť batérie.

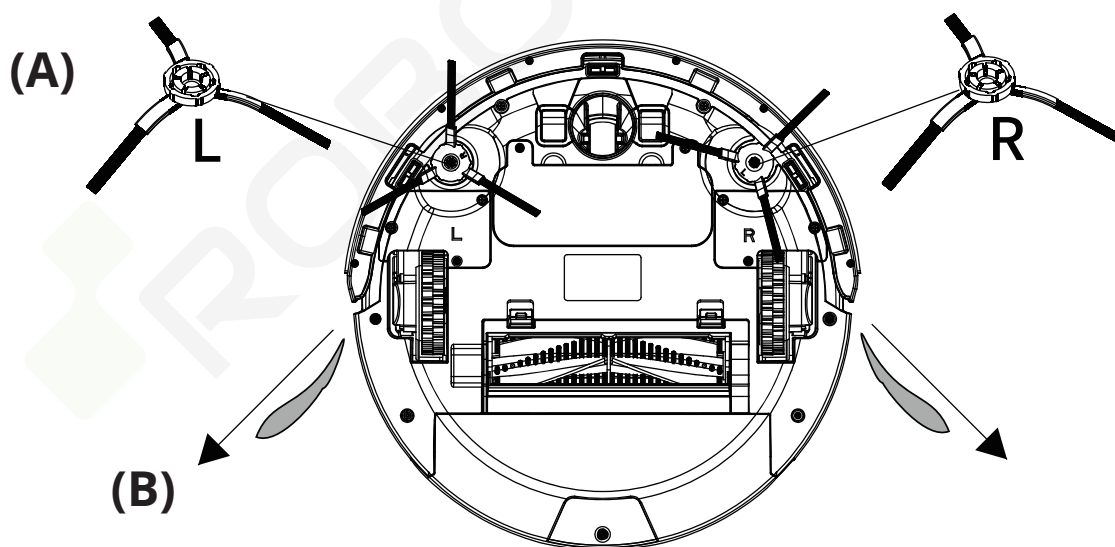

OBSLUHA A POUŽÍVÁNIE

Naplánovanie času upratovania

Môžete naplánovať, aby robot začal sám upratovať v určitú dobu raz za deň (alebo v rôznu dobu raz za deň pri nastavení cez appku). Načasovanie upratovania sa riadi systémovým časom robota. Aby robot začal upratovať v správny čas, je najprv potrebné nastaviť systémový čas robota. Ten je možné nastaviť manuálne alebo sa automaticky zosynchronizuje s aktuálnym časom smartfónu (po pripojení cez Wi-Fi). Uistite sa, že je robot v stand-by režime alebo sa nabíja, aby bolo možné nastaviť aktuálny čas alebo naplánovať spustenie upratovania. Po nastavení času upratovania, robot začne upratovať v nastavený čas každý deň.

Poznámka: keď vypnete robota hlavným vypínačom, naplánovaný čas upratovania sa vymaže. Ak chcete využívať automatické upratovanie, je potrebné ponechať vysávač na nabíjacej stanici.

1. Nastavenie aktuálneho systémového času robota

- Stlačte PLAN na displeji robota na vstup do nastavovania času – dve číslice vľavo (predstavujúce hodiny) začnú blikať.
- Stláčajte HOME na displeji robota pre zvyšovanie hodín. Ak toto tlačidlo podržíte, čas sa bude kontinuálne zvyšovať kým ho zas nepustíte.
- Stlačte ON/OFF na displeji robota pre potvrdenie a prechod do nastavenia minút – dve číslice vpravo začnú blikať. Stláčajte HOME pre postupné zvyšovanie minút, držte pre kontinuálne zvyšovanie.
- Stlačte ON/OFF pre potvrdenie a následne PLAN pre ukončenie nastavovania systémového času robota.

2. Naplánovanie času upratovania

Automatické začatie upratovania je možné nastaviť na presný čas na robote, na diaľkovom ovládači je možné nastaviť len približný čas (ako odložený štart). Prvý krok je podobný v oboch prípadoch, ďalej postupujte podľa použitého spôsobu, buď na robote, diaľkovom ovládači alebo cez aplikáciu.

- Podržte tlačidlo PLAN na displeji robota alebo na diaľkovom ovládači po dobu 3 sekúnd na vstup do nastavovania plánu upratovania - dve číslice vľavo (predstavujúce hodiny) začnú blikať.
- Na robote: Stláčajte HOME na displeji robota pre zvyšovanie hodín. Ak toto tlačidlo podržíte, čas sa bude kontinuálne zvyšovať kým ho zas nepustíte. Stlačte ON/OFF pre potvrdenie a začatie nastavovania minút – dve číslice vpravo začnú blikať. Stláčajte HOME pre postupné zvyšovanie minút, držte pre kontinuálne zvyšovanie. Stlačte ON/OFF pre potvrdenie nastaveného času upratovania, následne stlačte PLAN pre ukončenie nastavovania plánu upratovania.
- Na diaľkovom ovládači: Stláčajte smerové tlačidlá pre nastavenie odloženého času upratovania (napríklad: čas robota je nastavený na 17:00, odložený čas nastavíte na 2:30, takže robot začne upratovať o 19:30). Následne namierte diaľkový ovládač na robota a stlačte tlačidlo ON/OFF na ovládači pre potvrdenie nastaveného času. V prípade, že sa podarilo čas úspešne nastaviť, LED displej na robote zobrazí naplánovaný čas spustenia. Potom podržte po dobu 3 sekúnd tlačidlo PLAN na ovládači pre ukončenie nastavovania.
- Cez aplikáciu (ak Váš model podporuje Wi-Fi): je možné naplánovať časy upratovania na každý deň v iný čas. Riadte sa prosím inštrukciami v aplikácii.


3. Zrušenie naplánovaného času upratovania

- Na robote: nastavte naplánovaný čas na „00:00“
- Na diaľkovom ovládači: nastavte naplánovaný čas na „00:00“, následne namierte diaľkový ovládač na robota a stlačte tlačidlo ON/OFF na ovládači pre potvrdenie.
- Cez aplikáciu (ak Váš model podporuje Wi-Fi)

OBSLUHA A POUŽÍVÁNIE


Režimy vysávania

Nižšie nájdete rozpis jednotlivých režimov upratovania.

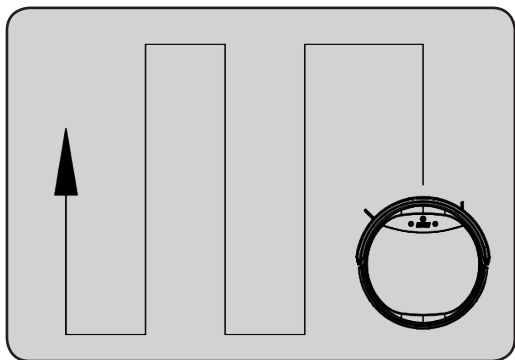

Automatický režim

V stand-by režime stlačte tlačidlo ON/OFF na robote alebo na diaľkovom ovládači pre začatie upratovania v automatickom režime. Robot bude využívať Smart GYRO navigáciu pre dôkladné vysávanie a pokrytie čo najväčšej plochy.

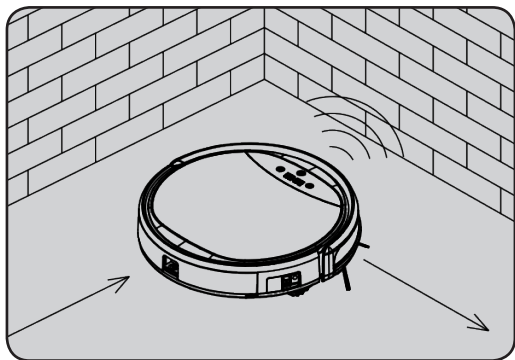


Ďalšie režimy vysávania

Pre zmenu režimu stlačte tlačidlo MODE na diaľkovom ovládači:

- MODE 1: edge cleaning – režim vysávania rohov, robot bude vysávať rohy, pozdĺž stien a predmetov pri stenách.
- MODE 2: local cleaning – lokálne čistenie, robot bude vysávať plochu o rozlohe približne 2 x 2 m.
- MODE 3: random cleaning – režim náhodného pohybu, robot bude vysávať náhodne (nebude využívať svoj navigačný systém).
- MODE 4: double cleaning – robot povysáva priestor 2x (režim vhodný iba pre menšie miestnosti).

Po opätovnom stlačení tlačidla MODE prejde robot do stand-by režimu.

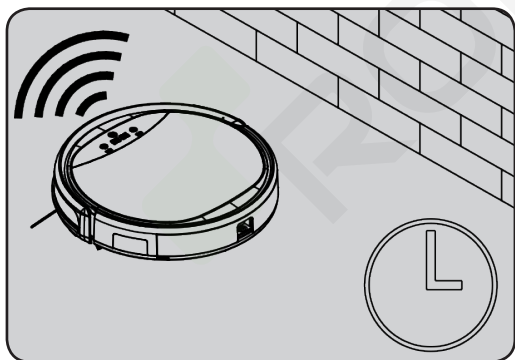

Režim MAX






Stlačením tlačidla MAX na diaľkovom ovládači aktivujete zvýšený sací výkon. Robot bude využívať Smart GYRO navigáciu.

OBSLUHA A POUŽÍVÁNIE

Ako používať mopovaciu nádobku 2v1

Robot môže využívať i nádobku 2v1 na vysávanie a mokré mopovanie zároveň. Stačí, ak do vysávača vložíte túto nádobku miesto klasickej odpadovej nádoby. Pred použitím postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Odoberte odpadovú nádobku z mopovacej nádoby 2v1.
2. Naplňte mopovaciu nádobku čistou vodou (napr. destilovanou). **Nepoužívajte mydlá ani saponáty. Hrozí upchatie mopovacieho systému.**
3. Navlhčite mopovaciu textíliu a pripevnite ju na spodnú stranu mopovacej nádoby.
4. Vložte odpadovú nádobku do mopovacej a zatlačte, aby v nej pevne držala.
5. Zasuňte mopovaciu nádobku do robota.

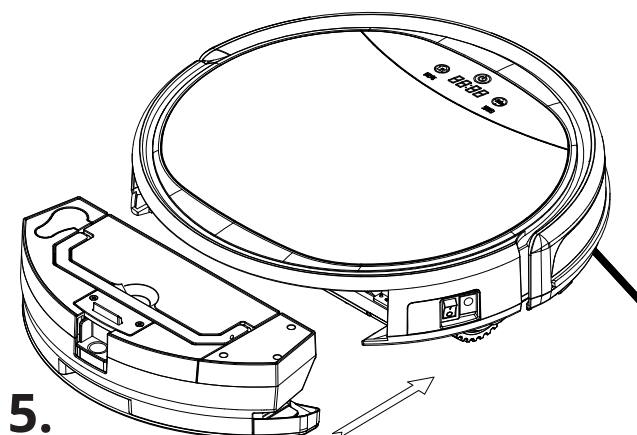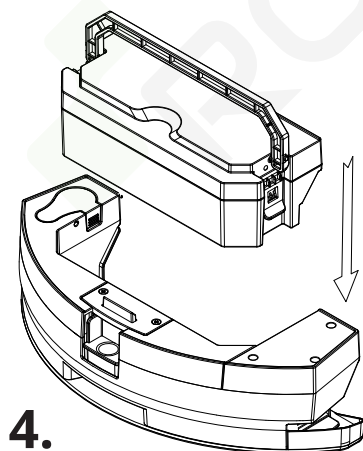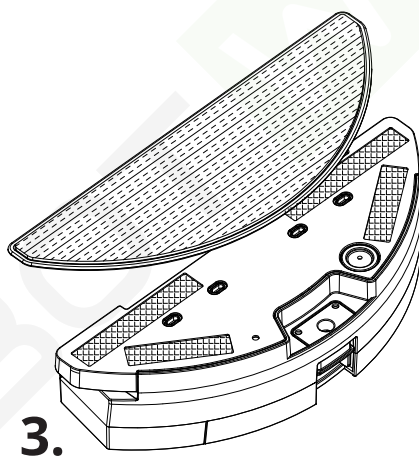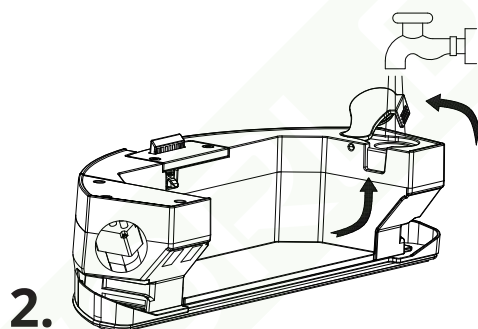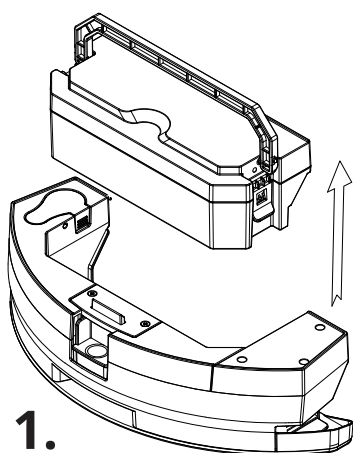


Poznámka: mopovacia nádobka 2v1 má elektronicky riadenú vodnú pumpu na dávkovanie vody. To tiež umožňuje zastavenie dávkovania vody v prípade, že robot dokončí mopovanie a nabíja sa v nabíjacej stanici.

OBSLUHA A POUŽÍVÁNIE

Používanie hraničnej pásky

Hraničná páska slúži na vymedzenie priestoru, v ktorom nechcete, aby robot upratoval. Využiť ju môžete napríklad na ohraničenie misiek s jedlom a vodou pre psa, na zamedzenie vstupu do niektorých miestností a podobne.

Umiestnite hraničnú pásku na podlahu a robot ju bude vnímať ako prekážku, za ktorú sa nedostane. Pásku môžete umiestniť i pod koberec, podlepiť obojstrannou lepiacou páskou, prípadne narezať na menšie kúsky. Pásku je možné dokúpiť a rozšíriť si tak vymedzenú oblasť.

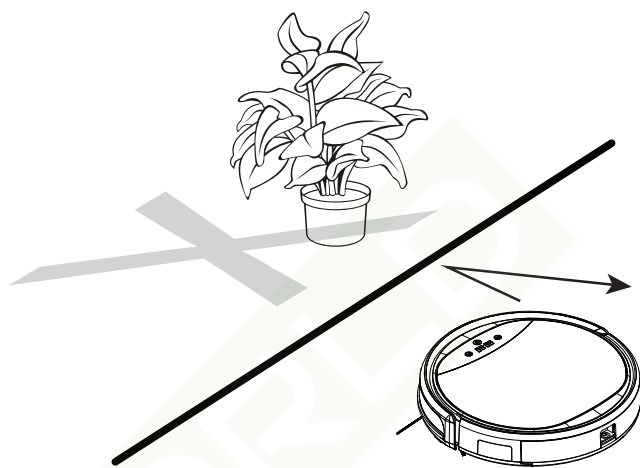

Poznámka: niektoré modely (xBot 5 PRO) majú hraničnú pásku už v obsahu balenia, u ďalších je potrebné si ju dokúpiť

Aplikácia

Ak Váš model podporuje Wi-Fi, je možné ho ovládať pomocou aplikácie.

1. Nainštalujte si aplikáciu cez Google Play alebo Apple App Store.
2. Spustíte aplikáciu a pred prvým použitím sa, prosím, registrujte.
3. Spárujte aplikáciu s robotom (postupujte podľa inštrukcií v aplikácii).
4. Ovládajte robota cez aplikáciu (pohyb, načasovanie upratovania, štatistiky, ...).

Poznámky: pred prvým pripojením musí byť robot i mobilné zariadenie pripojené k tej istej Wi-Fi sieti. Uistite sa, že je mobilné zariadenie pripojené na 2,4 GHz sieť (a nie 5 GHz) a Wi-Fi signál je dostatočne silný. Pravidelne aktualizujte aplikáciu pre najnovšie funkcie.



iOS




Android


ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie odpadovej nádoby a filtrov


Vyprázdnite a vyčistite odpadovú nádobku po každom použití:

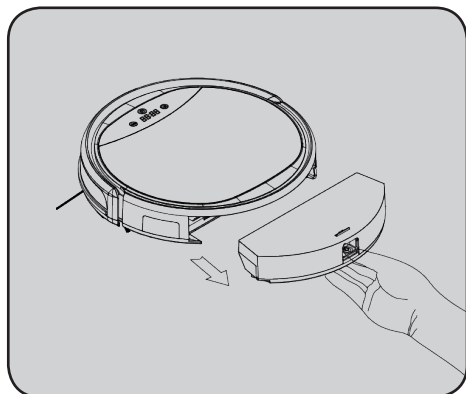


A. Vyberte odpadovú nádobku z robota stlačením tlačidla a vytiahnite ju

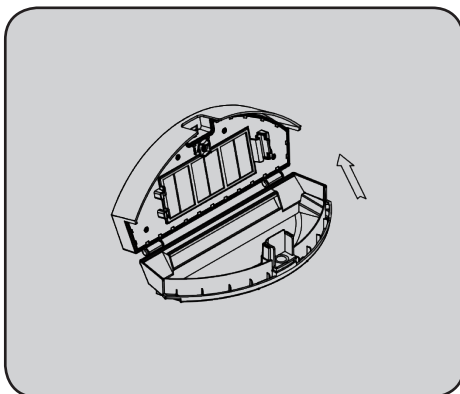


B. Otvorte odpadovú nádobku

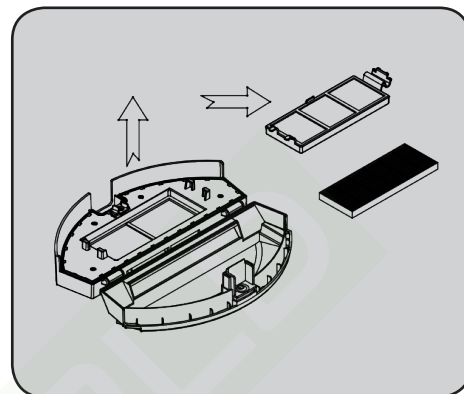


C. Vyberte oba filtre

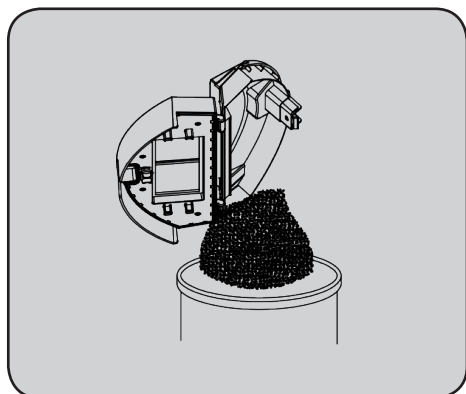

D. Vysypte odpad z nádoby do koša

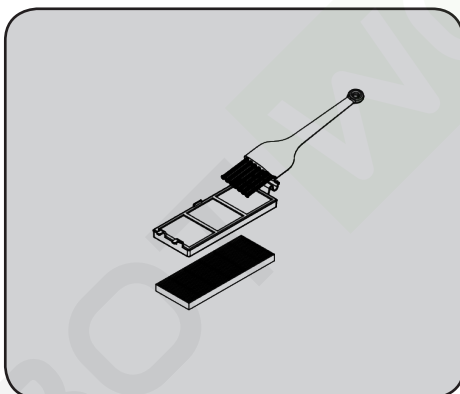

E. Vyčistite oba filtre

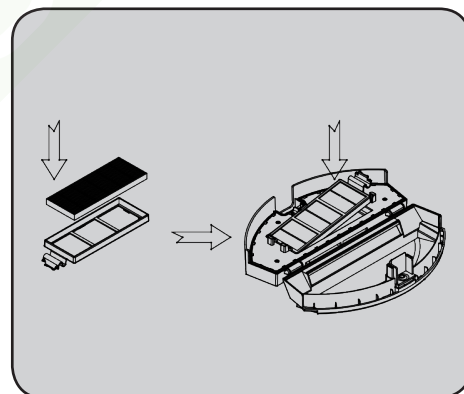


F. Vložte filtre späť do odpadovej nádoby


ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie odpadovej nádoby a filtrov


Mopovaciú nádobku 2v1 môžete čistiť podobne:

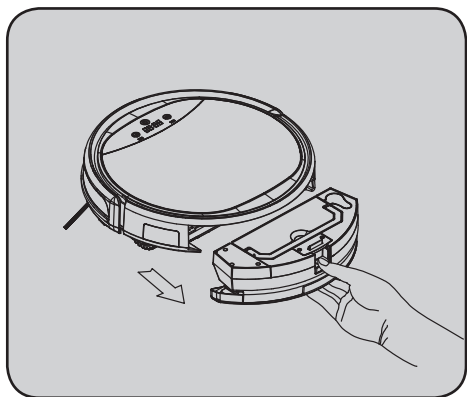


A. Vyberte mopovaciú nádobku z robota stlačením tlačidla a vytiahnite ju

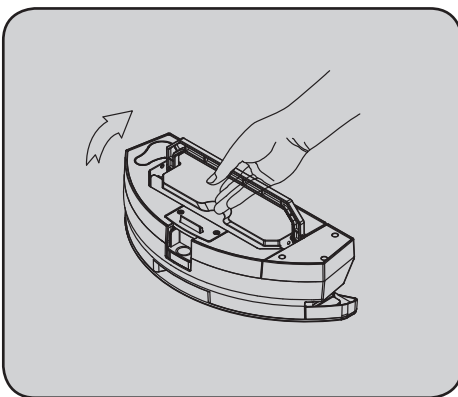


B. Nadvihnite držadlo a zatiahnite

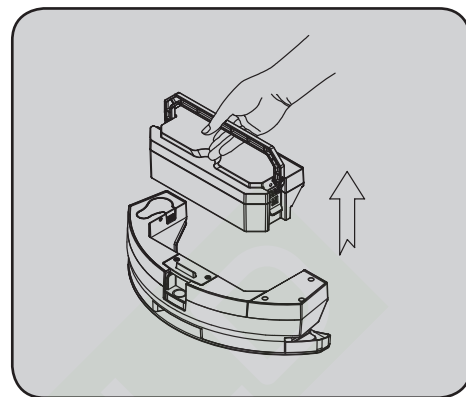


C. Odoberte odpadovú nádobku z mopovacej nádoby

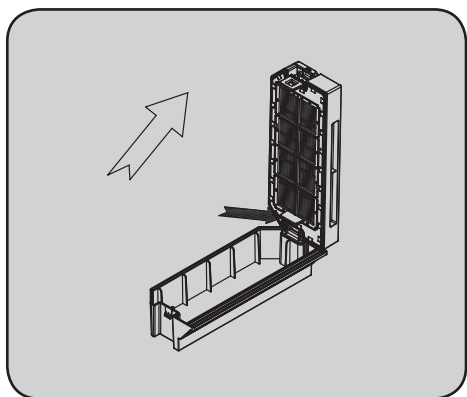


D. Otvorte odpadovú nádobku

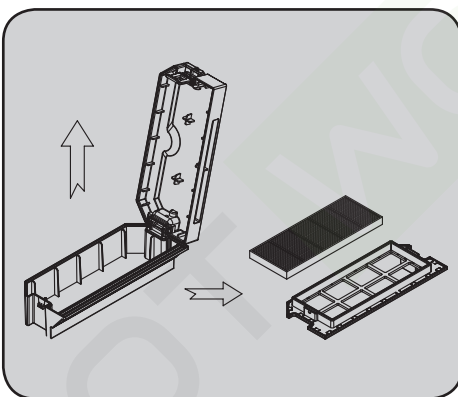


E. Vyberte oba filtre

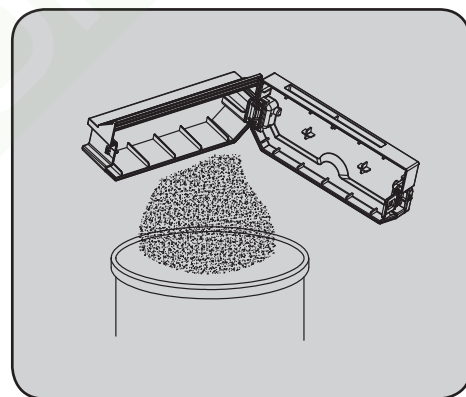

F. Vysypzte odpad z nádoby do koša

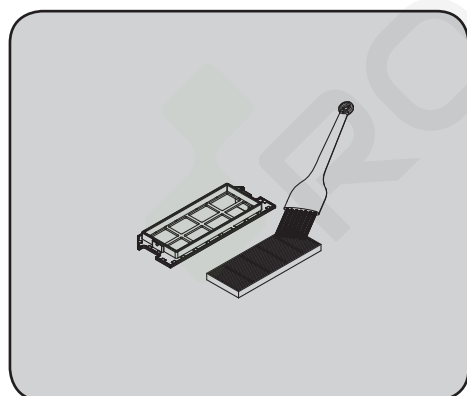

G. Vyčistite oba filtre

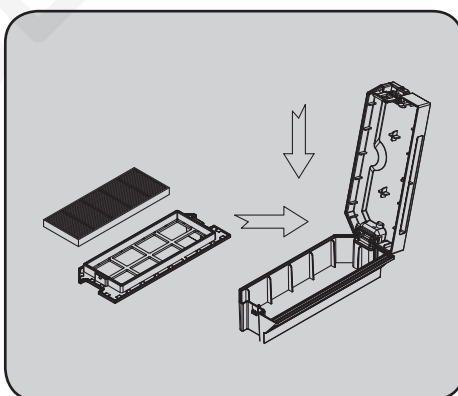

H. Vložte filtre späť do odpadovej nádoby

Poznámka: vylejte tiež zostatkovú vodu z mopovacej nádoby.

Odpadová nádobka môže byť vyčistená i vodou. Opláchnuť môžete aj primárny filter. Po vyčistení vodou nechajte nádobku i filter dokonale vysušiť. HEPA dizajn filter neumývajte vodou, stráca tým svoju efektivitu.


Primárny filter a HEPA dizajn filter sú spotrebné produkty, ktoré sa používaním opotrebovávajú.

Pre dosiahnutie maximálneho efektu filtrácie sa odporúča ich pravidelne meniť, podľa opotrebovania.


ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie senzorov a nabíjacích kontaktov

Prosím, čistite pravidelne senzory proti pádu zo schodov, infračervené senzory v nárazníku robota a nabíjacie kontakty na robote a nabíjacej stanici. Najlepšie suchou utierkou.

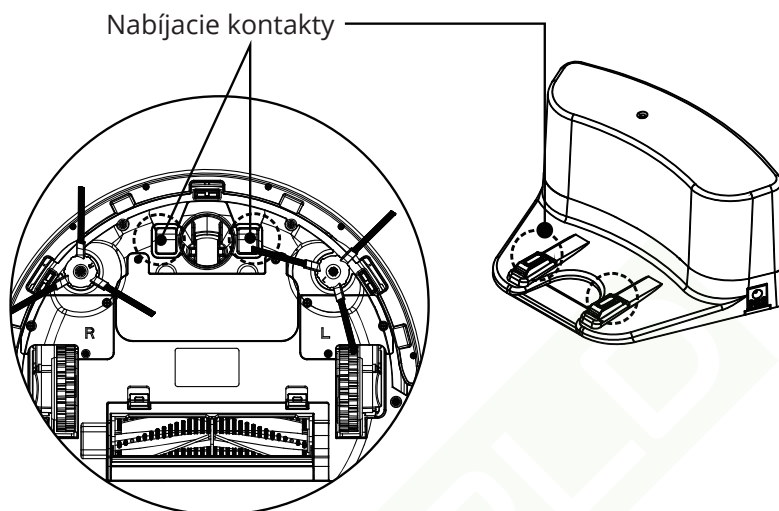


Čistenie bočných kefiel

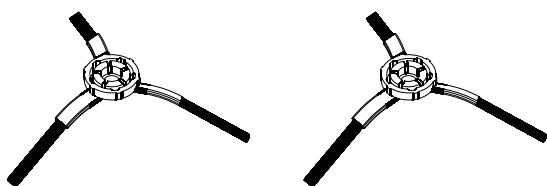

Pravidelne odstraňujte prípadný zamotaný materiál (vlasy, vlákna, ...) z bočných kefiel a z priestoru pod nimi (najlepšie ich odpojením od tela robota). Ak sú bočné kefy rozstrapatené alebo deformované, vložte ich štetinky do teplej vody aspoň na 5 sekúnd (mali by sa narovnať). Ak sú bočné kefy poškodené alebo majú príliš krátke štetinky, prosím, vymeňte ich za nové.

Čistenie hlavnej rotačnej kefy

Prosím, pravidelne čistite aj hlavnú rotačnú kefu. Odstráňte všetky nečistoty, prach, namotané vlasy, ... jednak z kefy, ale aj z jej ložísk.

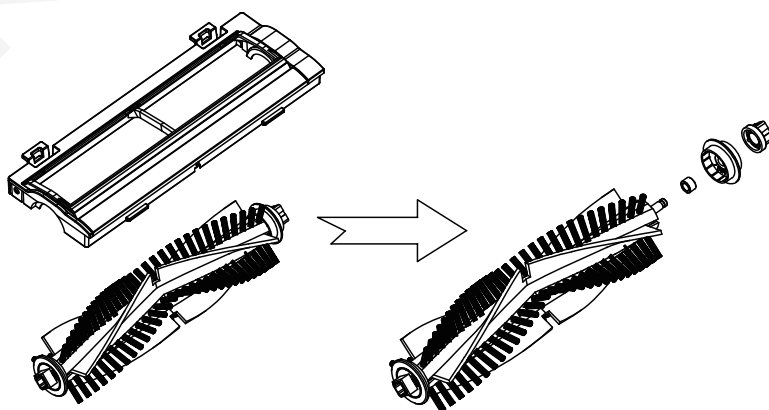

CHYBOVÉ HLÁŠKY A RIEŠENIE PROBLÉMOV


Kód chyby	Možná príčina	Riešenie
E2	Robota nie je možné nabiť, pretože je vypnutý	Zapnite robota hlavným vypínačom.
E3	Batéria je vybitá alebo nabíjanie zlyhalo	Prosím, nabite robota.
E11	Chyba v ľavom senzore proti pádu	Prosím, očistite senzory proti pádu, odstráňte prekážky z kolesa, prípadne položte robota poriadne na podlahu.
E12	Chyba v pravom senzore proti pádu	
E13	Chyba v prednom senzore proti pádu	
E21	Chyba v ľavom kolese pohonu	
E22	Chyba v pravom kolese pohonu	
E23	Predné koliesko nadvihnuté	
E31	Chyba v ľavej časti nárazníka	Odstráňte všetky prekážky z nárazníka. Ak to nepomôže, kontaktujte prosím zákaznícke oddelenie.
E32	Chyba v pravej časti nárazníka	
E33	Chyba v prednej časti nárazníka	
E41	Preťaženie ľavého kolesa pohonu	Odstráňte všetky prekážky z kolesa. Ak to nepomôže, kontaktujte prosím zákaznícke oddelenie.
E42	Preťaženie pravého kolesa pohonu	
E43	Preťaženie ľavej bočnej kefy	Odstráňte všetky prekážky z bočnej kefy. Ak to nepomôže, kontaktujte prosím zákaznícke oddelenie.
E44	Preťaženie pravej bočnej kefy	
E45	Preťaženie motora sania	Prosím, kontaktujte zákaznícke oddelenie.
E46	Preťaženie hlavnej rotačnej kefy	Odstráňte všetky prekážky z hlavnej kefy. Ak to nepomôže, kontaktujte prosím zákaznícke oddelenie.
LO	Batéria je vybitá	Prosím, nabite robota.
11:11	Nabíjanie prebieha	Robot sa nabíja. Nie je potrebný žiaden zásah.
FULL	Nabíjanie ukončené	Batéria je plne nabitá a robot je pripravený na upratovanie.
CONN	Wi-Fi sa pripája	
FAIL	Problém s Wi-Fi pripojením	Pokúste sa pripojiť k Wi-Fi znova.
SUCC	Wi-Fi úspešne odpojené	Robot bol úspešne odpojený od Wi-Fi siete.

Poznámka: ak horeuvedené riešenia nepomohli, skúste robota vypnúť a znova zapnúť. Ak ani to nepomôže, prosím, kontaktujte zákaznícke oddelenie.

CHYBOVÉ HLÁŠKY A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Výmena batérie

1. Odskrutkujte skrutky na kryte batérie pomocou skrutkovača.
2. Otvorte kryt batérie.
3. Vyberte batériu z tela robota.
4. Odpojte konektor kábla batérie, ktorý spája batériu s robotom.
5. Pripojte konektorom novú batériu.
6. Vložte batériu do tela robota.
7. Zatvorte kryt batérie a zaskrutkujte ho.

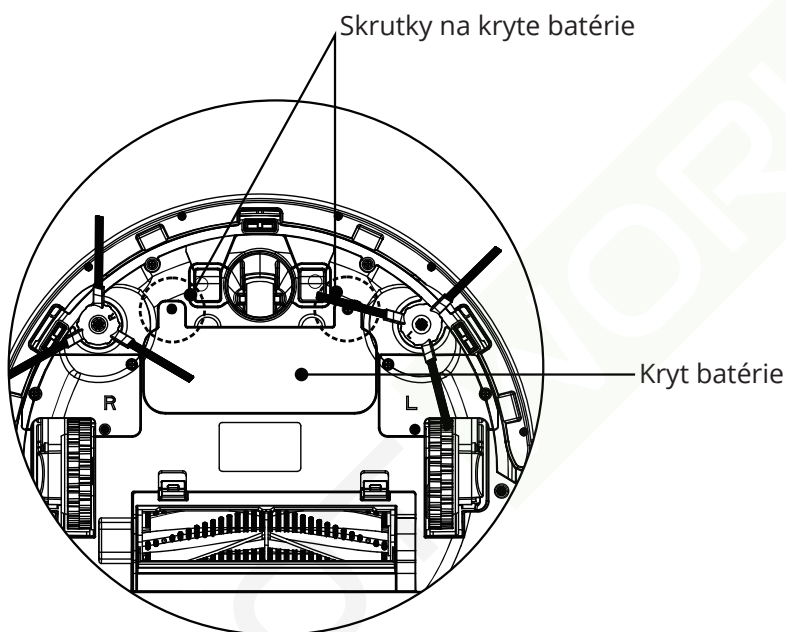

RECYKLÁCIA A LIKVIDÁCIA

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatria do bežného domového odpadu. Batérie odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, ktoré zaistí ich ekologickú likvidáciu. Kontakt na najbližšie zberné miesto si vyžiadajte na obecnom úrade alebo u svojho predajcu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



www.symbo.eu