

TESLA

 **ROBOT** **WORLD**

TESLA PowerStar GT400

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybral TESLA PowerStar GT400.

Pred použitím vysávača si prosím dôkladne prečítajte pravidlá bezpečného používania a dodržujte všetky bežné bezpečnostné pravidlá.

- **pred použitím si dôkladne prečítajte celý návod na používanie**
- **tento užívateľský návod si uschovajte**
- **dodržujte pravidlá uvedené v tomto návode pre zníženie rizika poškodenia vysávača alebo pre prípad vášho zranenia**

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

TENTO VÝROBOK JE URČENÝ LEN PRE POUŽITIE V DOMÁCNOSTIACH.

Tento spotrebič je zložitý elektromechanické zariadenie, venujte prosím pozornosť týmto pokynom:

- Tento spotrebič je výhradne určený pre domáce použitie; za nevhodné použitie alebo za použitie v rozpore s návodom na použitie nenesie značka žiadnu zodpovednosť a nevzťahuje sa naň záruka.
- Spotrebič je určený iba pre vnútorné použitie pri izbovej teplote (max. 40 ° C).
- Nesmerujte vypustenú paru na ľudí, zvieratá, elektrické spotrebiče alebo elektrické zásuvky.
- Neponárajte spotrebič do vody.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Nenechávajte spotrebič pripojený k elektrickej zásuvke, ak sa nepoužíva.
- Nikdy neodpájajte spotrebič zo zásuvky ťahom za napájací kábel.
- Napájací kábel spotrebiča udržiajte mimo dosahu tepla, oleja a ostrých hrán.
- Neťahajte ani neprenášajte spotrebič za napájací kábel.
- Nemanipulujte so spotrebičom mokрыmi rukami.
- Nepoužívajte pre čistenie bazéna.
- Nepoužívajte spotrebič v uzavretom priestore naplnenom parou uvoľnenú z olejových farieb, riedidlom na farby, niektorými látkami chrániacim proti moliam, horľavým prachom alebo inými výbušnými alebo toxickými výparmi.
- Spotrebič vydáva veľmi horúcu paru, aby dezinfikovali oblasť použitia. To znamená, že parné hlava a čistiace mop z mikrovlákná sa počas používania veľmi zahrievajú.
- Pri manipulácii so spotrebičom používajte vždy vhodnú obuv. Nenoste šľapky ani obuv s otvorenou špičkou.
- Do vody alebo do zásobníka na čistiaci prostriedok nikdy nepridávajte prísady, ako sú parfumy, odstraňovač škvŕn alebo látky obsahujúce alkohol. Spotrebič by sa mohol poškodiť alebo by sa pre používateľov mohol stať nebezpečným.
- Pri používaní tohto spotrebiča by ste mali byť opatrní. NEDOTÝKAJTE sa žiadnych častí, ktoré by sa mohli počas používania zahriať.
- Používajte len originálne príslušenstvo, ktoré je určené k tomuto modelu.
- Nedotýkajte sa častí, ktoré sú zapojené do elektrickej siete, ak máte mokré ruky.
- Neotvárajte a neopravujte prístroj, vystavujete sa tak nebezpečenstvu poranenia elektrickým prúdom a strate záruky.
- Výrobca a dovozca do Európskej Únie nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou prístroja ako

napr. poranenie, obarenie, požiar, zranenie, znehodnotenie ďalších vecí a pod.




Nepoužívajte na kožu, voskovaný leštený nábytok alebo podlahy, syntetické tkaniny, zamat alebo iné jemné materiály citlivé na paru. Nepoužívajte na žiadne neuzavreté tvrdé podlahové povrchy. Navyše na povrchy, ktoré boli ošetrované voskom alebo niektorými podlahami bez vosku, môže byť lesk odstránený pôsobením tepla a pary. Vždy sa odporúča vyskúšať izolovanou oblasť povrchu, ktorý sa má vyčistiť pred začatím upratovania. Odporúčame tiež skontrolovať návod na použitie a starostlivosť výrobcu podlahy.

OBSAH BALENIA

Skontrolujte starostlivo, že ste vybalili všetko dodávané príslušenstvo, odporúčame vám ponechať si počas záručnej doby originálnu papierovú krabicu, manuál a baliaci materiál.

POPIS

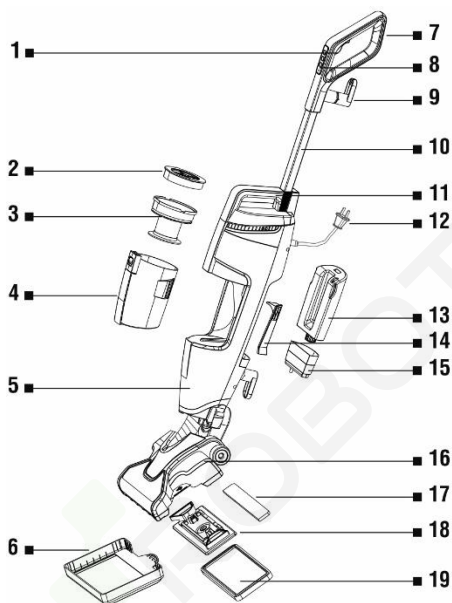


- 1 Ovládač pre vypúšťanie pary
- 2 Držiak HEPA filtru
- 3 Rám HEPA filtru
- 4 Nádobka na nečistoty
- 5 Telo spotrebiča
- 6 Kobercový klzák
- 7 Rukoväť
- 8 Tlačidlá elektronického dotykového ovládania
- 9 Háčik pre upevnenie napájacieho kábla
- 10 Držadlo
- 11 Držadlo hlavného rámu
- 12 Napájací kábel
- 13 Zásobník na vodu
- 14 Kryt otvoru vzduchu
- 15 Vodný filter
- 16 Čistiaca hlava
- 17 Mop z mikrovlákná
- 18 Držiak mopu z mikrovlákná
- 19 Mop z mikrovlákná

PRED PRVÝM POUŽITÍM


Odstráňte všetok obalový materiál, vyberte spotrebič a príslušenstvo. Odstráňte všetky fólie, samolepky alebo papier. Skontrolujte, že spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.

VAROVANIE: Pred vykonaním ktorejkoľvek z nasledujúcich operácií sa uistite, že je spotrebič vypnutý, odpojený od elektrickej siete a obsahuje minimálne alebo žiadne množstvo vody.

ZOSTAVENIE SPOTREBIČA

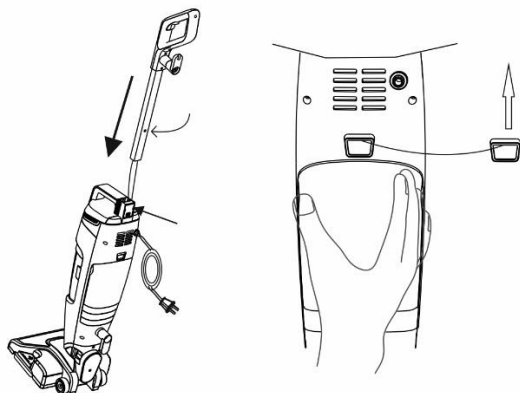


1. Vložte držadlo do hlavného tela spotrebiča až začujete cvaknutie. Pripevnite základňu k hlavnému telu, kým nezapadne miesto.

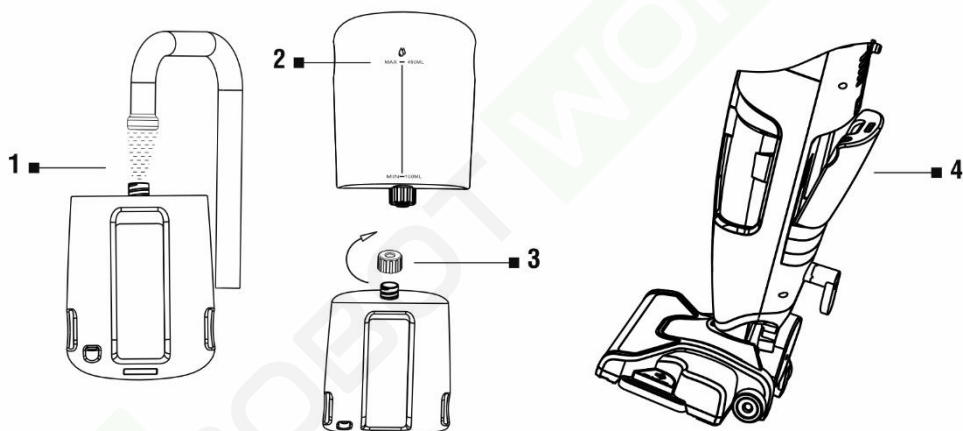


2. Otvorte nádobu na vodu a naplňte ju čistou vlažnou vodou po značku MAX, potom kryt uzavrite a dotiahnite. Nepoužívajte žiadne chemické prípravky a iné tekutiny, ako napr. odhrdzovače, aromatické látky, alkohol, saponát pod. Vložte nádobu na vodu do tela spotrebiča tak, aby bola zarovnaná s prívodom vody; kým „nezapadne“ na miesto.

Pre dokonalú dezinfekciu vašej podlahy očistite miesto najmenej trikrát pomalým rovnomerným pohybom, s pomocou horúcej pary. Nikdy nepoužívajte parný mop bez správne nasadeného mopu z mikrovlákná.



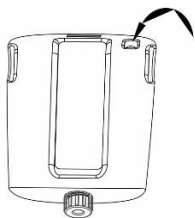


Uistite sa, že tesnenie ventilu je vždy na svojom mieste, ako je znázornené na obrázku.

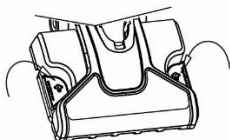

3. Pripevnite mop z mikrovláčna (19) do držiaka (18) a ten zacvaknite do stredu čistiacej hlavy (16).
4. Pripojte napájací kábel (12) do elektrickej zásuvky.
5. Pri čistení koberca nainštalujte kobercový klzák (6), čo vám uľahčí jeho čistenie.

POPIS FUNKCIE

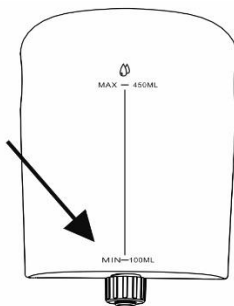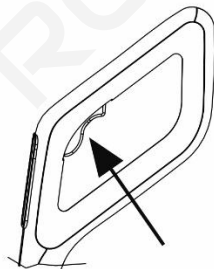


Zapnutie/Vypnutie vysávača: stlačte tlačidlo „POWER“. Spotrebič môže byť používaný súčasne s horúcou parou alebo samostatne iba ako vysávač.

Intenzita vypúšťania pary: Nízka - tlačidlo MIN (pre každodenné čistenie, drevená podlaha a pod.)

alebo Vysoká - tlačidlo MAX (pre odolné podlahy, na mastné povrchy, dlažba alebo kameň). Horúca para môže byť použitá zároveň s vysávaním podlahy alebo samostatne iba ako parný mop.

Pripravenosť vypúšťať paru: indikátor „STEAM READY“ počas nahrievania bliká. Plne rozvícený indikátor signalizuje, že je možné vypúšťať paru, stlačením tlačidla Ovládač pre vypúšťanie pary (1).

UPOZORNENIE: Voda, ktorá sa objavuje na podlahe pri používaní funkcie čistenia horúcou parou, je súčasťou normálnej prevádzky spotrebiča.

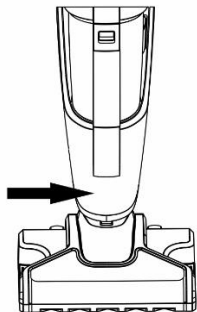


POZOR!

Nedotýkajte sa povrchu zobrazeného na obrázku, aby nedošlo k obareniu.

Ak je hladina vody pod minimálnou úrovňou hladiny alebo úplne bez vody, prestaňte používať funkciu pary, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.


ČISTENIE A ÚDRŽBA

Uistite sa, že je spotrebič odpojený od napájania a je úplne vychladnutý.

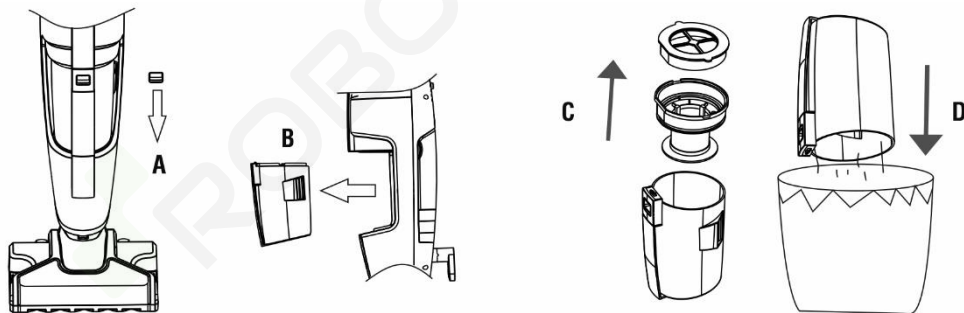


A: Stlačením spínača uvoľníte zásobník na nečistoty.

B, C, D: Vyberte zásobník na nečistoty a vyprázdňte ho do odpadkového koša.

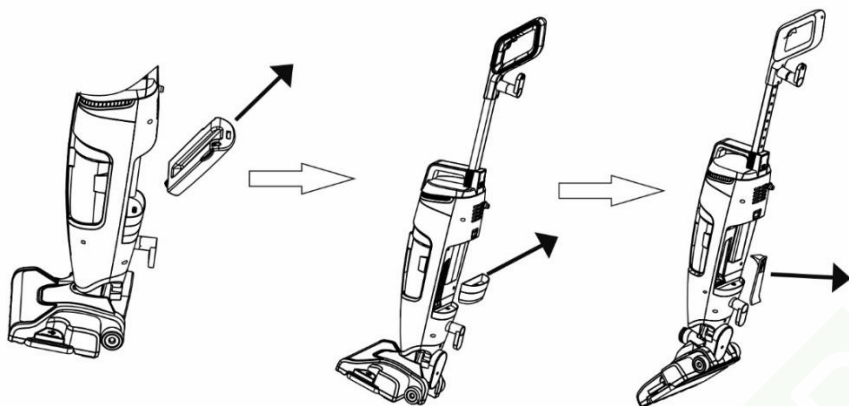


Vyberte nádrž na vodu a nalejte vodu do umývadla. Pravidelne kontrolujte vodný filter (15). Ak sa vodný filter včas nevymení, môžu sa v ňom začať hromadiť usadeniny vápnika, čo môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo k zníženiu jeho výkonu.

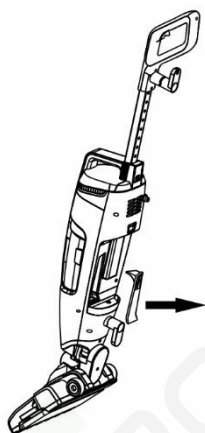

Vyčistenie prívodu vzduchu

Pokiaľ spotrebič nasaje väčšie predmet, môže byť niekedy nutné vyčistiť tiež prívod vzduchu. Po vybratí zásobníka na vodu a filtra z hlavného tela odstráňte tiež krytku prívodu vzduchu (14), uchopte plastový diel do klieští a potiahnite ho von. Vyčistite prívod vzduchu.

Spotrebič by mal byť prevádzkovaný iba s nainštalovanou plastovou krytkou prívodu vzduchu.




Vyčistenie HEPA filtru

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na nečistoty a vytiahnite ho z tela spotrebiča.

Držiak HEPA filtru (2) a Rám HEPA filtru (3) je možné umyť v teplej mydlovej vode a potom nechajte je prirodzene úplne vyschnúť.

Filter HEPA by sa mal čistiť aspoň raz mesačne. Ak je na filtri zrejme akumulácia nečistôt, mal by byť okamžite očistený. Pred ďalším použitím filter úplne vysušte. Spotrebič musí byť prevádzkovaný iba so nainštalovaným HEPA filtrom, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Výměna a čištění mopů z mikrovlákna

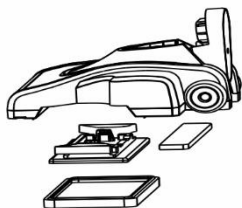

1. Vypustíte zvyšnú vodu do umývadla.
2. Čistiaci nástavec možno umyť v teplej vode s malým množstvom mydla na riad, ak sú špinavé.
3. Ak je to potrebné, vyperte oba dva mopy z mikrovlákna v teplej mydlovej vode, maximálne pri 30 - 40°C, bez bieliadla alebo aviváže. Nechajte ich prirodzene vysušiť, nepoužívajte sušičku bielizne.

SKLADOVANIE

Po použití vypnite napájanie spotrebiča a odpojte napájací kábel. Vytiahnite Zásobník na vodu a vylejte zvyškovú vodu. Spotrebič skladujte na suchom a čistom mieste.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Znížené množstvo pary alebo žiadna para.	Zásobník na vodu je prázdny alebo je zle nasadený do tela spotrebiča.	Skontrolujte, či je v zásobníku na vodu dostatočné množstvo vody.
	Nestlačili ste ovládač pre vypúšťanie pary.	Stlačte ovládač pre vypúšťanie pary (1)
	Nezvolili ste intenzitu vypúšťanie pary.	Zvoľte intenzitu vypúšťanie pary.
	Nesvieti indikátor pripravenosti vypúšťať paru.	Skontrolujte, že je spotrebič pripojený k elektrickej sieti a počkajte kým sa indikátor nerozsvieti.
Spotrebič nie je napájaný.	Spotrebič nie je správne zapojený alebo je chybná zástrčka napájacieho kábla.	Zapojte spotrebič k elektrickej sieti a skontrolujte napájací kábel.
Spotrebič nevysáva.	Filter je zanesený nečistotou.	Vyčistite filter.
	Je upchaté sania spotrebiča.	Odstráňte nečistotu zo sacieho otvoru.
	Zásobník na nečistoty je zaplnený.	Vysypte zásobník na nečistoty.

TECHNICKÁ PODPORA

Potrebuje poradie s nastavením a prevádzkou TESLA PowerStar GT400?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Spotrebný materiál a náhradné diely pre TESLA PowerStar GT400 môžete zakúpiť na

www.tesla-electronics.eu

ZÁRUČNÁ OPRAVA

Pre záručnú opravu kontaktujte predajcu, u ktorého ste TESLA produkt zakúpili.

SLEDUJTE NÁS NA INTERNETE



facebook

YouTube

Instagram

twitter

LinkedIn

Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- použitie prístroja na iné účely
- bežné opotrebovanie
- nedodržanie nedodržanie „Dôležitých bezpečnostných pokynov“ uvedených v užívateľskom manuáli
- elektromechanické alebo mechanické poškodenie spôsobenom nevhodným použitím
- škodu spôsobenú prírodným živlom ako je voda, oheň, statická elektrina, prepätia, atď.
- škodu spôsobenú neoprávnenou opravou
- nečitateľné sériové číslo prístroje

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, INTER-SAT LTD, org. zložka, prehlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia.



Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie.



Ak je tento symbol prečiarknutého koša s okolo pripojený k produktu, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky nevyhadzujte v bežnom domácom odpade. Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vzhľadom k tomu, že sa produkt vyvíja a vylepšuje, vyhradzuje si právo na úpravu užívateľského manuálu. Aktuálnu verziu tohto užívateľského manuálu nájdete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.