

xiaomi

Robotický vysavač Xiaomi X10+ – Uživatelská příručka



Bezpečnostné informácie

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúcu potrebu.

Obmedzenie použitia

- Tento výrobok je určený na upratovanie podláh iba v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vonku, na iných povrchoch ako podlahách alebo v komerčných či priemyselných priestoroch.
- Toto zariadenie môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, iba ak je im poskytnutý dohľad a vedenie týkajúce sa bezpečného použitia zariadenia a pochopenia prípadných rizík. Deti by sa nemali so zariadením hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dohľadu.
- Zariadenie je potrebné používať iba s napájacou jednotkou dodávanou spolu so zariadením.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať iba skúsené osoby.
- Deti by sa nemali s výrobkom hrať. Pri prevádzke robotického vysávača zaistíte, aby sa deti a domáce zvieratá nachádzali v bezpečnej vzdialenosti.
- Pokiaľ sú napájacia šnúra poškodená, je potrebné ju nahradiť špeciálnou napájacou šnúrou alebo zostavou, ktoré zakúpite u výrobcu alebo pracovníka servisu.
- Nepoužívajte robotický vysávač v oblastiach vyvýšených nad úroveň podlahy bez ochrannej bariéry.

-
- Nekladte robotický vysávač hore nohami. Nepresúvajte robotický vysávač jeho uchopením za kryt laserového snímača LDS, za kryt ani za nárazník.
 - Nepoužívajte robotický vysávač pri teplote okolia vyššej ako 40 °C alebo nižšej ako 0 °C alebo na podlahe s kvapalnými či lepkavými materiálmi.
 - Tento robotický vysávač neinštalujte, nenabíjajte a nepoužívajte vonku, v kúpeľniach alebo v blízkosti bazéna.
 - Pri prejdení spotrebiča cez prívodný kábel môže dôjsť k ohrozeniu.
 - Odstráňte z podlahy krehké alebo malé objekty, aby do nich robotický vysávač nevrazil a nepoškodil ich.
 - Čistiaci nástroj uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Bez ohľadu na to, či robotický vysávač stojí, alebo je v pohybe, neusadzovajte naň deti, domáce zvieratá ani naň neumiestňujte žiadne predmety.
 - Udržujte vlasy, prsty a iné časti tela mimo dosahu sacích otvorov robotického vysávača.
 - Nepoužívajte robotický vysávač na čistenie akýchkoľvek horiacich materiálov.
 - Nevysávajte tvrdé alebo ostré objekty.
 - Pred čistením alebo údržbou vypnite robotický vysávač a omni stanicu a odpojte ich od napájania.
 - Robotický vysávač ani omni stanicu neotierajte mokrou handričkou ani ich neoplachujte žiadnou tekutinou. Umývateľné časti nechajte po očistení dôkladne uschnúť, než ich budete inštalovať naspäť a používať.

-
- Pred transportom sa presvedčte, že je robotický vysávač vypnutý a uložený v originálnom balení, pokiaľ je to možné.
 - Používajte prosím tento výrobok v súlade s pokynmi v Uživatelskej príručke. Za akékoľvek straty či poškodenia spôsobené nevhodným použitím tohto výrobku zodpovedajú užívatelia.

Batérie a nabíjanie

VAROVANIE:

- Nepoužívajte batérie, napájacie šnúry ani omni stanice iných výrobcov. Robotický vysávač je možné používať iba s automatickou omni stanicou model JZ2202.
- Na prepínanie omni stanice medzi 50 Hz a 60 Hz nie je potrebný žiadny zásah zo strany užívateľov, výrobok sa dokáže prispôbiť ako pre 50 Hz, tak pre 60 Hz.
- Omnú stanicu ani batériu nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
- Neumiestňujte omni stanicu blízko zdroja tepla.
- Nepoužívajte na čistenie nabíjacích kontaktov omni stanice mokré utierku ani mokré ruky.
- Pokiaľ sa robotický vysávač nebude dlhšiu dobu nepoužívať, plne ho nabite a potom ho vypnite a uložte na suchom a chladnom mieste. Aby nedošlo k poškodeniu batérie nadmerným vybitím, dobite robotický vysávač aspoň raz za tri mesiace.

-
- Sada batérií Li-Ion obsahuje látky, ktoré sú pre životné prostredie nebezpečné. Pred vyhodením robotického vysávača najskôr prosím vyberte sadu batérií, a potom ho zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny, kde sa používa.
 - Keď vyberáte batérie z výrobku, je lepšie, ak sú vybité. Skontrolujte tiež, že je výrobok odpojený od napájania.
 - 1). Odinštalujte skrutku na spodnej časti a potom odstráňte kryt.
 - 2). Odpojte konektor batérií a batérie vyberte. Nepoškodzuje obal batérií, aby nedošlo k úrazu.
 - 3). Odovzdajte batérie v špecializovanej recyklačnej organizácii.

Bezpečnostné informácie o laserovom zariadení

- Laserový radar tohto výrobku spĺňa bezpečnostný štandard IEC 60825-1:2014 pre laserové výrobky triedy I a neprodukuje laserové žiarenie nebezpečné pre ľudské telo.


EÚ – Vyhlásenie o zhode

CE Spoločnosť Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu B101GL je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html> Podrobnú elektronickú príručku nájdete na stránke www.mi.com/global/service/userguide

Prehľad o výrobku

Príslušenstvo


Predinštalované príslušenstvo

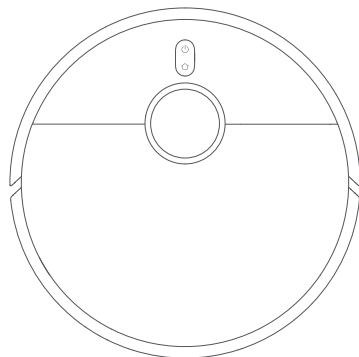


Robotický vysávač



Kefa



Kryt kefy

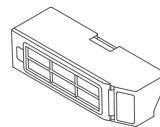

Priehradka na prach

Další príslušenství




Upratovací nástroj



Jednorazové vrecko
(náhradné)




Bočná kefa




Poduška mopu × 2
(vopred inštalovaná)



Držiak podušky mopu × 2




Napájacia šnúra

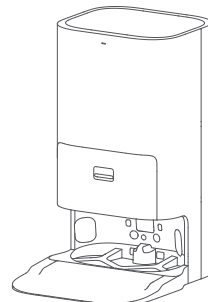

Omni stanice
(vrátane jednorazového vrecka, nádrže
na čistú vodu, nádrže na špinavú vodu
a čistiaceho zásobníka)

Poznámka: Ilustrácia výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúži len na referenčné účely. Skutočný výrobok a jeho funkcie sa môžu vďaka vylepšeniam výrobku líšiť.

Robotický vysávač

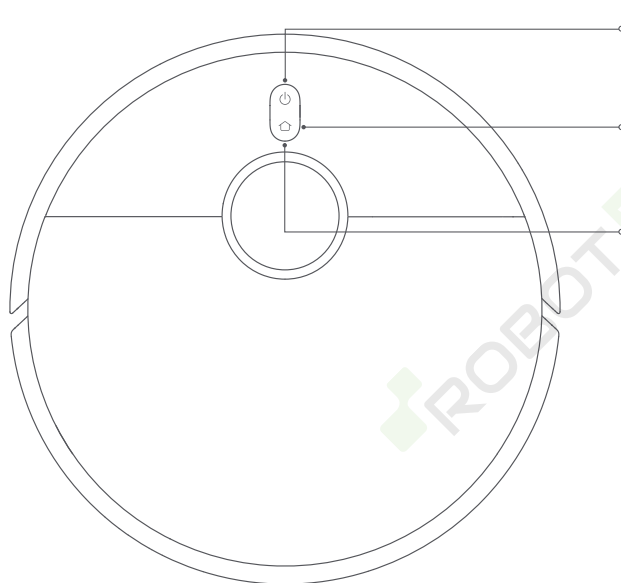

 Tlačítko zapnutí/vypnutí a úklidu
Zapnutí/vypnutí: Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund
Úklid: Stisknutím po zapnutí robotického vysavače zahájíte úklid




 Dokovacie tlačidlo
Dokovanie: Stlačenie
Aktivácia/deaktivácia funkcie detského zámku:
Stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd

Indikátor




- Svieti bielo: Upratovanie / Upratovanie dokončené / Plne nabité
- Bliká bielo: Návrat do stanice za účelom nabíjania/Premiestnenie/
Aktualizácia firmvéru/Čakanie na pripojenie/Pripojenie k Wi-Fi
- Pulzuje bielo: Nabíjanie
- Bliká na oranžovo: Chyba
- Svieti oranžovo: Nie je pripojená sieť Wi-Fi

Poznámka: Keď robotický vysávač upratuje a vracia sa do omni stanice nabíť, pozastavíte jeho chod stlačením ľubovoľného tlačidla.

Robotický vysávač a senzory

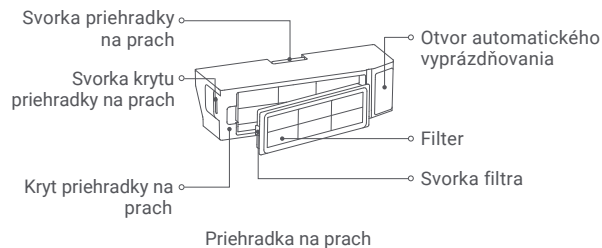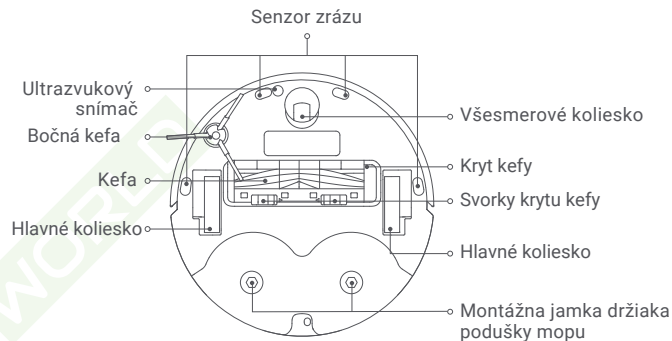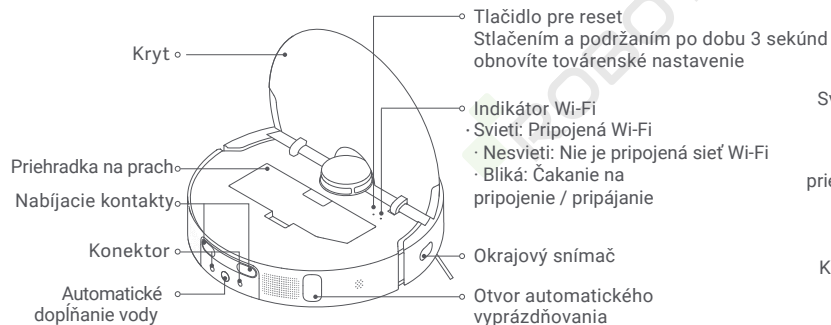

Omni stanice

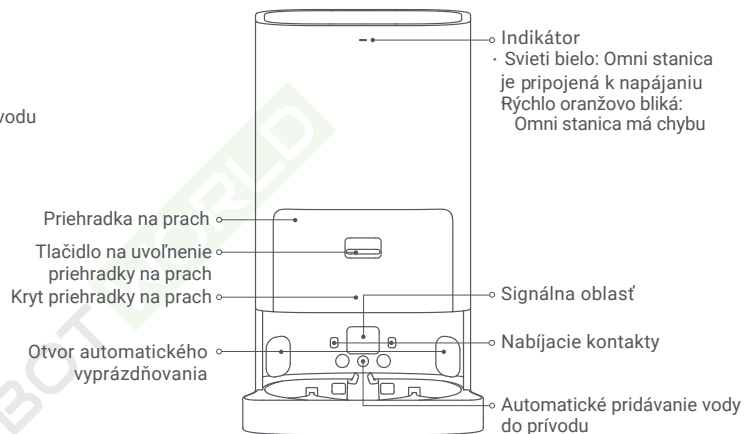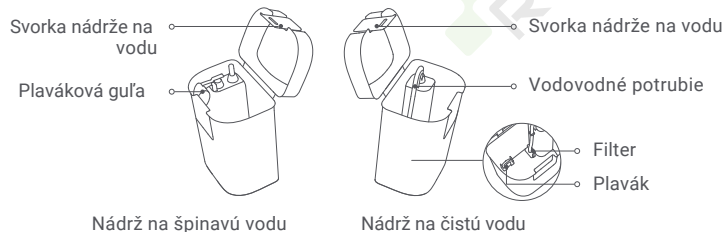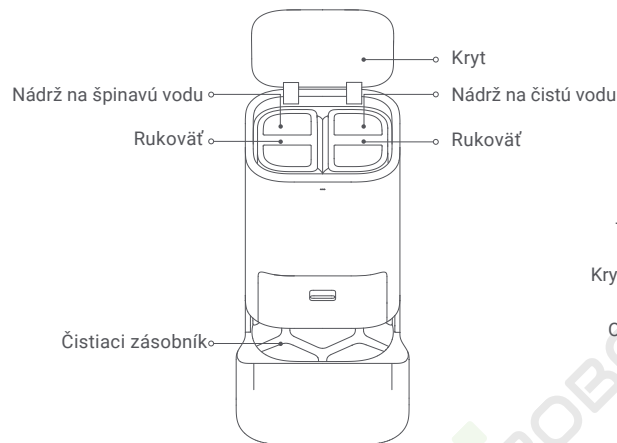

Montáž

Tlačidlá omni stanice



Tlačidlo pre opustenie stanice

Stlačením tlačidla prinútite robotický vysávač opustiť omni stanicu.



Tlačidlo upratovania

Stlačte toto tlačidlo, aby robotický vysávač upratol všetky oblasti.



Tlačidlo na sušenie


Stlačením spustíte alebo zastavíte sušenie podušiek mopu na Omni stanici.

Poznámky:

- Tlačidlá na omni stanici budú fungovať iba vtedy, keď je robotický vysávač pripojený k stanici.
- Pred čistením alebo údržbou upratovacieho zásobníka a omni stanice vyberte robotický vysávač z omni stanice.

Zostava mopu


Oblasť na pripevnenie
podušky mopu



Držiak podušky mopu Poduška mopu


Odstránenie ochranných krytov

Pred použitím robotického vysávača odstráňte z oboch strán ochranné pásky.

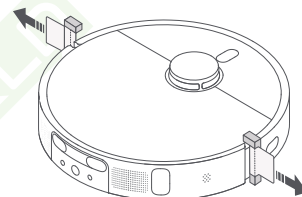


Inštalácia bočného kartáčku a zostavy mopu

Nainštalujte bočnú kefku na svorku na spodnej strane robotického vysávača a potom nainštalujte zostavu mopu do montážnych otvorov.

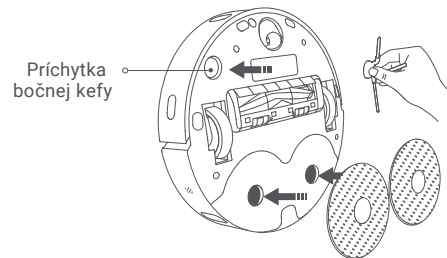


Umiestnenie omni stanice

Umiestnite omni stanicu blízko elektrickej zásuvky do oblasti s dobrým pokrytím signálom Wi-Fi. Potom stanicu pripojte k zdroju napájania.

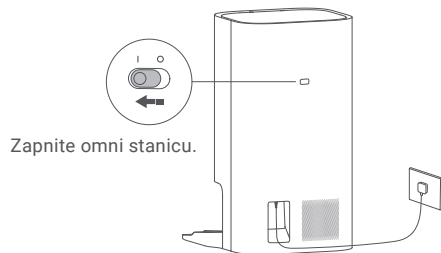


Poznámka: Neumiestňujte žiadne predmety v dosahu 0,5 m po oboch stranách alebo v dosahu 1,5 m pred omni stanicu.

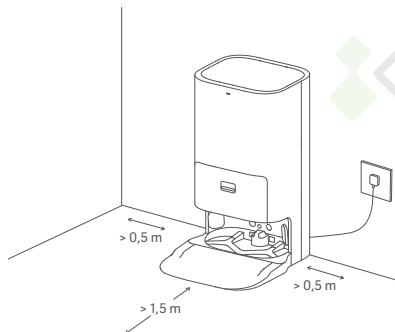

Umiestnenie robotického vysávača

Stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy robotický vysávač zapnete. Umiestnite robotický vysávač do omni stanice tak, aby zostava mopu smerovala k čistiacemu zásobníku na stanici. Keď sa robotický vysávač úspešne pripojí k stanici a začne sa nabíjať, budete počuť zvukové oznámenie.

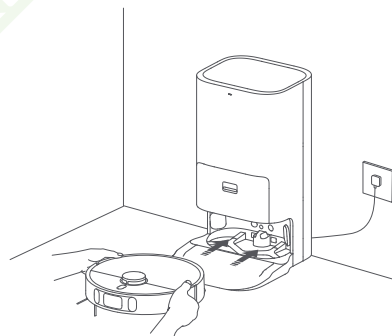


Poznámky:

- Odporúčame robotický vysávač pred prvým použitím plne nabiť. Pokiaľ robotický vysávač nie je možné zapnúť po úplnom vybití batérie, pripojte robotický vysávač k omni stanici ručne, aby sa nabíj.
- Robotický vysávač sa po pripojení k omni stanici nevypne.
- Pri prvom použití robotického vysávača sa odporúča ho sledovať a odstrániť všetky prekážky na podlahe. Pokiaľ by robotický vysávač mohol na niektorých miestach uviaznuť alebo poškrabať povrch nábytku, môžete v aplikácii nastaviť oblasti s obmedzeným prístupom a zabrániť tak robotickému vysávaču v prístupe do týchto oblastí.

Spôsob použitia

Pridanie vody do nádržky na čistú vodu

Naplňte nádržku na čistú vodu čistou vodou až po značku maximálnej hladiny vody.

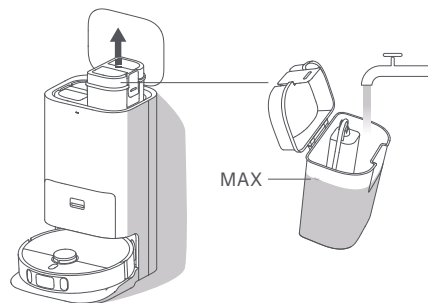

VAROVANIE:

- Neprikladajte vodu nad značku maximálnej hladiny vody (MAX).
- Do nádrže na vodu nenalievajte horúcu vodu, pretože by mohla spôsobiť deformáciu nádrže.
- Do nádržky na vodu nepridávajte žiadne čistiace ani dezinfekčné prostriedky.

Pripojenie k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home

Tento výrobok pracuje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home*. Používajte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home na riadenie vášho zariadenia a na interakciu s ďalšími inteligentnými domácimi zariadeniami.

Nasnímaním kódu QR stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte v obchode s aplikáciami text „Mi Home / Xiaomi Home“, aby ste ju mohli stiahnuť a nainštalovať. Otvorte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home, kliknite vpravo hore na ikonu ➕ a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.



C4576F12

* V Európe sa aplikácia označuje ako Xiaomi Home (s výnimkou Ruska). Názov aplikácie zobrazený vo vašom zariadení by sa mal považovať za predvolený.

Poznámky:

- Tento robotický vysávač spolupracuje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home a podporuje systémy Android 4.4 a iOS 10.0 alebo vyššie.
- Sú podporované iba siete Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz.
- Verzia aplikácie môže byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.

Resetovanie Wi-Fi

Pokiaľ dôjde k strate spojenia medzi telefónom a robotickým vysávačom z dôvodu zmeny konfigurácie routera, zlého hesla alebo podobne, postupujte nasledovne:

1. Otvorte prosím kryt robotického vysávača, aby ste videli indikátor Wi-Fi.
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a , kým nebudete počuť zvukovú správu oznamujúcu čakanie robotického vysávača na konfiguráciu siete.
3. Keď kontrolka Wi-Fi pomaly bliká, bolo pripojenie k sieti Wi-Fi úspešne obnovené.

Zapnutie/vypnutie

Robotický vysávač zapnete stlačením a podržaním tlačidla  na dobu troch sekúnd. Rozsvieti sa indikátor a robotický vysávač prejde do pohotovostného režimu. Ak je robotický vysávač pozastavený a nenabíja sa, môžete ho vypnúť stlačením a podržaním tlačidla  po dobu 3 sekúnd.

Poznámka: Keď sa robotický vysávač nabíja, automaticky sa zapne a nemožno ho vypnúť.

Pozastavenie

Keď robotický vysávač upratuje, pozastavíte jeho chod stlačením ľubovoľného tlačidla.

Poznámka: Robotický vysávač nedvíhajte ani s ním nepohybujte, pokiaľ je zastavený. V opačnom prípade môže dôjsť k navigačným chybám, ktoré by mohli zabrániť návratu robotického vysávača do omi stanice alebo spôsobiť stratu mapy.

Obnovenie upratovania

Pokiaľ robotickému vysávaču začne počas upratovania dochádzať batéria, automaticky sa vráti do omni stanice a dobije sa. Akonáhle je robotický vysávač plne nabitý, pokračuje v upratovaní tam, kde prestal.

Režim spánku

Robotický vysávač automaticky prejde do režimu spánku po 10 minútach od pozastavenia a jeho kontrolka zhasne. Stlačením ľubovoľného tlačidla na robotickom vysávači ho znovu aktivujete.

Poznámka: Ak doba spánku presiahne 12 hodín, robotický vysávač sa automaticky vypne.

Nastavenie detskej poistky

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť detskú poistku, stlačte a podržte tlačidlo  na robotickom vysávači po dobu troch sekúnd.

Keď je robotický vysávač pripojený k omni stanici, súčasným stlačením a podržaním tlačidiel  a  na omni stanici po dobu troch sekúnd aktivujete alebo deaktivujete funkciu detskej poistky. Táto operácia nie je použiteľná pri čistení podušky mopa a vyprázdňovaní prachu.

Poznámka: Keď je detská poistka zapnutá, tlačidlá na robotickom vysávači a omni stanicu sa zablokujú.

Aktualizácia firmvéru

Firmvér robotického vysávača môžete aktualizovať prostredníctvom aplikácie Mi Home/Xiaomi Home. Pred aktualizáciou sa uistite, že je robotický vysávač v omni stanici a úroveň nabitia jeho batérie je vyššia ako 15 %.

Obnovenie továrenského nastavenia

Ak robotický vysávač po reštartovaní nefunguje správne, môžete pomocou špendlíka stlačiť tlačidlo resetovania, kým nebudete počuť hlasové upozornenie, že robotický vysávač obnovuje továrenské nastavenia. Tým sa robotický vysávač resetuje do pôvodného továrenského nastavenia.


Reštartovanie robotického vysávača

Ak robotický vysávač prestane reagovať a nie je možné ho vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo  na 15 sekúnd, aby sa vynútilo vypnutie. Potom stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy robotický vysávač zapnete.

Vysávanie a vytieranie

1. Začatie vysávania a vytierania

Pred spustením sa uistite, že je na robotickom vysávači nainštalovaná zostava mopu. Stlačte tlačidlo  na omni stanici alebo  na robotickom vysávači alebo použite aplikáciu, aby sa robotický vysávač spustil zo stanice. Potom robotický vysávač naplánuje optimálnu trasu upratovania a vykoná upratovanie na základe vytvorenej mapy.

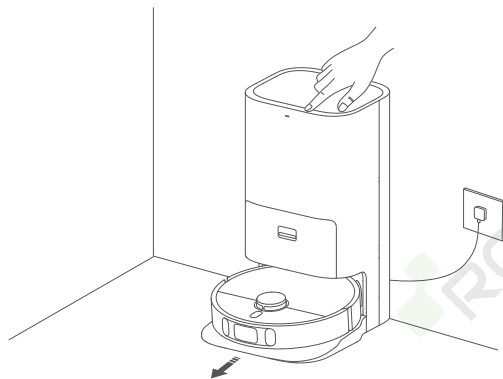


Poznámky:

- Kým robotický vysávač začne upratovanie, budú podušky mopu vyčistené, preto prosím buďte trpezliví.
- Počas práce nehýbte omni stanicou, nádržou na čistou vodu, nádržou na špinavú vodu ani s čistiacim zásobníkom.
- Vyberte zostavu mopu a robotický vysávač automaticky použije funkciu vysávania. Režim vysávania môžete zvoliť aj prostredníctvom aplikácie, ak zostava mopu zostane na robotickom vysávači, a potom bude zostava mopu počas upratovania zdvihnutá.

2. Automatický návrat k čistým mopom v polovici cesty

Počas upratovania sa robotický vysávač po vyčistení určitých štvorcov plochy automaticky vráti do omni stanice, aby umyl podušky mopu. Potom omni stanica automaticky doplní nádržku na vodu robotického vysávača a robotický vysávač bude po doplnení vody pokračovať v upratovaní.

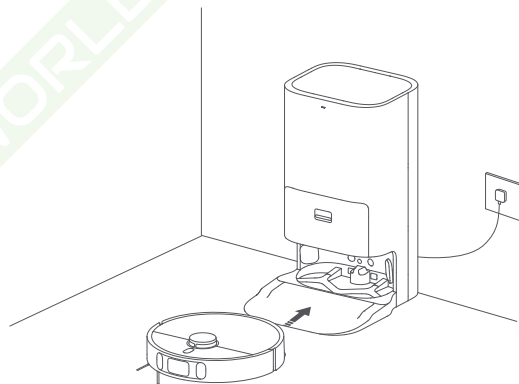

3. Po vyprázdnení prachu vyčistíte a vysušíte podušky mopu.

Potom, čo robotický vysávač dokončí upratovanie a vráti sa do omni stanice na nabíjanie, omni stanica automaticky zahájí vyprázdňovanie priehradky na prach a potom vyčistí a vysuší podušky mopu.

4. Vyčistíte nádrž na špinavú vodu

Po dokončení automatického čistenia robotického vysávača vyčistíte nádrž na špinavú vodu, aby ste predišli zápachu.

Rutinná údržba

Diely

Ak chcete udržať robotický vysávač v dobrom stave, odporúčame sa riadiť nasledujúcou tabuľkou pre bežnú údržbu.


Diel	Frekvencia údržby	Frekvencia výmeny
Priehradka na prach	Vyčistíte podľa potreby	/
Filter priehradky na prach	Čistíte každé dva týždne	3 až 6 mesiacov
Nádrž na čistú vodu	Čistíte každé dva týždne	/
Nádrž na špinavú vodu	Odporúča sa čistiť po každom použití	
Čistiaci zásobník	Čistenie každý mesiac	
Kefa	Čistíte každé dva týždne	6 až 12 mesiacov
Bočná kefa	Čistíte každé dva týždne	3 až 6 mesiacov
Poduška mopu	Čistenie každý mesiac	1 až 3 mesiace
Všesmerové koliesko	Čistenie každý mesiac	/
Okrajový snímač		
Laserový snímač LDS		
Linkový laserový snímač		
AI senzor vizuálneho rozpoznávania		
Ultrazvukový snímač		

Diel	Frekvencia údržby	Frekvencia výmeny
Senzor zrázu	Čistenie každý mesiac	/
Signálna oblasť omni stanice		
Nabíjacie kontakty robotického vysávača		
Nabíjacie kontakty omni stanice		
Nárazník		
Otvory automatického vyprázdňovania robotického vysávača		
Automatický vstup pre dopĺňovanie vody robotického vysávača		
Spodná časť robotického vysávača		
Omni stanice		
Otvor automatického vyprázdňovania omni stanice		
Výdych omni stanice		
Jednorazové vrečko	/	Vymeňte podľa potreby

Poznámka: Frekvencia výmeny sa môže líšiť podľa aktuálnych podmienok. Ak dôjde k chybe, mala by byť príslušná časť okamžite vymenená.


Jednorazové vrečko

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo priehradky na prach a potom sklopte kryt priehradky na prach smerom dole a otvorte ho. Vyberte jednorazové vrečko z rukoväte a vrečko zlikvidujte.

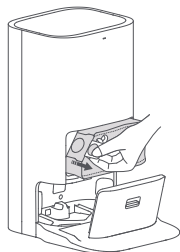


Poznámka: Pri zatiahnutí rukoväte smerom nahor sa jednorazové vrečko uzavrie, takže z neho nebudú vypadávať nečistoty a prach.


2. Suchou handričkou odstráňte z filtra prach a nečistoty.

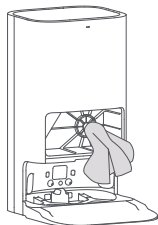

3. Nasadíte jednorazový sáčok podľa obrázku a vložte rukoväť sáčku do otvoru. Uistite sa, že je vrečko bezpečne nainštalované na svojom mieste.

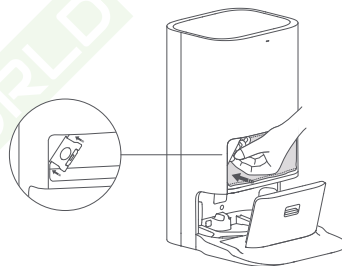


4. Zatvorte kryt priehradky na prach. Pri správnom nasadení budete počuť cvaknutie.

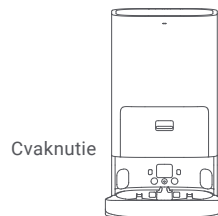


Nádrž na špinavú vodu

1. Vyberte nádrž na špinavú vodu, otvorte jej kryt a vylejte špinavú vodu.

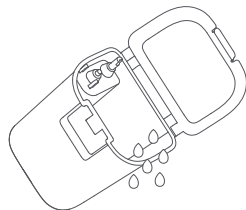

2. Nádrž umyte čistou vodou a potom ju znovu nainštalujte do omni stanice.

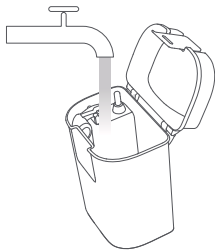


Poznámka: Plaváková guľa v nádrži na špinavú vodu je pohyblivá časť. Pri čistení na ňu nevyvíjajte príliš veľkú silu, aby nedošlo k jej poškodeniu.

Senzory a nabíjacie kontakty

Pomocou mäkkej tkaniny očistite všetky senzory a nabíjacie kontakty robotického vysávača:


- Senzory zrázu a ultrazvukový snímač v spodnej časti robotického vysávača
- Nabíjacie kontakty na zadnej strane robotického vysávača
- Okrajový snímač na bočnej strane robotického vysávača
- Laserový snímač LDS na hornej strane robotického vysávača
- Nárazník, senzor vizuálneho rozpoznávania AI a líniové laserové senzory na prednej strane robotického vysávača

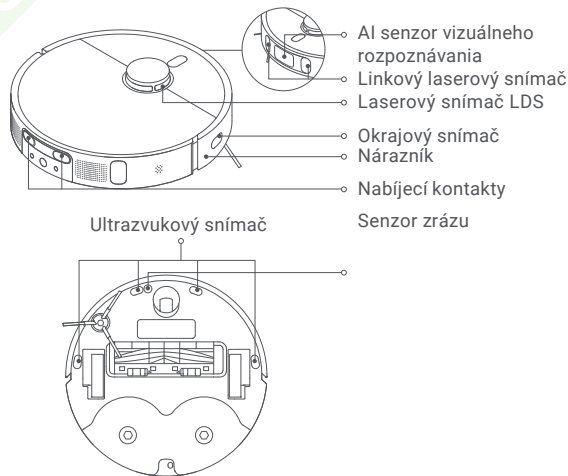

Kefa

1. Preklopte robotický vysávač a stlačte svorky, aby ste odstránili ochranu kefy.
2. Vyberte kefu z robotického vysávača a očistite ložiska kefy.
3. Z kefy odstráňte vlasy aj iné nečistoty; na odstrihnutie vlasov namotanych na kefu použite dodaný čistiaci nástroj.
4. Nasadte kefu aj jej kryt naspäť a skontrolujte ich správnu inštaláciu.


Poznámka: Kvôli optimálnej účinnosti upratovania sa odporúča vymieňať kefu vždy po 6 až 12 mesiacoch.

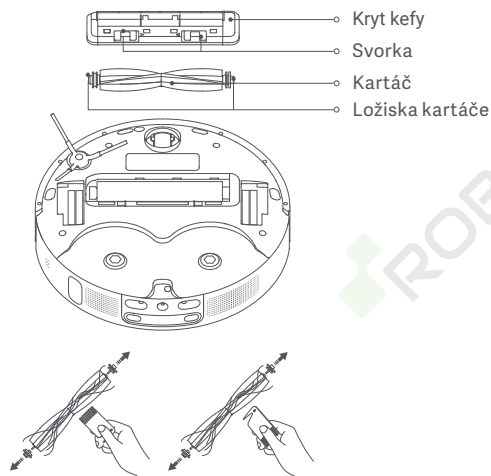

VAROVANIE: Pokiaľ sa v kefe zachytí veľa vlasov alebo pokiaľ sa pevne zamotajú, neodstraňujte ich silou, aby nedošlo k poškodeniu kefy.

Bočná kefa


1. Otočte robotický vysávač na druhú stranu, smerom hore z nej odstráňte bočnú kefu a vyčistite túto kefu.
2. Nasadte bočnú kefu späť na robotický vysávač.

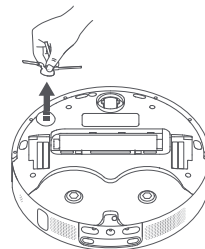

Poznámka: Kvôli optimálnej účinnosti upratovania sa odporúča vymieňať bočnú kefu vždy po 3 až 6 mesiacoch.

Všesmerové koliesko

1. Preklopte robotický vysávač a vytiahnite všesmerové koliesko.
2. Odstráňte z osi kolieska vlasy, špinu a iné nečistoty.
3. Vložte koliesko späť a pevne ho zatlačte na miesto.




Poznámky:


- Na vysunutie a odstránenie kolieska môžete použiť malý skrutkovač alebo podobný nástroj.
- Koliesko je možné umyť vodou a po uschnutí znovu nainštalovať.

Filter

1. Vyberte filter z príchytky filtra podľa obrázku.

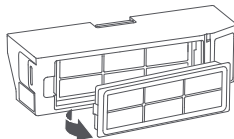


2. Opláchnite filter a jemne poklepte na jeho okraje, aby ste odstránili prach a nečistoty, kým nebude čistý.

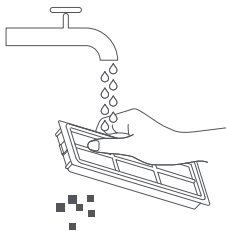


Poznámka: Neskúšajte čistiť filter pomocou kefy či prstov.

3. Otvorte kryt priehradky na prach, naplňte priehradku na prach čistú vodou a zatvorte kryt priehradky na prach. Pretrepte priehradku na prach zo strany na stranu a potom z nej vylejte špinavú vodu.

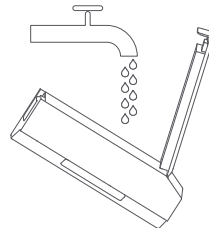

VAROVANIE: Na čistenie filtra by sa mala používať iba čistá voda. Nepoužívajte pracie prostriedky.


4. Vyberte filter, ako ukazuje diagram, silne ním zatraste, aby ste odstránili prebytočnú vodu, a potom ho odložte, aby pred vložením späť uschol.

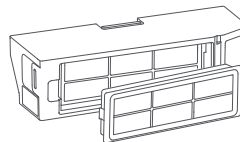

Poznámka: Pred vrátením priehradky na prach a filtra ich dôkladne vysušte.

Priehradka na prach


Vyberte priehradku na prach podľa obrázku. Otvorte kryt priehradky na prach a vyprázdňte ju.

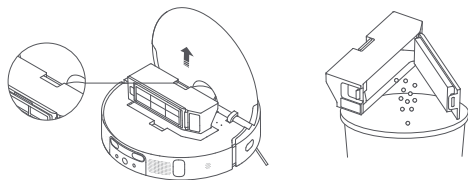

Poznámka: Aby se filtr neucpal, při vyprazdňování přihrádky na prach na ni lehce klepejte.


Poduška mopu

Pokiaľ chcete vymeniť podušku mopu, vyberte ju z držiaka.

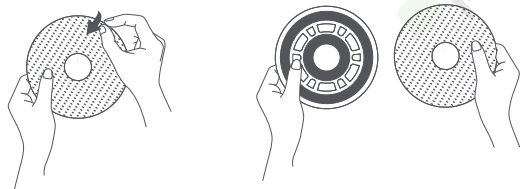

Omni stanice

Očistite nabíjacie kontakty, otvory automatického vyprázdňovania a signálnu oblasť omni stanice mäkkou suchou handričkou.

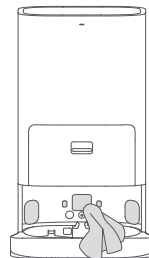

Batérie

Robotický vysávač obsahuje vysoko výkonnú sadu batérií Li-Ion. Aby sa zachoval optimálny výkon batérií, zaistite prosím, aby boli počas denného používania udržiavané dobre nabité.

Poznámka: Ak sa robotický vysávač dlhší čas nepoužíva, vypnite ho a dajte ho nabok. Aby nedošlo k poškodeniu nadmerným vybitím, je potrebné robotický vysávač aspoň raz za tri mesiace dobíť.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina a riešenie
Robotický vysávač sa nezapne.	Batéria je vybitá. Úplne robotický vysávač nabite a potom to skúste znova. Okolité teplota je nižšia ako 0 °C alebo vyššia ako 40 °C. Dbajte na to, aby ste robotický vysávač používali pri teplotách medzi 0 °C a 40 °C.
Robotický vysávač sa nenabíja.	Omni stanica nie je pripojená k zdroju napájania, skontrolujte, či sú oba konce jej napájacieho kábla správne zapojené. Kontakt medzi nabíjacími kontaktmi na omni stanici a robotickým vysávačom je zlý, očistite nabíjacie kontakty. Skontrolujte, či sa na konektore robotického vysávača nenachádza cudzí predmet, a prípadne ho odstráňte.
Konfigurácia siete zlyhá.	Heslo Wi-Fi je nesprávne. Skontrolujte, či je zadané heslo správne. Prepnite na sieť 2,4 GHz, pretože siete 5 GHz a podnikové smerovače nie sú v súčasnosti podporované. Uistite sa, že robotický vysávač zostáva v oblasti s dobrým signálom Wi-Fi. Robotický vysávač nemusí byť v stave čakania na pripojenie. Ukončíte a znovu otvorte aplikáciu a podľa správnych krokov sa znovu pokúste nakonfigurovať sieť.
Robotický vysávač nemôže nájsť omni stanicu a vrátiť sa do nej.	Omni stanica je odpojená od napájania alebo bola premiestnená, keď v nej robotický vysávač nebol. V okolí omni stanice je príliš veľa prekážok. Umiestnite omni stanicu do otvorenejšieho priestoru. Presunutie robotického vysávača môže spôsobiť, že stratí svoju pôvodnú pozíciu, takže dôjde k opätovnému vytvoreniu mapy v prípade zlyhania polohy. Pokiaľ je robotický vysávač príliš ďaleko od omni stanice, nemusí sa sám automaticky vrátiť av takom prípade bude nutné robotický vysávač na omni stanici umiestniť ručne. Utrite signalizačnú oblasť na omni stanici, aby ste odstránili prach alebo nečistoty.
Robotický vysávač nereaguje pri stisknutí tlačítka na omni stanici.	Robotický vysávač nie je v omni stanici. Umiestnite robotický vysávač do omni stanice ručne alebo ho pomocou aplikácie vráťte späť.

Problém	Možná příčina a riešenie
Robotický vysávač sa nemôže vypnúť.	Robotický vysávač sa nedá vypnúť, keď sa nabíja. Odporúčame premiestniť robotický vysávač z omni stanice a potom ho vypnúť stlačením a podržaním tlačidla napájania na tri sekundy. Ak vyššie uvedené kroky nefungujú, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 15 sekúnd, aby ste robotický vysávač násilne vypili. Ak problém trvá, obráťte sa na popredajný servis.
Rýchlosť nabíjania je pomalá.	Nabitie robotického vysávača z nízkej úrovne nabitia batérie na plnú trvá približne 6,5 hodiny. Aby sa predĺžila životnosť batérie, robotický vysávač automaticky zníži rýchlosť nabíjania pri vysokých alebo nízkych okolitých teplotách.
Nabíjacie kontakty môžu byť znečistené, utrite ich suchou handričkou.	Robotický vysávač vydáva pri prevádzke hlasný zvuk. Priehradka na prach je plná, vyprázdňte ju prosím. V kefe alebo v prachovom priestore sa môže zachytiť tvrdý predmet. Skontrolujte a odstráňte akýkoľvek tvrdý predmet. Kefa alebo bočná kefa sa môže zamotať. Skontrolujte a odstráňte všetky cudzie predmety. Podľa potreby nastavte sanie robotického vysávača na štandardný alebo tichý režim.
Robotický vysávač sa pohybuje chaoticky.	Predmety na podlahe, ako sú káble a papuče, môžu robotickému vysávaču prekážať. Odporúčame ich pred použitím upratať. Robotický vysávač sa môže pri pohybe na mokrej alebo klzkej podlahe pošmyknúť. Pred použitím sa odporúča podlahu vysušiť. Utierajte líniové laserové snímače a snímače vizuálneho rozpoznávania AI na robotickom vysávači čistou mäkkou handričkou, aby zostali čisté a nezakryté.
Priehradka na prach sa úplne nevyprázdnila.	Skontrolujte, či je jednorazové vrečko v priehradke na prach plné. Pokiaľ nie je jednorazové vrečko plné, skontrolujte, či nie je prekážka pri automaticky vyprázdňovaných otvoroch robotického vysávača, stanice alebo priehradky na prach. Ak nejaký existuje, včas upchanú časť odstráňte.

Problém	Možná príčina a riešenie
Robotický vysávač sa zasekne pred omni stanicou a nemôže sa k nej vrátiť.	Odstráňte všetky prekážky do vzdialenosti 0,5 m na ľavej a pravej strane alebo do vzdialenosti 1,5 m pred omni stanicou, aby ste zabránili zablokovaniu robotického vysávača. Cesta pre návrat k nabíjaniu je zablokovaná, napr. sú zatvorené dvere. Robotický vysávač sa môže pošmyknúť, pokiaľ je podlaha pred omni stanicou príliš mokrá. V takom prípade pred ďalším pokusom prebytočnú vodu vyčistite. Odporúčame premiestniť omni stanicu na iné miesto a skúsiť to znova.
Robotický vysávač niektoré miestnosti vynechá.	Uistite sa, že sú všetky dvere úplne otvorené. Skontrolujte, či je pri niektorých dverách vyšší prah ako 2 cm, pretože robotický vysávač nemôže prekročiť prah vyšší ako 2 cm. Pokiaľ sú dvere do miestnosti mokré alebo klzké, môže robotický vysávač pošmyknúť a nemôže správne fungovať. Odporúčame ručne zotrieť prebytočnú vodu na podlahe.
Robotický vysávač po nabití nepokračuje v upratovaní.	Uistite sa, že robotický vysávač nie je nastavený do režimu DND. Režim DND zabráni robotickému vysávaču pokračovať v upratovaní. Robotický vysávač nebude pokračovať v upratovaní, pokiaľ ho ručne vrátite do omni stanice na nabíjanie (ručné umiestnenie robotického vysávača na stanici mni stanicu, ručné stlačenie tlačidla na robotickom vysávači alebo ručné odoslanie robotického vysávača na nabíjanie prostredníctvom aplikácie).
V priehradke na čistenie je chyba hladiny vody.	Vyberte čistiaci zásobník a vyčistite vývod vody, pokiaľ je zablokovaný. Jemne zatlačte na zásobník na špinavú vodu, aby ste sa uistili, že je správne nainštalovaný. Skontrolujte, či tesnenie na nádržke na špinavú vodu nie je uvoľnené alebo nie je správne nainštalované, a ak áno, ručne ho resetujte. Ak problém trvá, obráťte sa na tím popredajného servisu.

Parametre

Robotický vysávač

Názov	Robotický vysávač
Model	B101GL
Rozmery výrobku	350 × 350 × 97 mm
Batérie	4800 mAh (Skutočná testovaná kapacita)
Doba nabíjania	Približne 6,5 hodín
Čistá hmotnosť (Robotický vysávač)	3,8 kg
Čistá hmotnosť (s príslušenstvom)	12,4 kg
Kompatibilita	Android 4.4 a novější nebo iOS 10.0 a novější
Bezdrôtová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2
Menovité napätie	14,4 V=
Menovité napájanie	70 W
Prevádzková frekvencia	2400–2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon	< 20 dBm

Omni stanice

Model	JZ2202
Rozmery výrobku	423 × 340 × 568 mm
Menovitý príkon	220–240 V~ 50/60 Hz
Menovitý výstup	20 V= 2 A
Výkon (pri vyprázdňovaní prachu)	1000 W
Napájanie (počas čistenia)	55 W
Napájanie (sušenie + nabíjanie)	90 W
Stupeň krytia	IPX1

Pri bežnom použití tohto zariadenia by sa mala udržiavať vzdialenosť medzi anténou a telom užívateľa aspoň 20 cm.

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest sa dozviete od montážneho technika alebo miestnych úradov.

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach www.mi.com

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (Spoločnosť ekosystému Mi)

Adresa: Room 2112-1-1, South District, Finančné a obchodné centrum, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, 300436 Tianjin, China

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.berko.cz

