







UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA









Vaše bezpečnost je pro nás důležitá

Přečtěte si prosím pozorně návod na obsluhu se všemi bezpečnostními upozorněními a zejména zajistěte, aby během sečení nebyly na trávniku děti a zvířata.

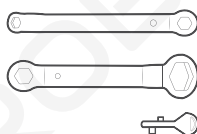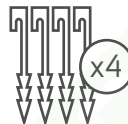

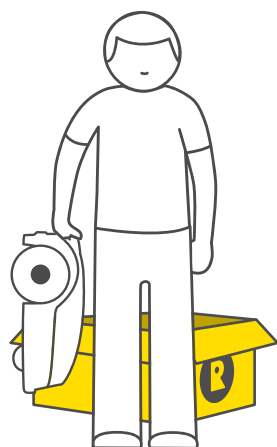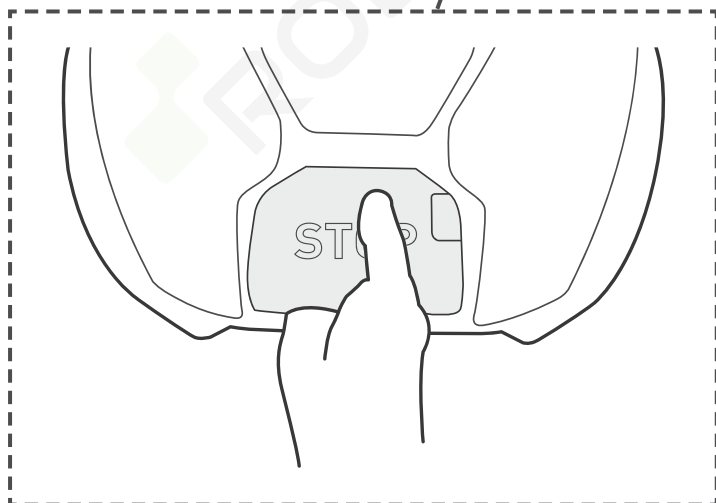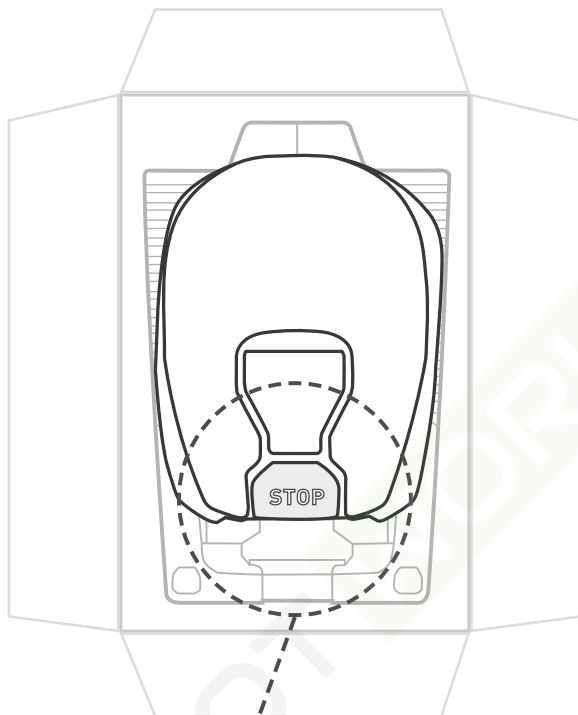

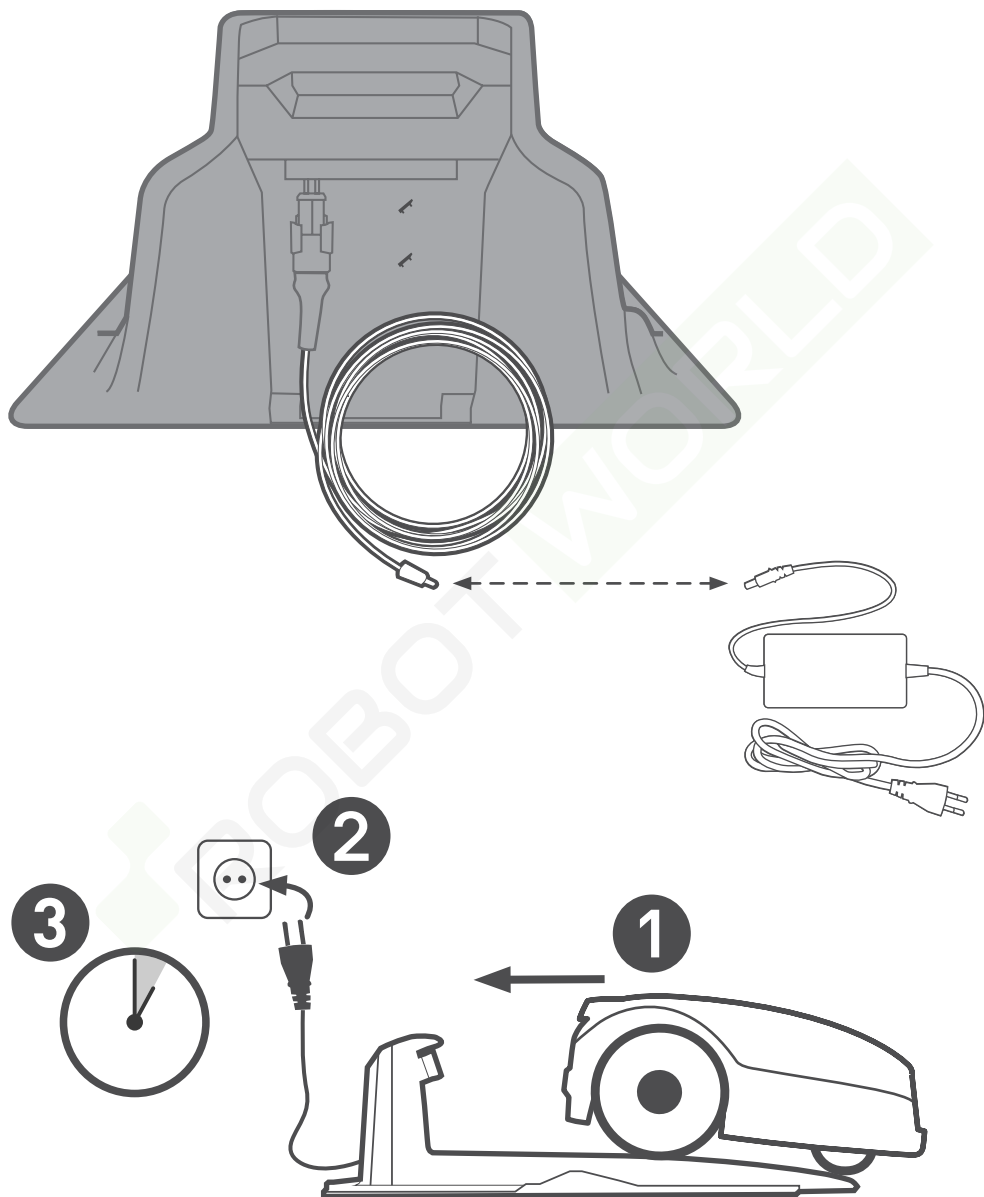



CZ

Předtím než se pustíte do instalace vašeho robota nejprve shlédněte instalační video




CZ

Jaký je váš trávník?


A




B

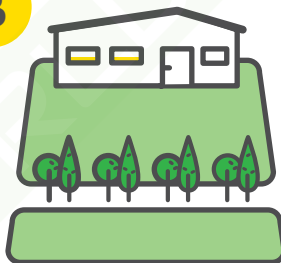


C

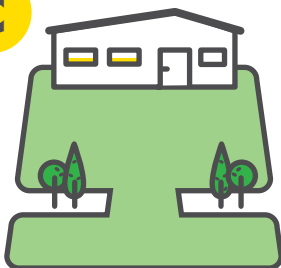


D

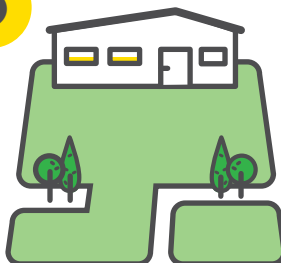

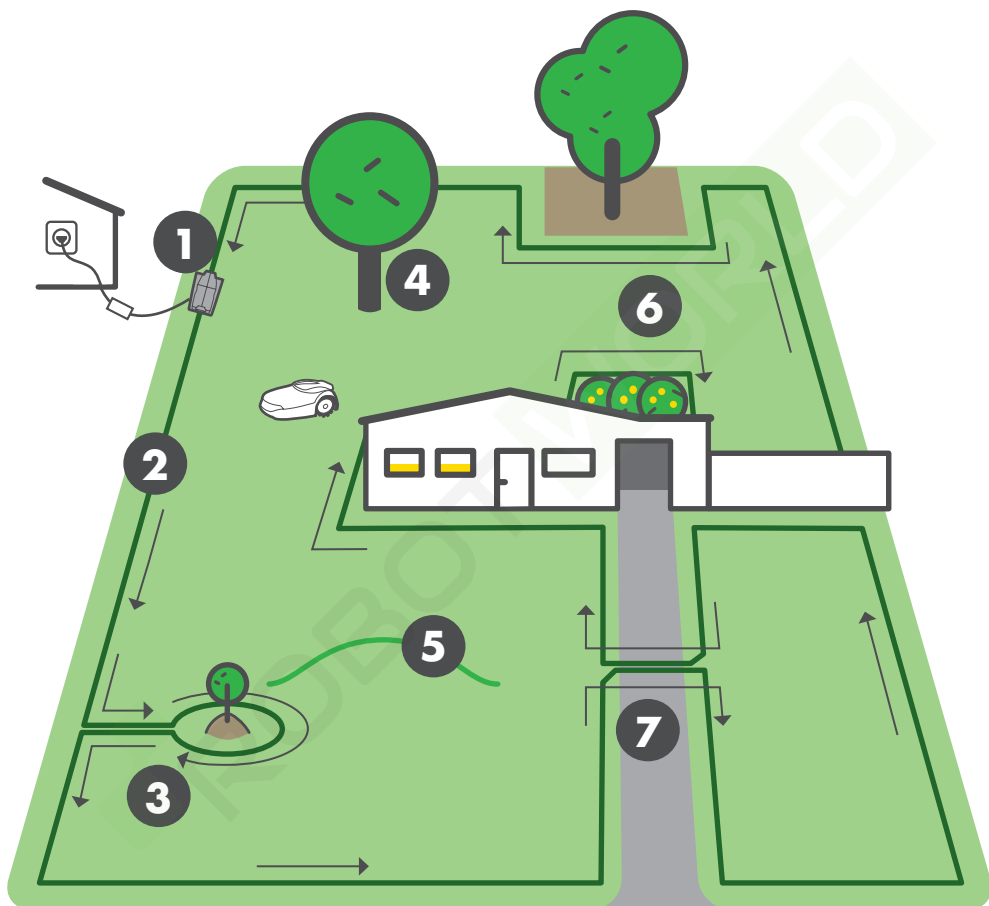


1

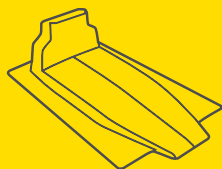






CZ


Umístění základny

Umístěte základnu do hlavní zóny - minimálně 15m od zdroje napětí - na rovný povrch - mimo rohy - ve správné orientaci - použijte RoboRuler pro určení vzdálenosti od okraje trávníku - pro prodloužení životnosti prosím umístěte do stínu

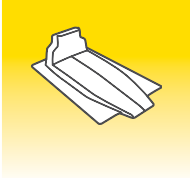




A B C D

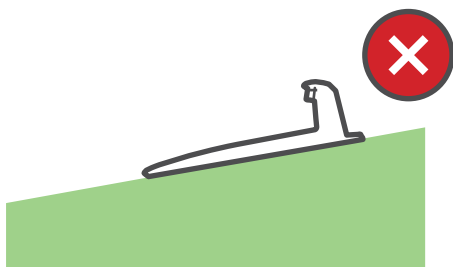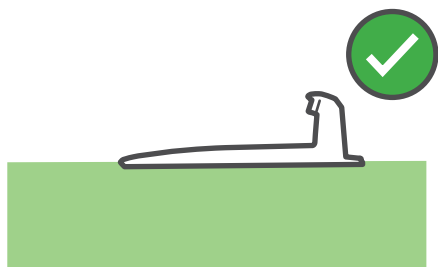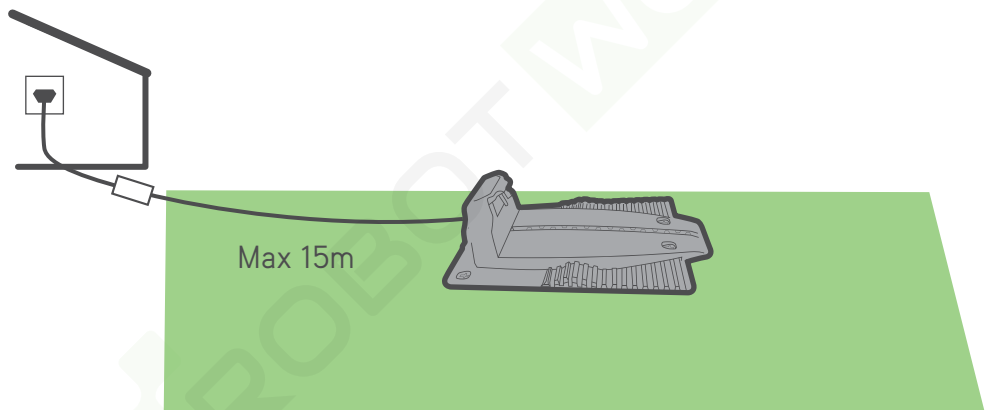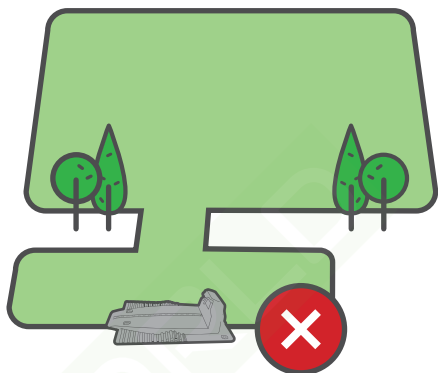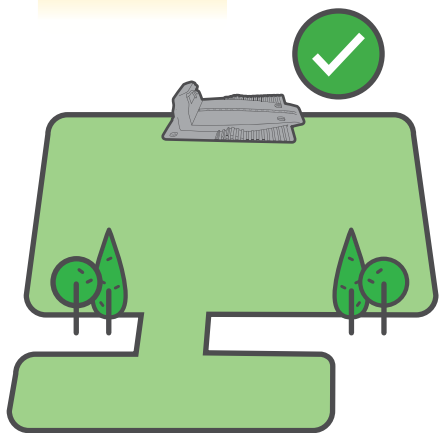


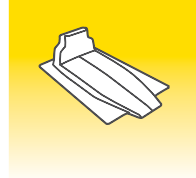







Min 1m





Min 3m

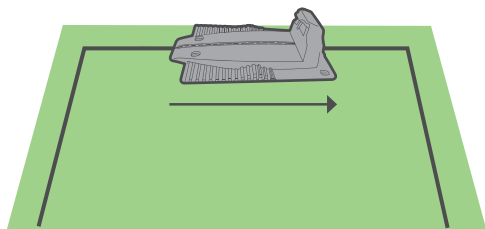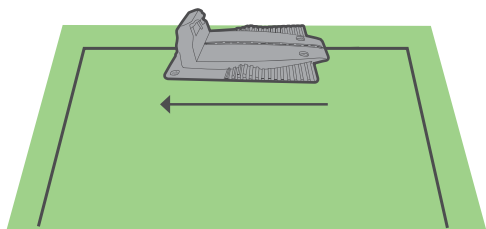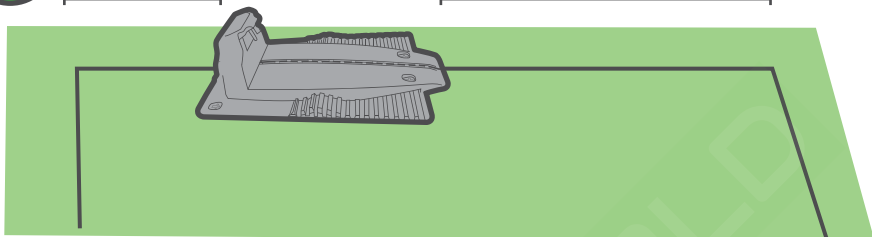

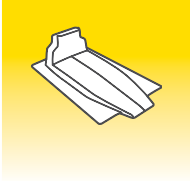


A B C D

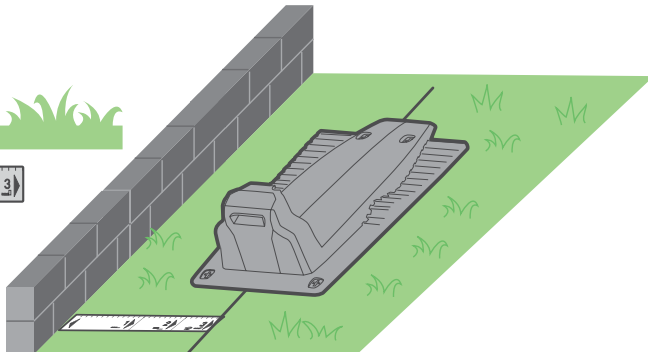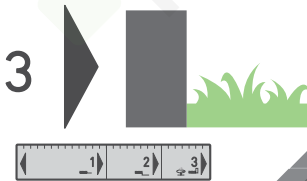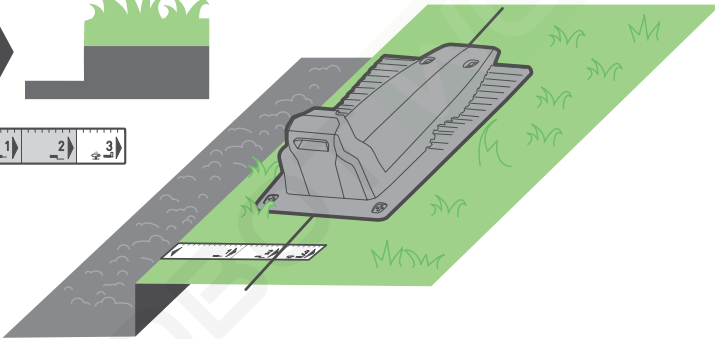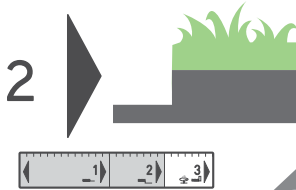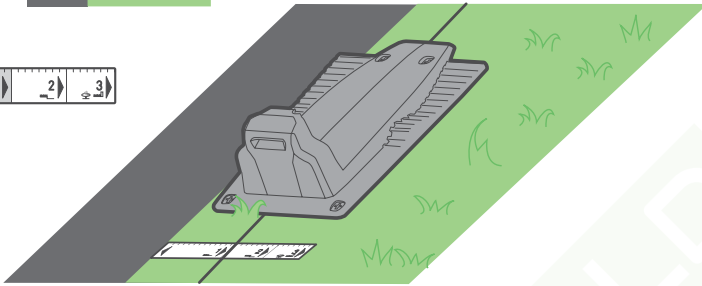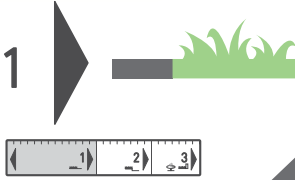

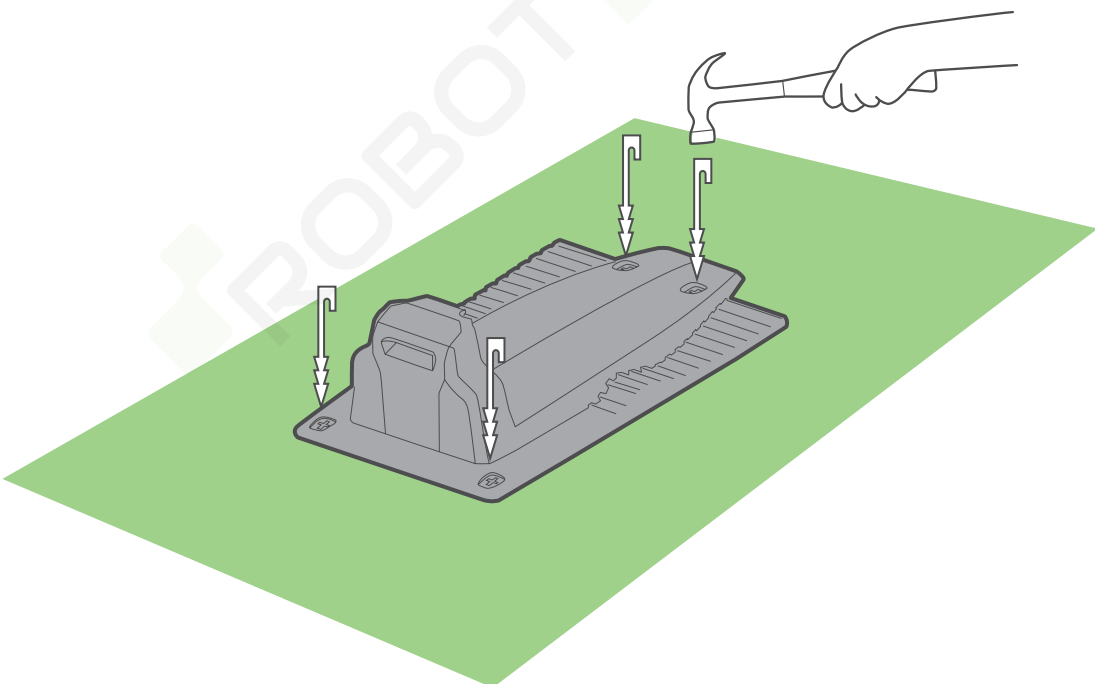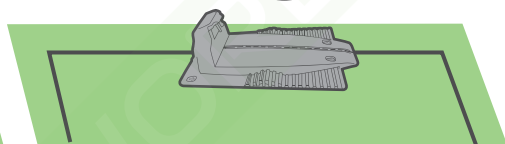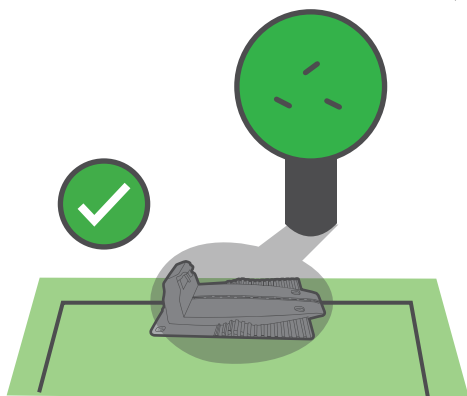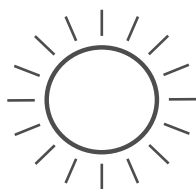

2

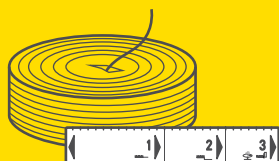


CZ




Instalace obvodového drátu





Úspěšná instalace umožní správné fungování vaší sekačky.

Položte drát proti směru hodinových ručiček - Na začátku drátu ponechte vůli 30 cm - Použijte RoboRuler k nastavení správné vzdálenosti od drátu k okraji trávníku - Použijte kolík cca. každé 2m

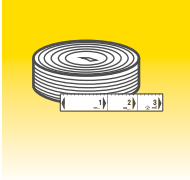

A B C D

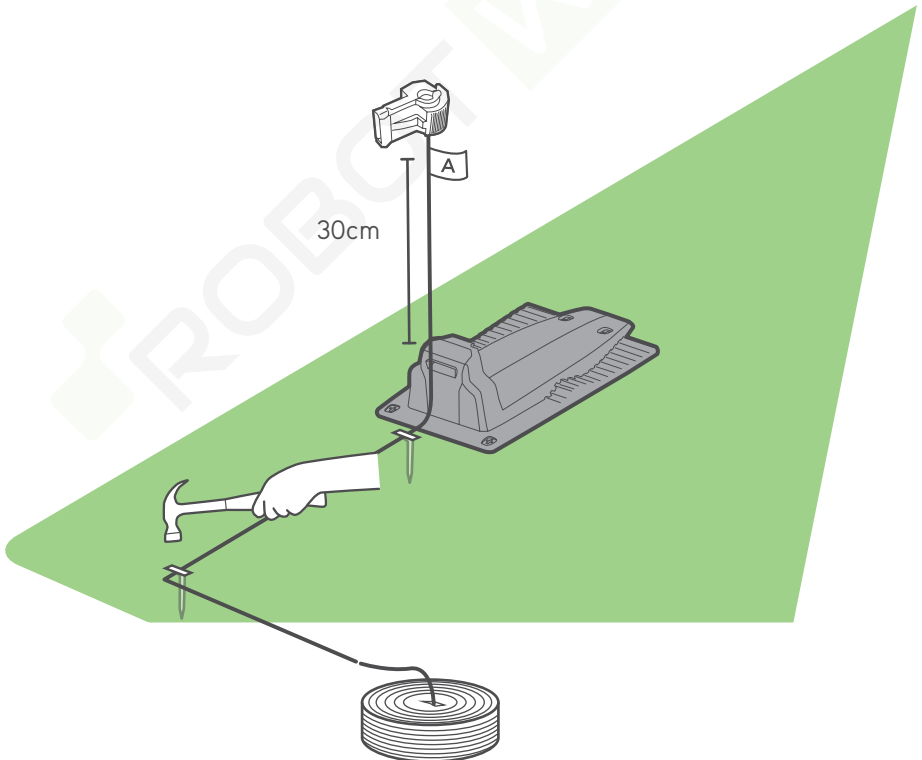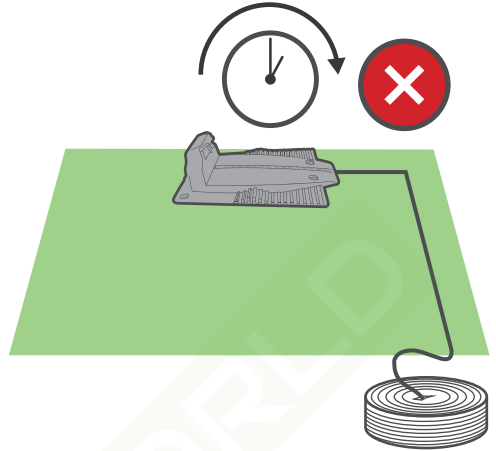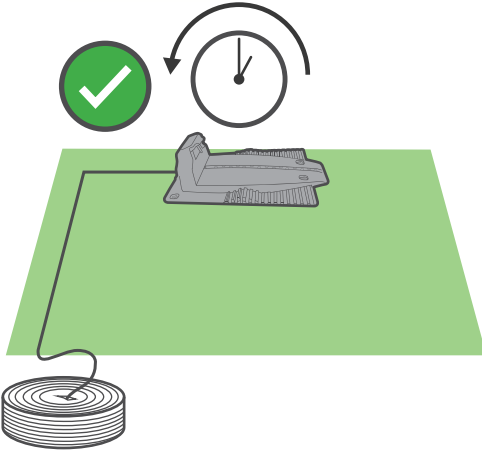

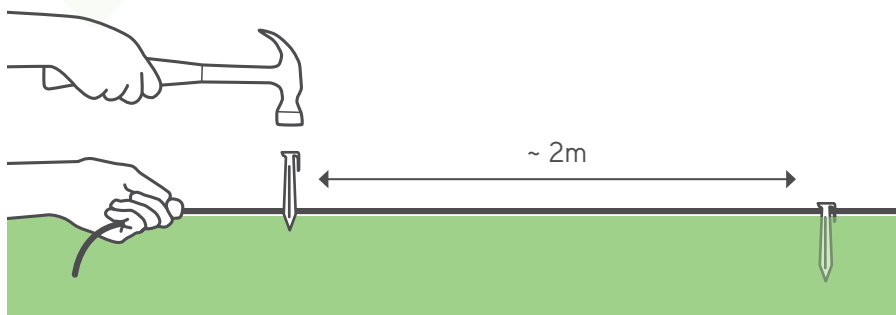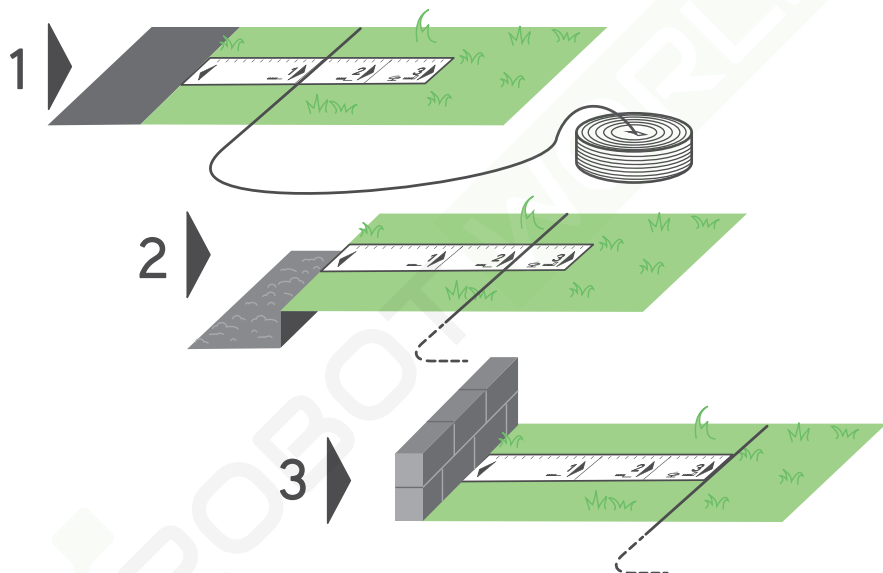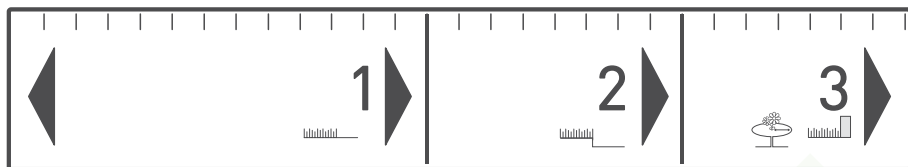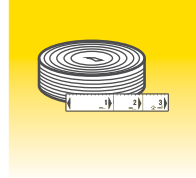



CZ





Květinové záhony, rybníky a další překážky




Měkké překážky by měly být chráněny obvodovým drátem a jsou nazývány ,ostrovy.

Dráty, které zasahují do ostrovu, nesmějí být překříženy - Použijte stejné kolíky pro oba dráty - Bazény nebo rybníky (a další vodní plochy) vyžadují vzdálenost 1,2 m - mimo ostrovy, které jsou blíže než 1.2 m od okraje




A B C D

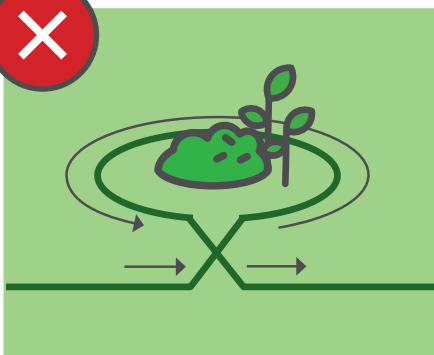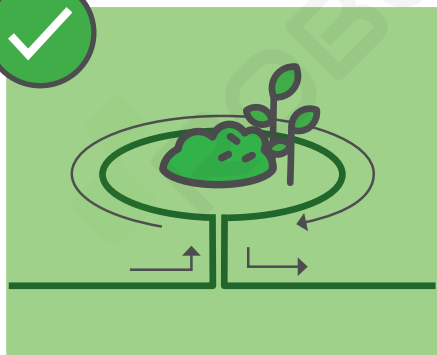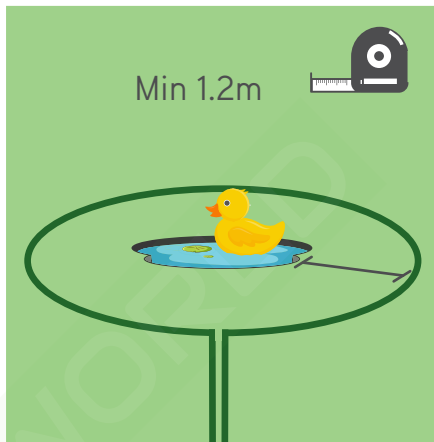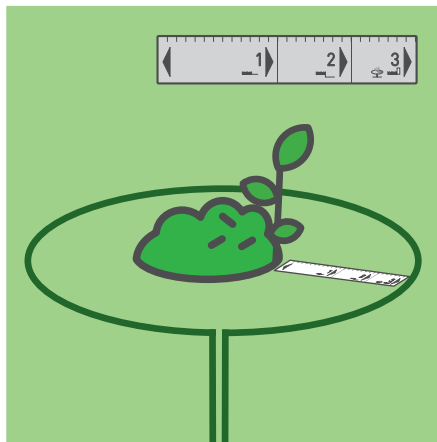


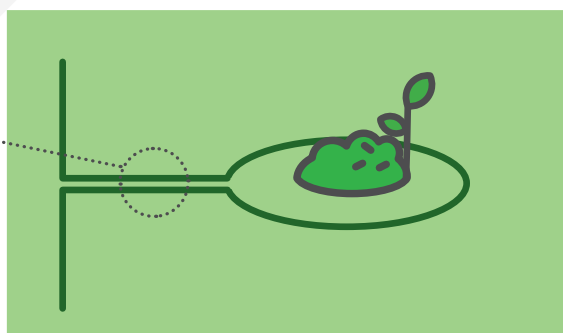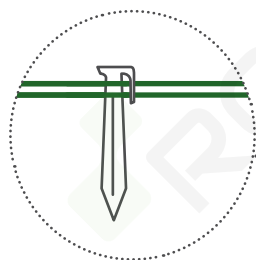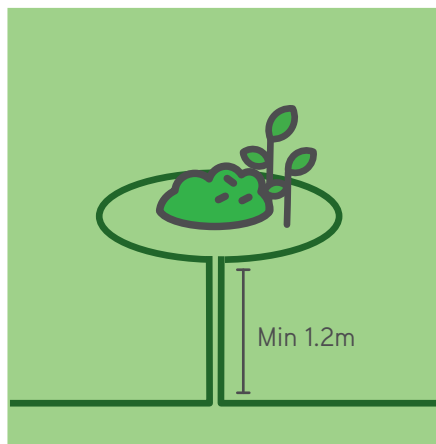



A B C D

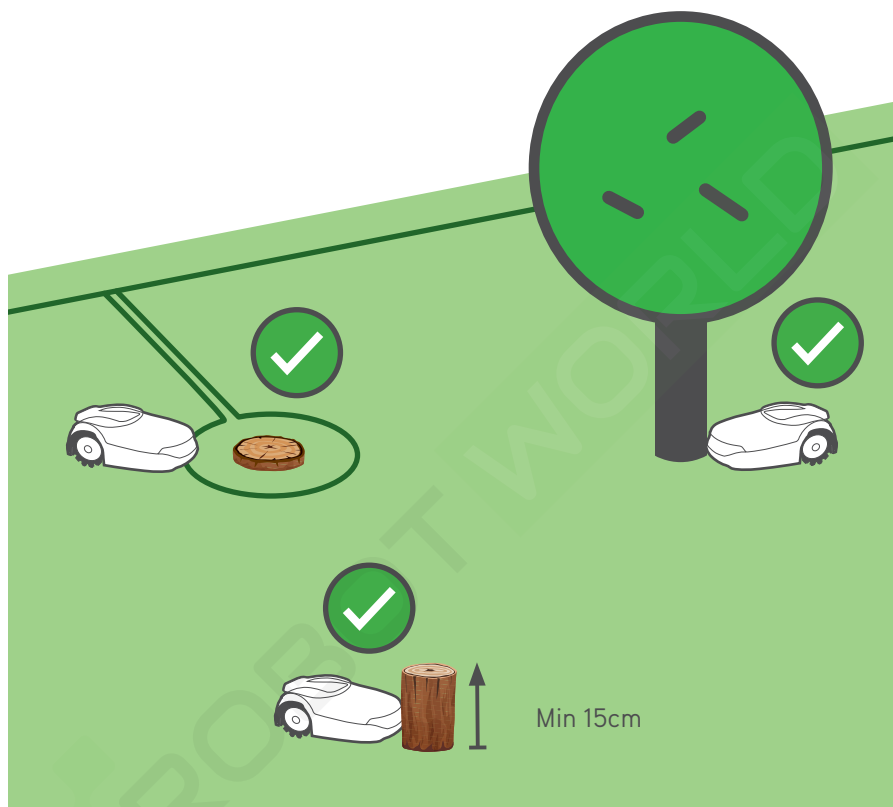

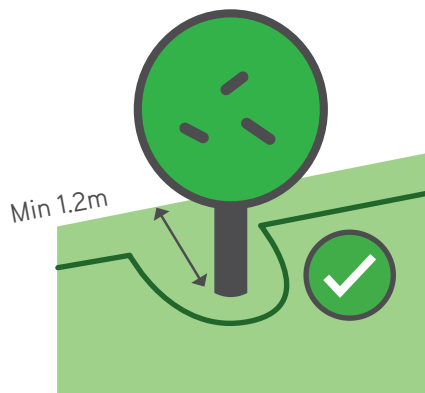

5






CZ


Sklon

- méně než 45% uvnitř trávníku (24°)
- nevztahuje se na sklon okraje trávníku, který převyšuje 20% (11°)





A B C D

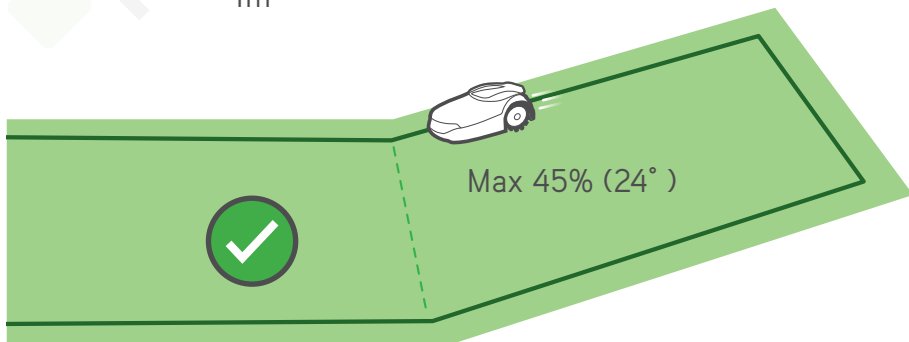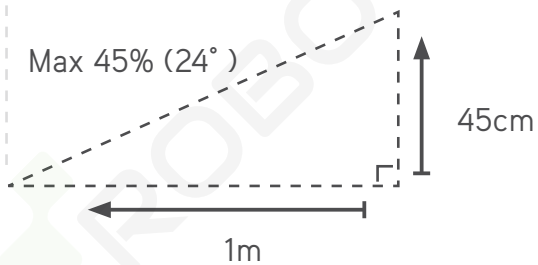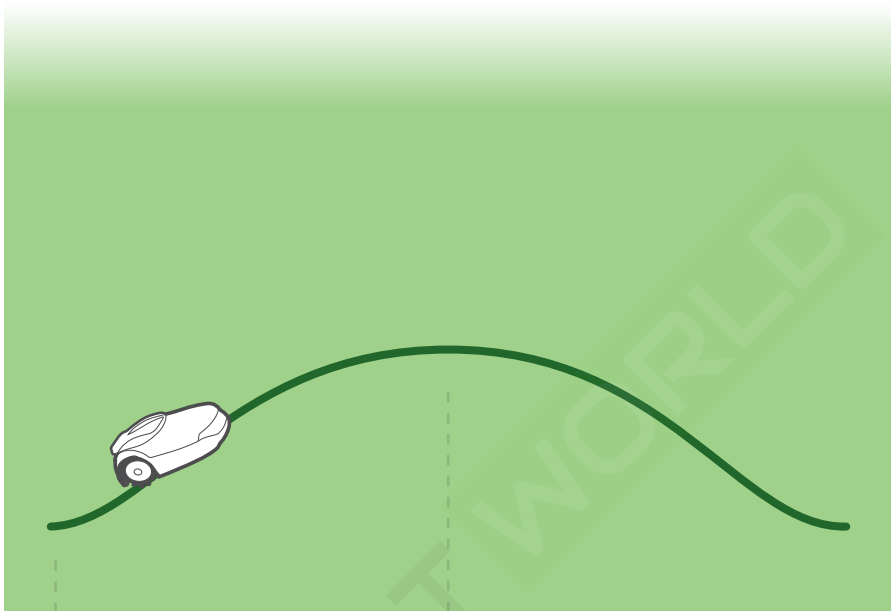

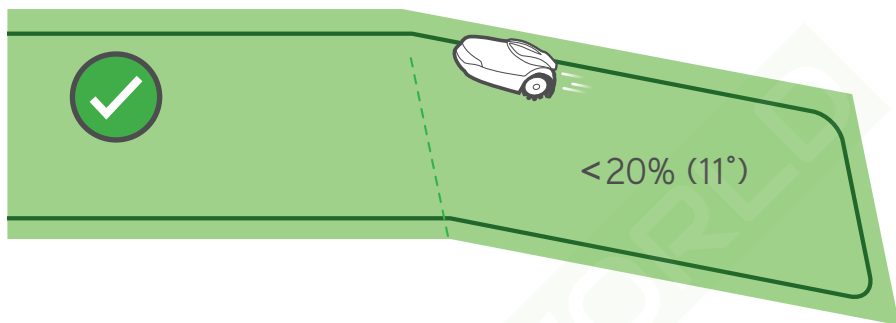

20% =

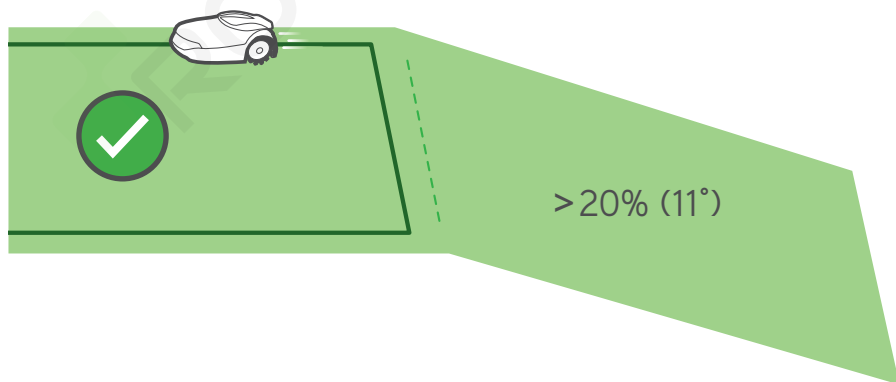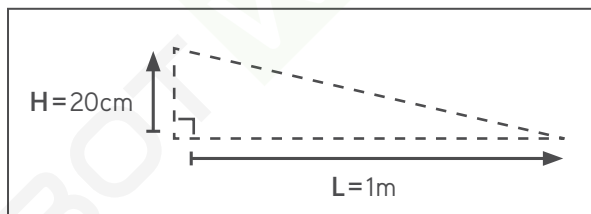





CZ



Úzký průchod

Oblasti, které jsou širší než 2 metry, vyžadují speciální instalaci, aby se zajistilo, že sekačka bude schopna trávník posekat.



A B C D

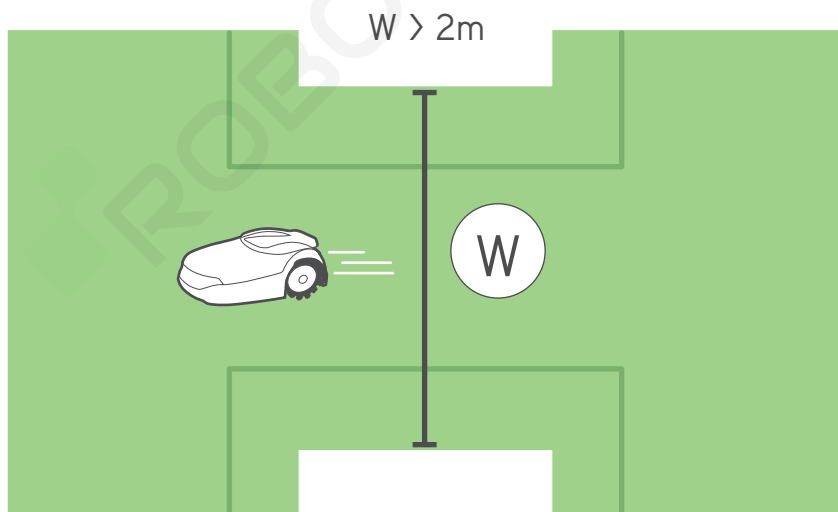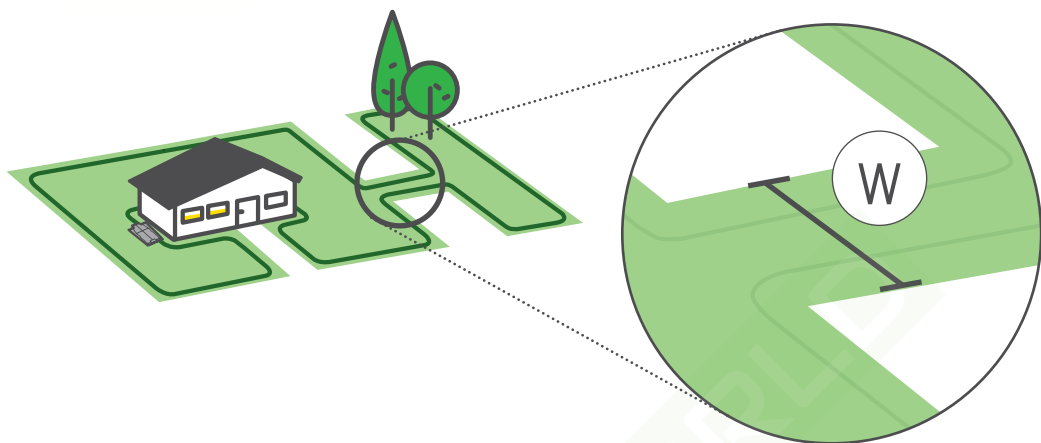

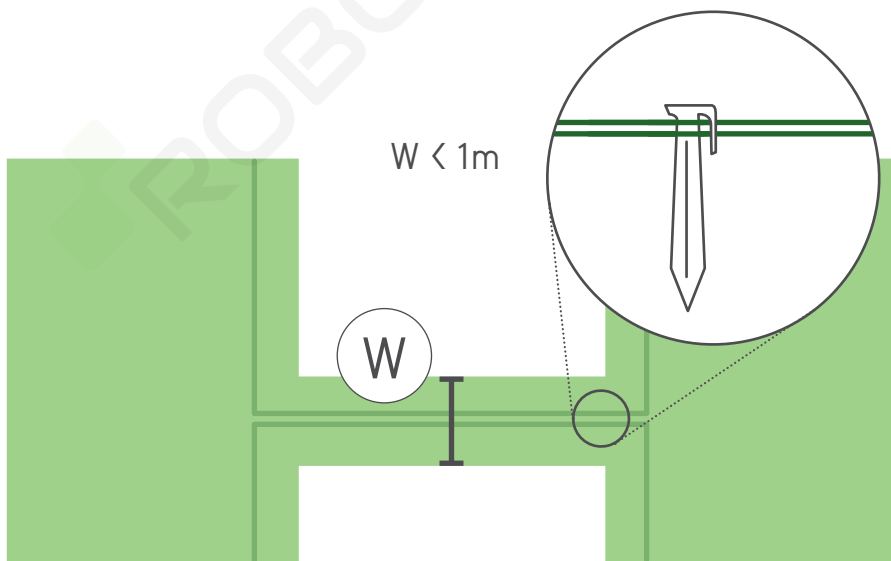
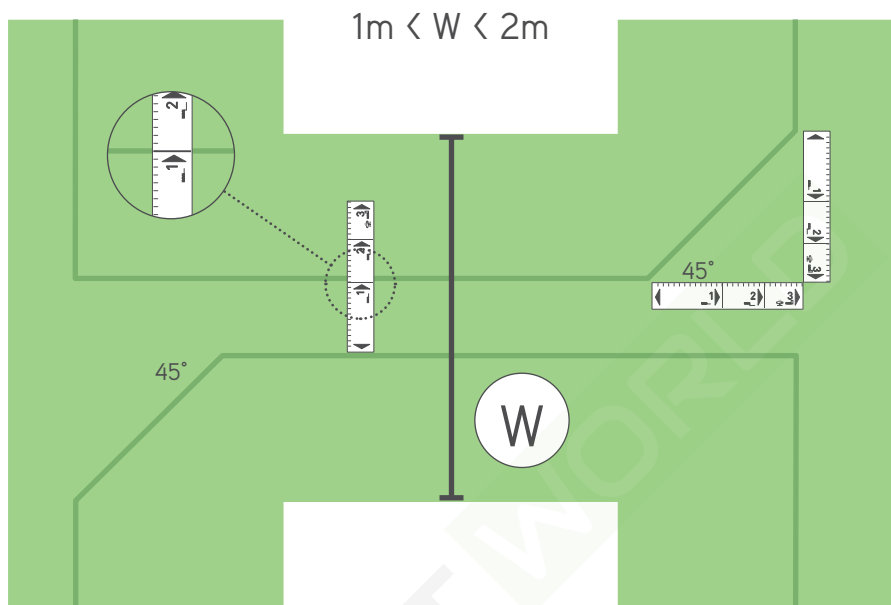







CZ



Spojení obvodového drátu k základně

Připojte oba konce drátů - Ujistěte se, že konec drátu označený "A" je spojen se správným konektorem - Zapněte základnu a ujistěte se, že signál je funkční

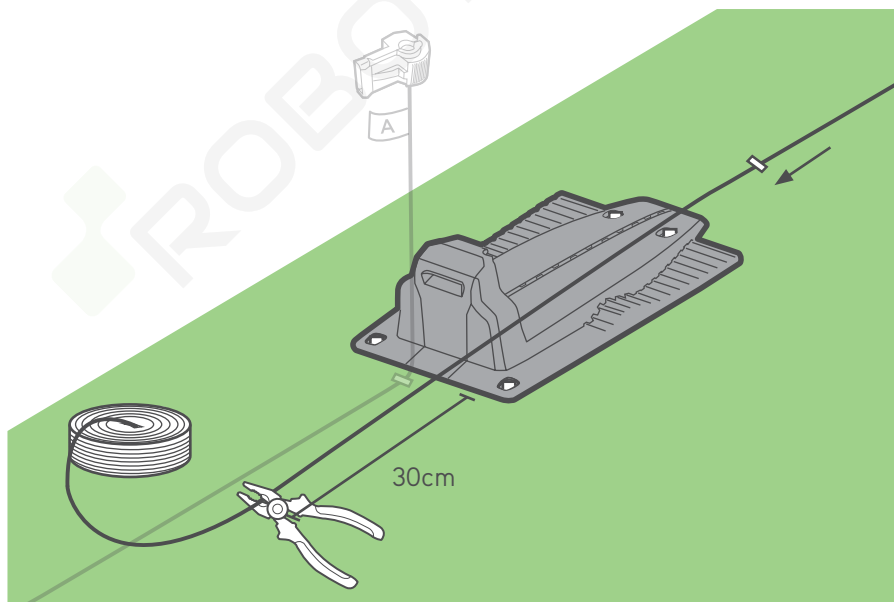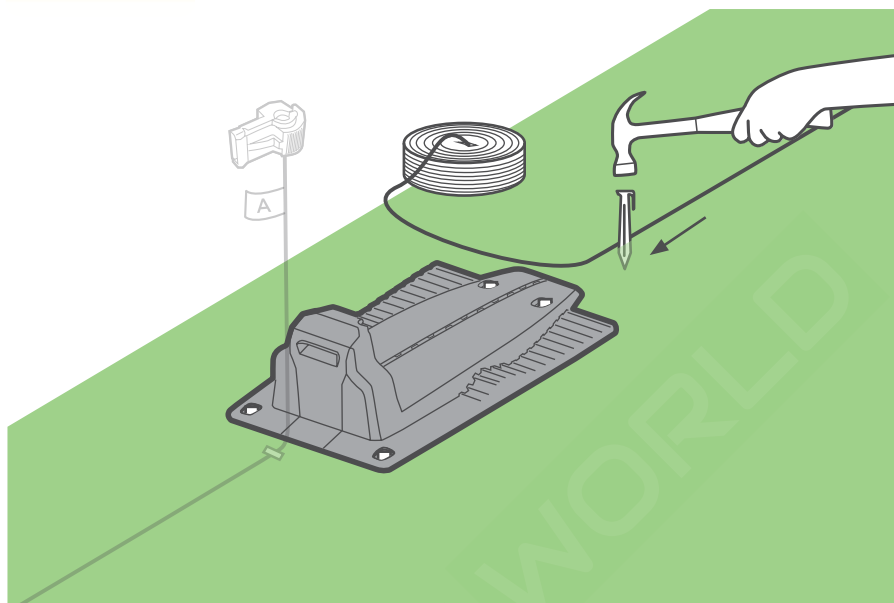

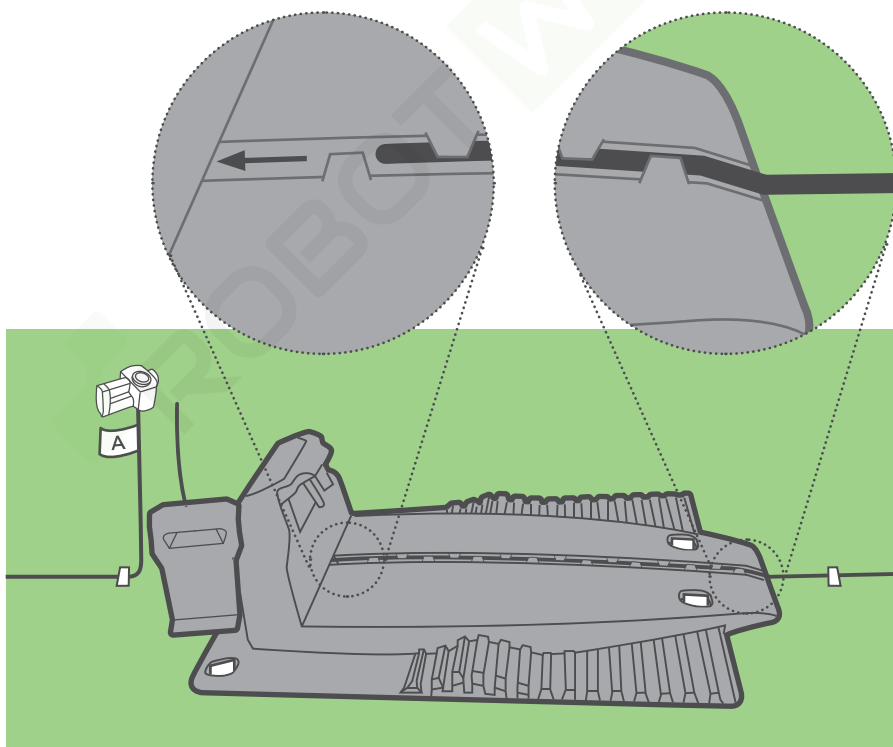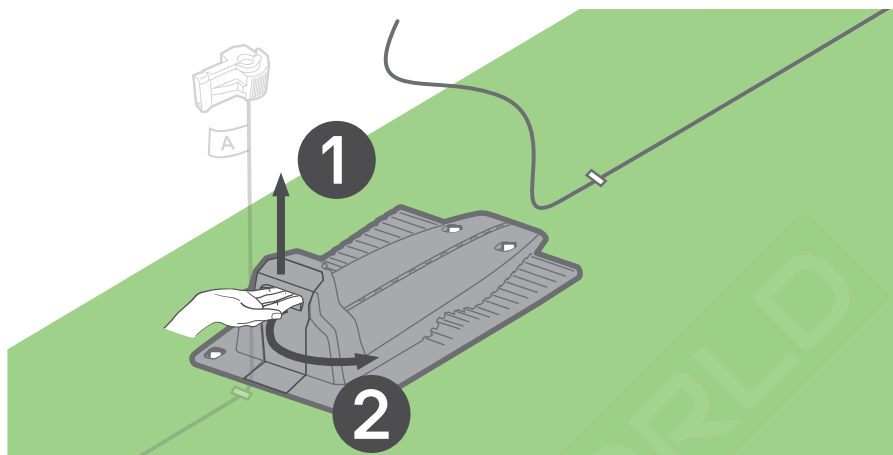


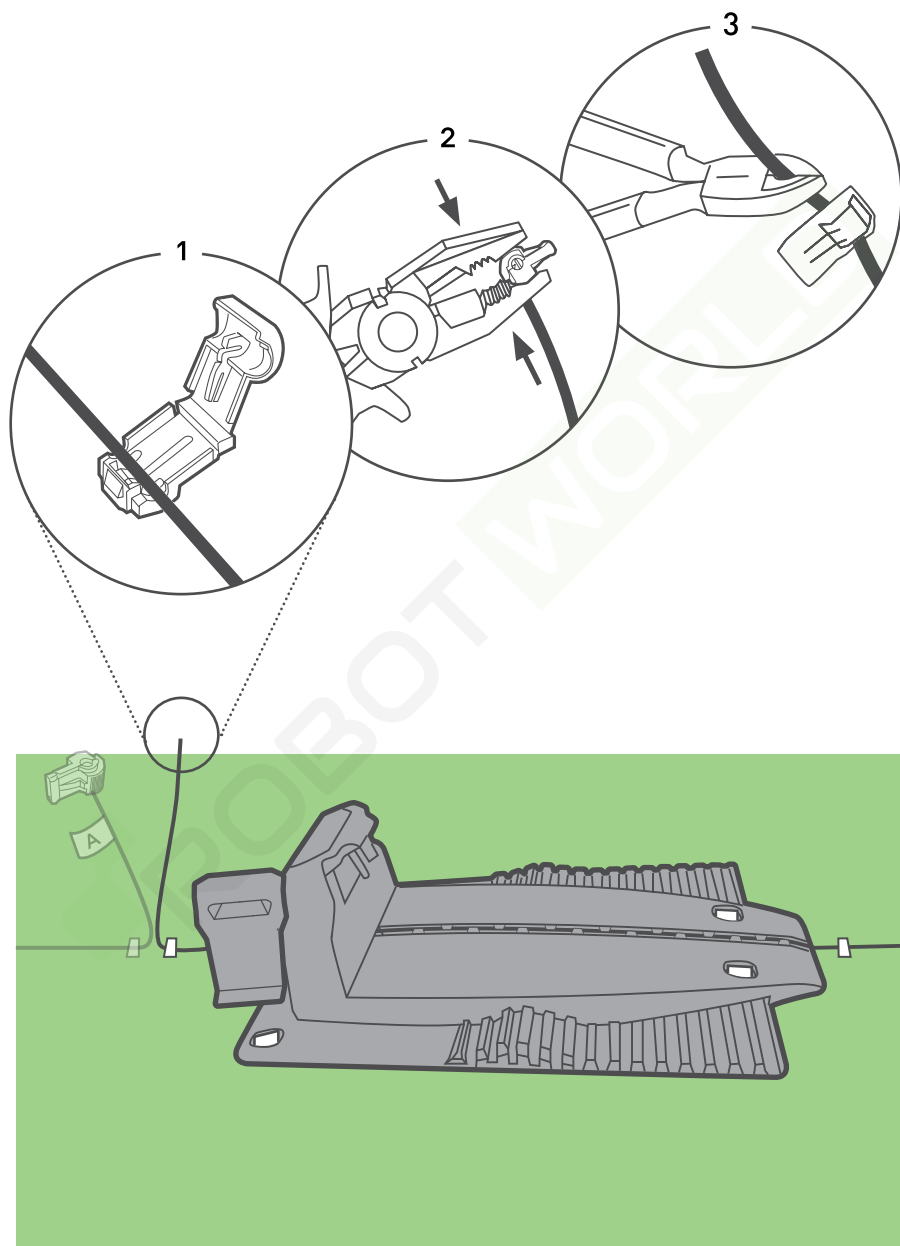


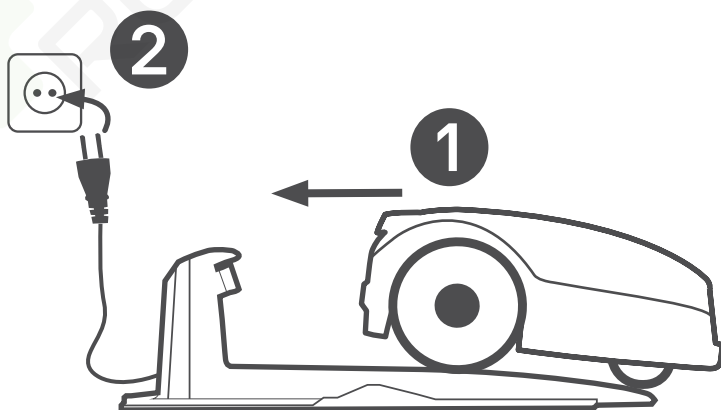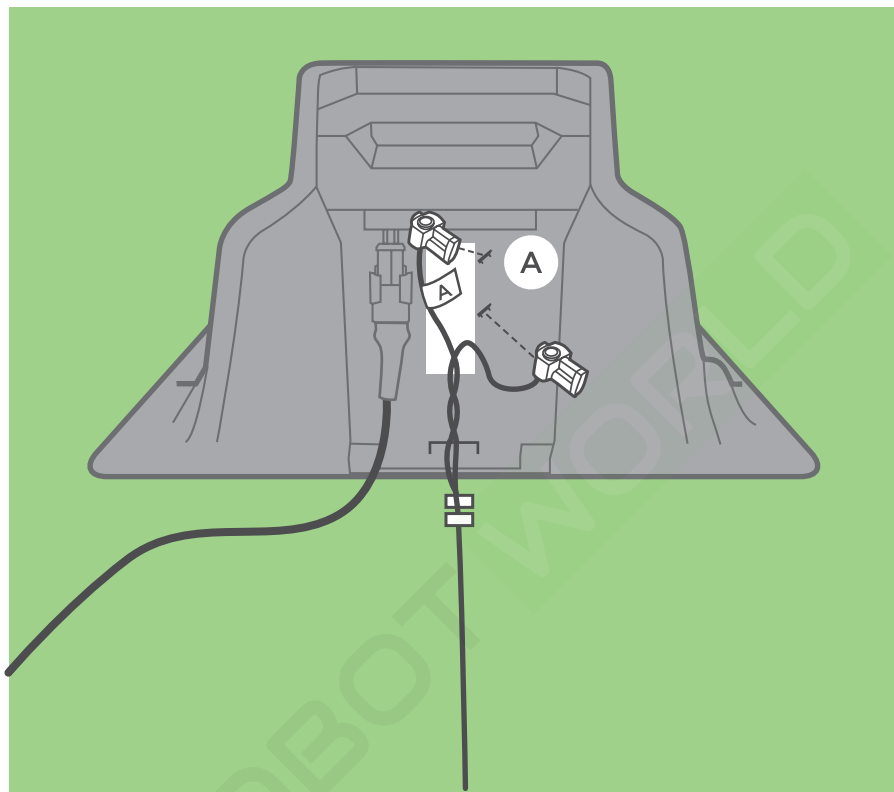



4 sec	A/B/C


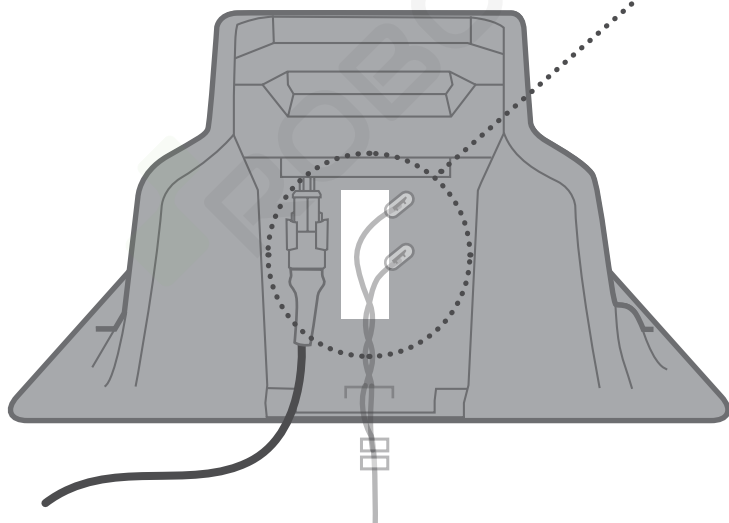


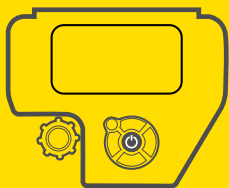


CZ

Rychlé nastavení

Zapněte sekačku a následujte pokyny k jejímu zprovoznění - Upravte nastavení obvodového drátu a přidejte kolíky pro správné upevnění v případě potřeby

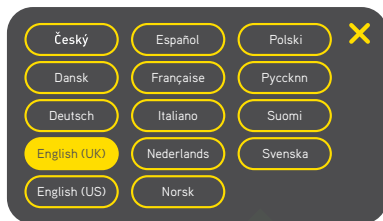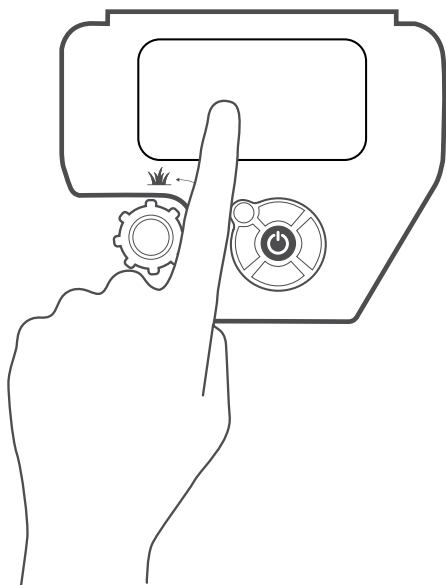



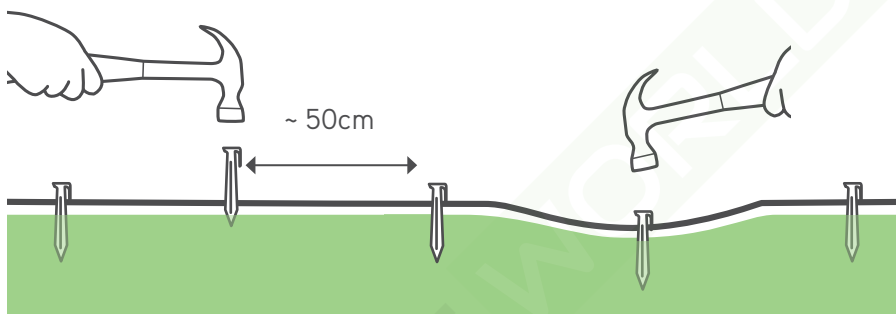








CZ

Vzhled trávníku

Pozorujte váš trávník po prvních 2-3 týdnech - Pokud jsou některé části trávníku nedostatečně posečeny, mírně navyšte Doba sečení - Pokud trávník vyžaduje míň sečení, snižte Doba sečení

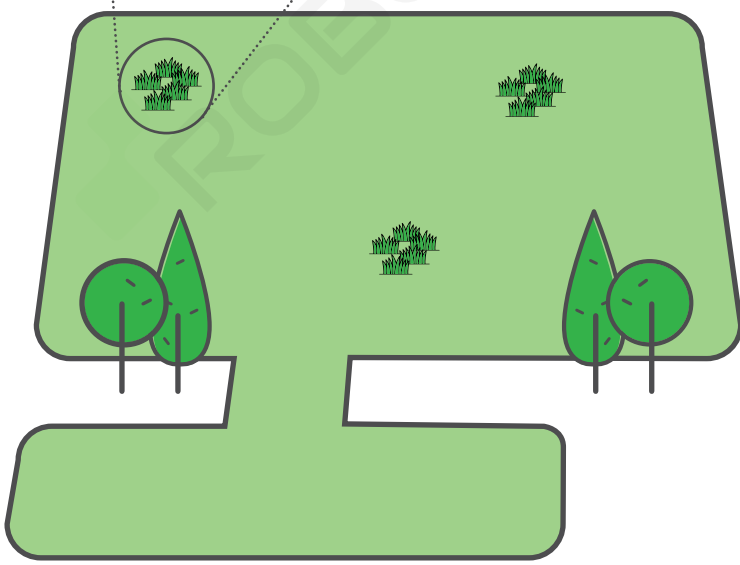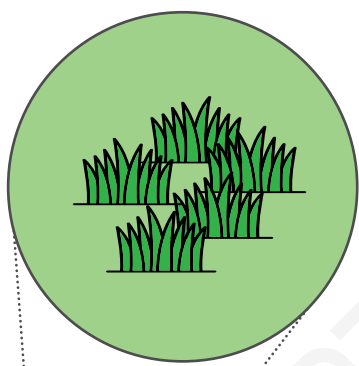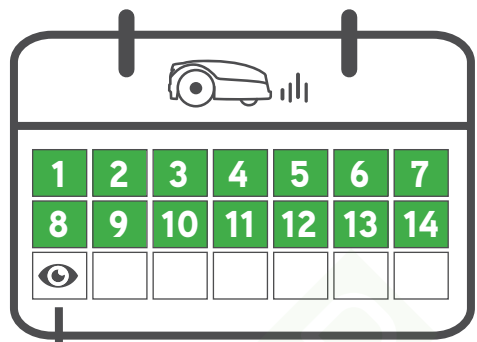

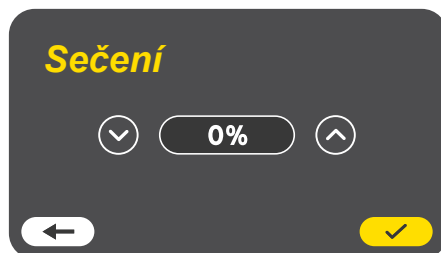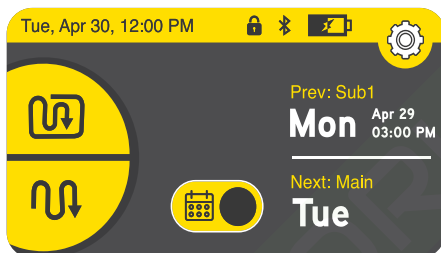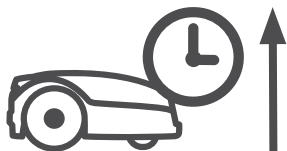

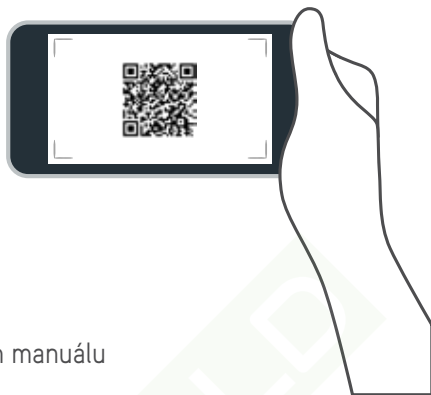

CZ

Více informací naleznete v uživatelském manuálu

ROBOT WORLD



MTD Products Aktiengesellschaft Industriestraße 23 | 66129 Saarbrücken | Germany